

Equipment Components Parts Catalog

機器インナーパーツカタログ

ZAXIS

**330-5G • 330LC-5G
350H-5G • 350LCH-5G**

Hydraulic Excavator
油圧ショベル

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
URL:<http://www.hitachi-c-m.com>

ZAXIS330-5G • 330LC-5G • 350H-5G • 350LCH-5G EQUIPMENT COMPONENTS PARTS CATALOG

PDDEF0-E1-3

MEMORANDUM

メモ欄

Correctly fill in the following columns. Use these information when ordering the service parts and servicing the machine.

下表を部品注文，機械管理等にご利用ください。

Product Identification Number 製品識別番号	
Engine Type エンジン型式	ISUZU (いすゞ) : AA-6HK1XQA-03
Engine Mfg. Number エンジン製番	

◎ This parts catalog shows the precision parts of ZX330-5G Series Hydraulic Excavator.

このパーツカタログは、ZX330-5G シリーズ 油圧ショベルに使用している油圧機器等の精密部品を掲載してあります。

Corresponding applicable models are indicated on the top of each page with the marks as shown below.

該当ページ および 該当部品が、何れの機種に適用されるかの表示は、次のように表わします。

■ Applicable Model (適用機種)

Model (機種名)	Model Code (機種コード)	Serial No. (適用号機)	Applicable Model (適用機種)						
			330	LC	H	LCH	LC_WW	H_WW	-
ZX330-5G	DDEF0	050001-	○						○
ZX330LC-5G	DDEF1	052001-		○					○
ZX350H-5G	DDEF2	051001-			○				○
ZX350LCH-5G	DDEF3	053001-				○			○
ZX330LC-5G	DDEM0	000001-					○		○
ZX350H-5G	DDEM1	000001-						○	○

■ Mark (記号)

表示方法/INDICATION	適用機種・地域/APPLICABLE MODEL・SPEC
—	全機種共通 ALL MODEL

まえがき

- ◎ 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が生じている場合があります。不明の点がございましたら、最寄りの支店または営業所にご相談ください。

1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、製品型式名、製品識別番号、部品番号、部品名、数量を、最寄りの支店または営業所へご連絡ください。

2. パーツカタログの見方

部 品 名：部品の名称です。組立品を構成する部品は、部品名の前に「＊」印を付けて記載しています。

数 量：「各機器の1セット分の個数」を示します。組立品を構成する部品は、「1組分の個数」を示します。

記 号 の 説 明：サービスコード欄および互換性に記載している各記号の意味は、次の通りです。

W： 現地加工作業が必要ですので、当社にご用命ください。

D： 単品では交換できませんので、組部品で交換してください。

K： サービスパーツキットに含まれています。

R： 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異なる事を示します。

S： 修理、サービス用として供給する部品です。

OS： オーバーサイズ部品を示します。

US： アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#： このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

Y： 無条件で互換性があります。

I： その部品の代りに使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。ただし、代替部品欄に示す部品の代りに、その部品を使用することはできません。

T： 組み合わせで互換性があります。

P： その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。

適 用 号 機：号機は、製品識別番号の下6桁の数字をいいます。

D： 変更切替時期を年月で表わします。

(例；D03/09-・・・2003年9月以降この部品を使用。)

H： 機器の製造番号を表わします。

F： フロントアタッチメントの製造番号を表わします。

代 替 部 品：互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》：部品をご注文の際、互換性欄に Y, I, P と記載されている場合、自動的に代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

- ◎ According to Hitachi's continuous effort to improve the product quality, descriptions in the Parts Catalog may be slightly different from your machine. If any questionable points are found, feel free to contact your nearest Hitachi dealer.

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, please specify the following items.

- (1) Model/type
- (2) Product Identification Number
- (3) Part No.
- (4) Part Name
- (5) Q'ty
- (6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

PART NAME: When the part is used as an inner part of an assembly part, the mark "*" is shown in front of the part name.

Q'TY: Q'ty shows the quantity used for a particular single hydraulic unit, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

SYMBOLS USED IN THIS BOOK:

The symbols shown in the service code and interchangeability columns are used to indicate the following information.

- W:** Requires additional processing at the job site. Ask your nearest Hitachi dealer.
- D:** Impossible to replace as a single part. Replace the part in an assembly unit.
- K:** Contained in the service part kit.
- R:** Indicate that the quantity of the part like shims differs depending on the machine serial No.
- S:** To be supplied as repair or service parts.
- OS:** Over-sized parts
- US:** Undersized parts
(Part with mark "OS, or US" is described in the next column under the standard size part column.)
- #:** Indicates newly added parts to the equipment or component.
- Y:** Interchangeable part without any constraint.

I: Used to indicate the part No. and quantity of the part to be used for the part concerned in the replacement part column. However, the part concerned is not used for the part shown with mark I.

T: Becomes interchangeable when combined.

P: Indicate the part prohibited to use. Use the part shown in the replacement part column.

SERIAL No.: The serial number corresponds to the last six-digit figure of the PIN (Product Identification Number) on the name-plate.

D: Represents the date of modification.
(Example: D03/09: New modification part has been applied to the products manufactured in and after Sept 2003.)

H: Indicates the component manufacturing No.

F: Indicates the front attachment manufacturing No

REPLACEABLE PART:

Indicates the part No. and quantity per machine of the replacement part.

NOTE: When the part with mark Y, I, or P shown in the interchangeability column is ordered, the part shown in the replacement part column may be automatically supplied instead of the ordered part.

VOORWOORD

- © Wegens het continu streven van Hitachi naar een verbetering van de productkwaliteit, is het mogelijk dat de beschrijvingen in de onderdelencatalogus lichtjes verschillend zijn van uw machine. Als u vragen heeft, kan u gerust contact opnemen met uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer.

1. HOE KUNT U ONDERDELEN BESTELLEN

Als u onderdelen bestelt, gelieve dan de volgende punten toe te lichten, zoals aangegeven in het voorbeeld.

- (1) Model/type
- (2) Product Identificatie Nummer
- (3) Onderdeelnummer
- (4) Naam onderdeel
- (5) Hoev.
- (6) Naam en adres van koper

2. GEBRUIK VAN DE ONDERDELENCATALOGOOG.

PART NAME: Als het onderdeel als een inwendig onderdeel van een assemblageonderdeel wordt gebruikt, staat het symbool “*” voor de naam van het onderdeel.

Q'TY: Bij aantallen staan de aantallen die worden gebruikt voor een bepaalde hydraulische eenheid, maar het aantal componenten toont het aantal voor één assemblageonderdeel.

SYMBOLLEN IN DIT BOEK:

De symbolen in de kolommen met de servicecode en de uitwisselbaarheid geven volgende informatie.

- W: Vergt bijkomende verwerking op de werf. Vraag uw dichtstbijzijnde Hitachi-dealer om meer informatie.
- D: Kan onmogelijk als één onderdeel worden vervangen. Vervang het onderdeel in een assemblage-eenheid.
- K: Zit in de service-onderdelenkit.
- R: Geeft aan dat het aantal van het onderdeel, bijvoorbeeld vulplaatjes, afhankelijk is van het serienummer van de machine.
- S: Te leveren als herstel- of serviceonderdeel.
- OS: Buitengewoon grote onderdelen
- US: Ondermaatse onderdelen (onderdeel gemerkt met “OS” of “US” wordt beschreven in de volgende kolom onder de kolom met de standaardgrootte).

- #: Wijst op nieuw toegevoegde onderdelen aan de uitrusting of component.
- Y: Zonder enige beperking uitwisselbaar onderdeel.
- I: Geeft het onderdeelnummer aan, alsook het aantal onderdelen dat moet worden gebruikt voor het onderdeel in kwestie in de kolom met vervangonderdelen. Het onderdeel in kwestie wordt echter niet gebruikt voor het onderdeel dat voorzien is van het symbool I.
- T: Wordt bij combinatie onderling uitwisselbaar.
- P: Geeft aan dat het onderdeel niet mag worden gebruikt. Gebruik het onderdeel dat vermeld is in de kolom met vervangonderdelen.

SERIAL NO.(SERIENUMMER):

Het serienummer komt overeen met de laatste zes cijfers van de PIN (Product Identificatienummer) op het naamplaatje

- D: Dit is de wijzigingsdatum. (Voorbeeld: D03/09: Het nieuw gewijzigde onderdeel werd toegepast op de producten die werden geproduceerd in en na september 2003.)
- H: Geeft het componentfabrieksnummer aan.
- F: Geeft het fabrieksnummer van de frontuitrusting aan.

REPLACEABLE PART:

Geeft het onderdeelnummer aan en het aantal per machine van het vervangonderdeel.

Opmerking: Als het onderdeel met het symbool Y, I of P in de uitwisselbaarheidskolom wordt besteld, kan het onderdeel vermeld in de kolom met vervangonderdelen automatisch worden geleverd in plaats van het bestelde onderdeel.

VORWORT

- © Aufgrund von Hitachis fortwährenden Bemühungen zur Verbesserung der Produktqualität müssen die in Ihrem Ersatzteilekatalog aufgeführten Beschreibungen nicht unbedingt genau mit den einzelnen Teilen Ihrer Maschine übereinstimmen. Setzen Sie sich im Zweifelsfalle bitte mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.

1. TEILEBESTELLUNG

Bei der Teilebestellung machen Sie bitte die folgenden, im nachstehenden Beispiel gezeigten Angaben:

- (1) Modell/Typ
- (2) Produkt Identifikationsnummer
- (3) Teile-Nr.
- (4) Teilebezeichnung
- (5) Anz.
- (6) Name und Anschrift des Käufers

2. VERWENDUNG DIESES TEILEKATALOGS

PART NAME:	Wenn ein Teil als Bauteil einer Einheit verwendet wird, steht vor der Teilbezeichnung die Kennzeichnung " * ".
Q'TY:	Menge (Q'ty) bezieht sich auf die Menge für eine einzelne Hydraulikeinheit, Bauteilmenge (quantity of components) hingegen auf die Menge für ein Montageteil.

IN DIESEM BUCH VERWENDETE SYMBOLE:

Die im Servicecode und den Austauschspalten angegebenen Symbole haben folgende Bedeutung:

- W: Eine weitere Verarbeitung ist vor Ort erforderlich. Setzen Sie sich dazu mit Ihrem Hitachi-Händler in Verbindung.
- D: Kann nicht einzeln ausgewechselt werden. Dieses Teil muss in einer Baugruppe ausgewechselt werden.
- K: Im Wartungsteilekit enthalten.
- R: Weist darauf hin, dass die verwendete Anzahl des entsprechenden Teils, wie zum Beispiel Unterlegscheiben, von der Seriennummer der Maschine abhängt.
- S: Als Reparatur- oder Wartungsteile lieferbar.
- OS: Bauteile mit Übermaß
- US: Teile mit Untergröße
(mit "OS" oder "US" markierte Teile werden in der nächsten Spalte unter der Spalte für Teile mit Standardgröße beschrieben).

- #: Weist auf Teile hin, die der entsprechenden Ausrüstung oder einem Bauelement neu hinzugefügt wurden.
- Y: Teil, das ohne Einschränkung austauschbar ist.
- I: Angabe der Teilenummer und verwendeten Anzahl eines Teils für ein in der Ersatzteilespalte angegebenes Teil. Das entsprechende Teil wird jedoch nicht für das mit I gekennzeichnete Bauelement verwendet.
- T: Wird bei kombinierter Verwendung austauschbar.
- P: Weist auf ein Teil hin, dessen Verwendung nicht zugelassen ist. Verwenden Sie das in der Ersatzteilespalte angegebene Teil.

SERIAL No. (SERIEN-NR.):

Die Seriennummer entspricht der letzten sechststelligen Zahl der PIN (Produkt-Identifikationsnummer) auf dem Typenschild.

- D: Gibt das Datum, an dem eine Modifizierung ausgeführt wurde, an. (Beispiel: D03/09: Das modifizierte Teil ist für Produkte, die im September 2003 oder später hergestellt wurden, verwendet worden.)
- H: Gibt die Fertigungsnummer eines Bauteils an.
- F: Gibt die Fertigungsnummer des Arbeitsgeräts an.

REPLACEABLE PART:

Gibt die Teilenummer sowie die verwendete Anzahl eines Ersatzteils pro Maschine an.

- Hinweis: Bei Bestellung von Teilen mit der Kennzeichnung Y, I oder P aus der Austauschspalte wird u. U. automatisch ein Teil aus der Ersatzteilespalte statt des bestellten Teils geliefert.

AVANT-PROPOS

- © Dû aux efforts continus d'Hitachi en vue d'améliorer la qualité de ses produits, les descriptions dans le catalogue de pièces détachées peuvent différer légèrement de celle de votre chine. Si vous doutez de certains détails, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire Hitachi le plus proche.

1 COMMENT COMMANDER DES PIÈCES ETACHÉES

Lors de votre commande, veuillez spécifier les éléments suivants comme démontré dans l'exemple ci-dessous.

- (1) Modèle/type
- (2) Produit Numéro d'identification
- (3) N° de référence
- (4) Dénomination du composant
- (5) Quantité
- (6) Nom et adresse de l'acheteur

2 COMMENT UTILISER CE CATALOGUE

PART NAME: Lorsqu'une pièce fait partie intégrante d'un assemblage, le signe « * » apparaît avant la dénomination du composant.

Q'TY: "Q'té" indique la quantité utilisée pour une unité hydraulique spécifique, néanmoins, "Quantité de composants" indique la quantité pour un ensemble.

SYMBOLES UTILISÉS DANS CE CATALOGUE :

Les symboles figurant dans le code de service et dans les colonnes d'interchangeabilité correspondent aux indications suivantes.

- W:** Exige un traitement complémentaire sur le site. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire Hitachi le plus proche.
- D:** Pièce impossible à remplacer séparément. Remplacez la pièce dans son ensemble.
- K:** Pièce contenue dans le kit de réparation.
- R:** Indique que la quantité de pièces telles que des cales d'épaisseur diffère selon le numéro de série de la machine.
- S:** Pièce disponible comme pièce de réparation ou d'entretien.
- OS:** Pièces aux cotes de réparation supérieures
- US:** Pièces aux cotes de réparation (sous-dimensionnées) (les pièces marquées de « OS » ou « US » sont décrites dans la colonne suivante, dans la colonne de pièce standard.)
- #:** Indique des pièces récemment ajoutées à la machine ou au composant.
- Y:** Pièce interchangeable sans autre condition.

I: Utilisé pour indiquer le numéro de référence et la quantité de la pièce à utiliser pour le composant concerné dans la colonne de pièce de rechange. Toutefois, la pièce concernée n'est pas utilisée pour le composant indiqué par I.

T: Devient interchangeable lorsqu'il est utilisé en combinaison avec d'autres pièces.

P: Indique une pièce à ne pas utiliser. Utilisez la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange.

SERIAL NO.(N° de SERIE):

Le numéro de série correspond aux six derniers chiffres du Numéro d'identification (PIN) de la plaque d'identification

D: Représente la date de modification.
(Exemple : D03/09 : la nouvelle pièce modifiée a été montée sur les machines fabriquées durant et après septembre 2003).

H: Indique le numéro de fabrication du composant.

F: Indique le numéro de fabrication de l'équipement avant.

REPLACEABLE PART:

Indique le numéro de référence et la quantité par machine de la pièce de rechange.

Note: Lorsque vous commandez une pièce comportant un Y, I, ou P dans la colonne d'interchangeabilité, la pièce indiquée dans la colonne de pièce de rechange peut être livrée automatiquement à la place de la pièce commandée.

PREFAZIONE

- © Come conseguenza ai continui sforzi di Hitachi per migliorare la qualità dei prodotti, le descrizioni riportate nel Catalogo delle parti di ricambio potrebbero differire leggermente dalla macchina in dotazione. Se si riscontrano delle diversità, contattare immediatamente il concessionario Hitachi più vicino.

1. ORDINAZIONE DEI RICAMBI

Al momento dell'ordinazione specificare i seguenti elementi come indicato nell'esempio qui sotto.

- (1) Modello/tipo
- (2) Prodotto Numero identificativo
- (3) N. ricambio
- (4) Nome ricambio
- (5) Q.tà
- (6) Nome e indirizzo acquirente

2. USO DEL CATALOGO

PART NAME: quando il componente viene utilizzato come componente interno di un componente del gruppo, davanti alla nomenclatura dei componenti viene indicato il simbolo “*”.

Q'TY: “Q'tà” indica la quantità usata per una data unità idraulica singola; tuttavia, la voce “quantità di componenti” si riferisce alle quantità per un intero complessivo.

SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE:

I simboli indicati nel codice di manutenzione e nelle colonne di interscambiabilità vengono utilizzati per indicare le seguenti informazioni.

- W:** richiede un'elaborazione aggiuntiva sull'area di lavoro. Contattare il concessionario Hitachi più vicino.
- D:** indica l'impossibilità di effettuare la sostituzione del singolo componente. Sostituire il componente in blocco.
- K:** contenuto nel kit delle parti di ricambio.
- R:** indica che la quantità di componenti, come gli spessori, è diversa in funzione del numero di serie della macchina.
- S:** forniti come parti di ricambio o riparazione.
- OS:** Componenti sovradimensionati
- US:** componenti sottodimensionati (i componenti contrassegnati dal simbolo “OS” o “US” vengono descritti nella colonna successiva sotto la colonna dei componenti di dimensioni standard.)

- #:** indica nuovi componenti aggiunti all'equipaggiamento o al componente.
- Y:** componente interscambiabile senza restrizioni.
- I:** indica il codice pezzo e la quantità di componenti da utilizzare per il componente in questione nella colonna delle parti di ricambio. Tuttavia, il componente in questione non viene utilizzato per il componente contrassegnato dal simbolo “I”.
- T:** diventa interscambiabile se combinato.
- P:** indica il componente da non utilizzare. Utilizzare il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

SERIAL NO.(N. SERIE.):

Il numero di serie corrisponde alle ultime sei cifre del numero di matricola del prodotto stampato sulla targhetta del nome

- D:** indica la data di modifica. (Esempio: D03/09: il componente modificato è stato applicato sui prodotti realizzati in data Settembre 2003 o successivamente)
- H:** indica il numero di fabbricazione del componente.
- F:** indica il numero di fabbricazione dell'attrezzo anteriore.

REPLACEABLE PART:

indica il codice pezzo e la quantità delle parti di ricambio per ciascuna macchina.

Nota: Quandoviene ordinato il componente contrassegnato dal simbolo Y, I o P, indicato nella colonna di interscambiabilità, al posto del componente ordinato viene fornito automaticamente il componente indicato nella colonna delle parti di ricambio.

PREFACIO

- © Debido al continuo esfuerzo de Hitachi por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de Hitachi más cercano.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "*" aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY: "Q'ty" muestra la cantidad empleada en una única unidad hidráulica concreta, sin embargo la cantidad de componentes muestra la cantidad para una pieza de montaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W:** Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo. Pregunte al distribuidor de productos Hitachi más cercano.
- D:** No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K:** Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R:** Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S:** Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- OS:** Piezas de tamaño grande
- US:** Pieza de tamaño reducido
(Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)

- #:** Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
- Y:** Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.
- I:** Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.
- T:** Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
- P:** Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

- D:** Representa la fecha de modificación.
(Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
- H:** Indica el número de fabricación del componente.
- F:** Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

- Nota:** Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

FORORD

- © Som følge af Hitachis fortsatte indsats for at forbedre produktkvaliteten kan beskrivelserne i reservedelskataloget være lidt forskellig fra Deres maskine. Hvis De er i tvivl om noget bedes De kontakte den nærmeste Hitachi-forhandler.

1. HVORDAN MAN BESTILLER RESERVEDELE

Når De bestiller reservedele, bedes De venligst angive følgende emner, som vist i følgende eksempel.

- (1) Model/type
- (2) Produkt Identifikations-Nummer
- (3) Del Nr.
- (4) Delens navn
- (5) Antal/mængde
- (6) Kundens navn og adresse

2. HVORDAN MAN BRUGER DETTE RESERVEDELSKATALOG

PART NAME: Når reservedelen anvendes som en indvendig del på en montage, vises dette mærke "*" foran styknavnet.

Q'TY: Stk. angiver det antal styk, der skal bruges til en enkelt, bestemt hydraulisk enhed, mens antal dele angiver antallet af komponenter i en samlet del.

SYMBOLER ANVENDT I DENNE BOG:

Symbolerne vist i kolonnerne for servicekoden og ombyttelighed anvendes til at angive følgende information.

- W:** Kræver yderligere tilvirkning på arbejdsstedet. Spørg den nærmeste Hitachi-forhandler.
- D:** Kan ikke udskiftes som en separat del. Erstatte delen i en montage.
- K:** Indeholdt i reservedelskittet.
- R:** Angiver, at antallet af dele som f.eks. afstandsstykker afhænger af maskinens serienummer.
- S:** Leveres som reparations- eller servicedele.
- OS:** Overdimensionerede dele.
- US:** Dele i understørrelse (dele med markeringen "OS", eller "US" beskrives i næste kolonne under reservedelskolonnen for standardstørrelse.)
- #:** Angiver dele, der for nylig er blevet tilføjet udstyret eller komponenten.
- Y:** Del, der kan ombyttes uden begrænsning.

I: Anvendes til at angive styknr. og antal dele, der skal bruges til den berørte komponent i kolonnen for reservedele. Den berørte del bruges dog ikke til den del, der vises med et I.

T: Bliver ombyttelig, når den kombineres.

P: Angiver den del, det er forbudt at anvende. Anvend delen, der vises i kolonnen for reservedele.equipment or component.

SERIAL NO.(SERIE Nr.):

Serienummeret svarer til de sidste 6 cifre i PIN-koden (Produkt Identifikations Nummer) på navnepladen.

D: Repræsenterer datoen for modifikation. (Eksempel: D03/09: Ny modificeringsdel er blevet anvendt til produkter fremstillet i eller efter september 2003.)

H: Angiver komponentens produktionsnummer.

F: Angiver produktionsnummer for frontudstyret.

REPLACEABLE PART:

Angiver styknummer samt antallet af reservedele pr. maskine.

Bemærk: Når du bestiller delen med Y-, I-, eller P-mærket vist i kolonnen for ombyttelighed, vil delen vist i kolonnen for reservedele muligvis automatisk blive leveret i stedet for den bestilte del.

PREFÁCIO

- © De acordo com o contínuo esforço por parte da Hitachi para melhorar a qualidade do produto, as descrições no Catálogo das Peças podem ser ligeiramente diferentes da sua máquina. Se tiver dúvidas em relação a qualquer ponto, contacte o concessionário Hitachi mais perto de si.

1. COMO ENCOMENDAR PEÇAS

Aquando da encomenda de peças, por favor especifique os itens, conforme indicado no seguinte exemplo.

- (1) Modelo/tipo
- (2) Produto Número de Identificação
- (3) N.º da Peça
- (4) Nome da Peça
- (5) Qtd
- (6) Nome e Endereço do Comprador

2. COMO UTILIZAR ESTE CATÁLOGO DE PEÇAS

PART NAME: Quando a peça é utilizada como uma peça interior de um conjunto de peças, a marca “ * ” é mostrada à frente do nome da peça.

Q'TY: Qtd Indica a quantidade utilizada para uma determinada unidade hidráulica simples. Contudo, a quantidade de componentes indica a quantidade para uma peça de montagem.

SÍMBOLOS UTILIZADOS NESTE LIVRO:

Os símbolos ilustrados no código de serviço e as colunas permutáveis são utilizados para indicar a seguinte informação.

- W:** Requer processamento adicional no local de trabalho. Pergunte no seu concessionário Hitachi mais próximo.
- D:** É impossível substituir como uma peça única. Substitua a peça como uma unidade de um conjunto.
- K:** Incluído no conjunto de peças de serviço.
- R:** Indica que a quantidade da peça (como os calços) varia, dependendo do N.º de série da máquina.
- S:** Para ser fornecida como peças para reparação ou serviço.
- OS:** Peças de sobremedida
- US:** Peças subdimensionadas
(A peça com a marca “OS” ou “US” é descrita na seguinte coluna sob a coluna da peça de tamanho padrão.)

- #:** Indica peças recentemente adicionadas ao equipamento ou componente.
- Y:** Peça permutável sem qualquer restrição.
- I:** Usado para indicar o N.º da peça e a quantidade da peça a ser utilizada para a peça indicada na coluna das peças de substituição. Contudo, a peça indicada não é utilizada para a peça ilustrada com a marca I.
- T:** Passa a ser permutável quando combinada.
- P:** Indica a peça que não é permitido utilizar. Utilize a peça indicada na coluna das peças de substituição.

SERIAL NO.(N.º DE SÉRIE.):

O número de série corresponde aos últimos seis dígitos do PIN (Número de Identificação do Produto) na chapa de identificação.

- D:** Representa a data de modificação.
(Exemplo: D03/09: Foi aplicada uma nova peça de modificação aos produtos fabricados em e após Set. de 2003.)
- H:** Indica o N.º de fábrica do componente.
- F:** Indica o N.º de fábrica do acessório dianteiro.

REPLACEABLE PART:

Indica o N.º da peça e a quantidade por máquina da peça de substituição.

- Nota:** Quando a peça com a marca Y, I ou P indicada na coluna das peças de substituição é encomendada, a peça indicada na coluna das peças de substituição pode ser fornecida automaticamente em vez da peça encomendada.

INNLEDNING

- © På grunn av at Hitachi stadig forbedrer produktkvaliteten, kan det være at noen beskrivelser i delekatalogen er noe forskjellig fra din maskin. Hvis du finner tvilsomme punkter, ta gjerne kontakt med nærmeste Hitachi-forhandler.

1. BESTILLE RESERVEDELER

Ved bestilling av reservedeler må man oppgi følgende informasjon, slik som vist i det følgende eksemplet.

- (1) Modell/type
- (2) Produkt Identifikasjonsnummer
- (3) Delenr.
- (4) Delenavn
- (5) Ant.
- (6) Kjøpers navn og adresse

2. SLIK BRUKER DU DENNE DELEKATALOGEN

PART NAME: Når delen brukes som en indre del av en enhet står merket " * " foran delenavnet.

Q'TY: Ant. viser antallet som brukes på en bestemt enkel hydraulisk enhet, men antall komponenter viser antallet for en monteringsdel.

SYMBOLER BRUKT I DENNE BOKEN:

Symbolene som vises i servicekoden og ombyttbare kolonner brukes til å indikere følgende informasjon.

- W:** Krever ekstra behandling på arbeidssstedet. Spør din nærmeste Hitachi-forhandler.
- D:** Umulig å skifte ut som enkeltdel. Skift delen i en montasjeenhet.
- K:** Finnes i servicedelsettet.
- R:** Indikerer at antall deler, som mellomlegg, endres med maskinens serienummer.
- S:** Leveres som reparasjons- eller servicedeler.
- OS:** Overdimensjonerte deler
- US:** Underdimensjonerte deler (deler med merkene "OS" eller "US" beskrives i neste kolonne under kolonnen med standardstørrelsesdeler).
- #:** Indikerer deler som nylig er lagt til utstyret eller komponenten.
- Y:** Ombyttbar del uten tvang.

I: Brukes for å indikere delenummer og mengde av delen som skal brukes for aktuell del i reservedelskolonnen. Men den aktuelle delen brukes ikke for delen vist med merket I.

T: Blir ombyttbar ved kombinasjon.

P: Indikerer delen som ikke er tillatt å bruke. Bruk delen som er vist i reservedelskolonnen.

SERIAL NO.(SERIE-nr.):

Serienummeret svarer til de siste seks tallene i PIN-koden (productidentifikasjonsnummeret) på navneplaten.

D: Står for endringsdato. (Eksempel: D03/09: Ny modifiseringsdel er brukt på produkter som er produsert i og etter september 2003.)

H: Indikerer komponentproduksjonsnummeret.

F: Indikerer frontutstyrets produksjonsnummer.

REPLACEABLE PART:

Indikerer delenummer og mengde pr. maskin for reservedelen.

Merk: Ved bestilling av deler med merket Y, I eller P vist i kolonnen for ombyttbarhet, kan delen som vises i reservedelskolonnen leveres automatisk i stedet for den bestilte delen.

F Ö R O R D

- © I enlighet med Hitachis kontinuerliga insatser för att förbättra produktkvaliteten kan beskrivningarna i delkatalogen skilja sig något från din maskin. Om du har några frågor får du gärna kontakta din närmaste Hitachi-återförsäljare.

1. SÅ HÄR BESTÄLLER DU RESERVDELAR

När du ska beställa reservdelar, lämnar du de uppgifter som visas i följande exempel.

- (1) Modell/typ
- (2) Produkt Serienummer
- (3) Reservdelsnr.
- (4) Reservdelsnamn
- (5) Anta
- (6) Kundens namn och adress

2. SÅ HÄR ANVÄNDER DU DEN HÄR RESERVDELSKATALOGEN

PART NAME: När delen används som en inre del av en montering visas symbolen "*" framför delens namn.

Q'TY: Mängd visar mängden som används för en viss hydraulisk enhet, medan komponentmängd visar mängden för en monteringsdel.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR BOKEN:

Symbolerna som visas i servicekoden och kolumnerna för utbytbara delar används för att ange följande information.

- W: Kräver ytterligare bearbetning på arbetsplatsen. Fråga närmaste Hitachi-återförsäljare.
- D: Det går inte att ersätta delen med en enda del. Byt ut delen i en monteringsenhet.
- K: Ingår i uppsättningen servicedelar.
- R: Anger att antalet delar som t.ex. mellanlägg varierar beroende på maskinens serienr.
- S: Används som reparations- eller servicedelar.
- OS: Överdimensionerade delar
- US: För små delar
(del som är märkt "OS" eller "US" beskrivs i nästa kolumn under kolumnen för del i standardstorlek.)
- #: Anger delar som nyligen tillförts till utrustningen eller komponenten.
- Y: Utbytbar del utan begränsningar.

I: Anges för att ange delens nr och antalet delar som används för den aktuella delen i kolumnen för reservdelar. Den aktuella delen används dock inte för delen med symbolen I.

T: Blir utbytbar i kombination med andra delar.

P: Anger del som är förbjuden att använda. Använd delen som visas i kolumnen för reservdelar.

SERIAL NO.(SERIENR.):

Serienumret överensstämmer med det sista sexsiffriga numret på PIN-koden (produkts identifikationsnummer) på namnplåten.

D: Representerar datumet för ändringen.
(Exempel: D03/09: Den nya ändrade delen har tillförts till produkterna som tillverkats fr.o.m. september 2003.)

H: Anger komponentens tillverkningsnummer.

F: Anger frontanordningens tillverkningsnummer.

REPLACEABLE PART:

Anger delens nummer och antalet reservdelar per maskin.

Obs!: När delen som är märkt Y, I eller P och som visas i kolumnen för utbytbara delar beställs kan delen som visas i kolumnen för reservdelar automatiskt erhållas i stället för den beställda delen. tällda delen.

ESIPUHE

- © Hitachin jatkuvan tuotekehityksen vuoksi jotkut osaluettelon kuvaukset saattavat poiketa hieman koneessasi olevista osista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys lähimpään Hitachi-jälleenmyyjään.

1. OSIEN TILAAMINEN

Osia tilattaessa tulee ilmoittaa seuraavan esimerkin mukaiset kohdat.

- (1) Malli/tyyppi
- (2) Tuote Tunnistusnumero
- (3) Osan numero.
- (4) Osan nimi
- (5) Lukumäärä
- (6) Ostajan nimi ja osoite

2. UINKA OSALUETTELOA KÄYTETÄÄN

PART NAME: Kun osaa käytetään kokoonpano-osan sisäosana, osan nimen edessä on merkki " * ".

Q'TY: Lkm. kertoo tiettyyn yksittäiseen hydrauliyksikköön käytettävän määrän, mutta osien määrä kertoo yhteen kokoamisosaan käytetyn määrän.

TÄSSÄ KIRJASSA KÄYTETYT SYMBOLIT:

Huoltokoodissa ja vaihdettavuustaulukoissa käytetyillä symboleilla osoitetaan seuraavat tiedot.

- W:** Vaatii lisäkäsittelyä työpisteessä. Kysy lähimmältä Hitachi-jälleenmyyjältä.
- D:** Ei voida vaihtaa yhtenä osana. Vaihda osa kokoonpanoyksikkönä.
- K:** Sisältyy huolto-osasarjaan.
- R:** Merkitsee, että osien (kuten säätölevyjen) määrä vaihtelee koneen sarjanumerosta riippuen.
- S:** Toimitetaan korjaus- tai huolto-osina.
- OS:** Ylisuuret osat
- US:** Alakokoiset osat
(osat, joiden merkintä on "OS" tai "US", kuvaillaan seuraavassa sarakkeessa vakiokokoisten osien sarakkeen alapuolella.)
- #:** Merkitsee laitteistoon tai komponenttiin hiljattain lisättyjä osia.
- Y:** Rajoituksitta vaihdettavissa oleva osa.

- I:** Tällä merkitään varaosataulukon varaosanumero ja osien määrä. Kyseessä olevaa osaa ei kuitenkaan käytetä osalle, jonka merkintä I.
- T:** Tulee keskenään vaihdettavaksi yhdistettynä.
- P:** Merkitsee osaa, jonka käyttö on kiellettyä. Käytä varaosasarakkeessa mainittua osaa.

SERIAL NO.(Sarjanumero.):

Sarjanumero vastaa nimikilvessä olevan tuotteen tunnistusnumeron (PIN = Product Identification Number) viimeistä kuutta numeroa.

- D:** Merkitsee muutoksen päivämäärää.
(Esimerkiksi D03/09: Uutta muutososaa on käytetty tuotteissa, jotka on valmistettu vuoden 2003 syyskuussa tai sen jälkeen.)
- H:** Merkitsee komponentin valmistusnumeroa.
- F:** Merkitsee puomiston valmistusnumeroa.

REPLACEABLE PART:

Merkitsee osanumeroa ja varaosan määrää/kone.

Huomautus: Kun tilaat osan jolla on merkintä Y, I tai P vaihdettavuussarakkeessa, varaosasarakkeessa näytetty osa voidaan toimittaa automaattisesti tilatun osan asemesta.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- © В связи с постоянным стремлением Hitachi к повышению качества своей продукции, описание деталей в Каталоге деталей может несколько отличаться от того, что установлено на вашей машине. Если возникают какие-либо вопросы, не стесняйтесь обратиться к своему ближайшему дилеру Hitachi.

1. КАК ЗАКАЗАТЬ ДЕТАЛИ

Заказывая детали, пожалуйста, укажите следующие пункты.

- (1) Модель/тип
- (2) Идентификационный номер изделия
- (3) Номер детали
- (4) Наименование детали
- (5) Количество
- (6) Имя и адрес заказчика

2. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМ КАТАЛОГОМ ДЕТАЛЕЙ

PART NAME: Если деталь является внутренней составной частью сборочной единицы, перед наименованием детали применяется знак «*».

Q'TY: Обозначение «количество» показывает количество деталей для одного отдельного гидроагрегата, а обозначение «количество компонентов» показывает число деталей на одну сборочную единицу.

СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДАННОМ ДОКУМЕНТЕ:

Символы, применяемые для кодирования сменных деталей и в колонках взаимозаменяемости, используются для отображения следующей информации.

- W:** Означает необходимость доработки на рабочей площадке. Обратиться к своему ближайшему дилеру Hitachi.
- D:** Означает невозможность замены в виде отдельной детали. Замените деталь в составе сборочной единицы.
- K:** Означает, что деталь входит в комплект запасных частей.
- R:** Означает, что количество деталей, например, регулировочные прокладки различно, в зависимости от серийного номера машины.

S: Означает, что деталь поставляется как отдельная запасная часть или сменная деталь.

OS: Означает детали завышенного размера.

US: Означает детали заниженного размера (Характеристика деталей с метками "OS или US" приведена в колонке, которая следует за колонкой деталей стандартного размера).

#: Означает вновь принятые детали в составе оборудования или компонента.

Y: Означает взаимозаменяемую деталь без каких-либо ограничений.

I: Применяется для обозначения номера детали и количества деталей, приведенных в колонке сменных деталей. Однако детали данной группы не могут заменять детали сметкой I.

T: Деталь становится взаимозаменяемой в комплекте с другими деталями.

P: Означает детали, запрещенные к применению. Применяйте детали, которые приведены в колонке сменных деталей.

SERIAL NO.(Серийный номер соответствует):
последним шести цифрам PIN
(Идентификационного номера изделия),
на заводской табличке.

D: Обозначает дату модернизации.
(Пример: D03/09. Новая модернизированная деталь, применяемая на машинах, изготовленных, начиная с сентября месяца 2003 года).

H: Означает номер по спецификации изготовителя компонента.

F: Означает номер по спецификации изготовителя рабочего оборудования

REPLACEABLE PART:

Указан номер детали и количество сменных деталей данного вида на одну машину.

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда заказана деталь с меткой Y, I или P, которые приведены в колонке взаимозаменяемых деталей, вместо заказанной детали автоматически может быть поставлена деталь, которая указана в колонке сменных деталей.

前 言

- ◎ 本公司不断致力于产品改进，因此可能会有某些变更未能及时记载到零件图册中。若对机器或零件图册有疑问，请向最近的代理店询问。

1. 如何订购零部件

订购零部件时，请详细注明下列各项：

- (1) 机型
- (2) 产品识别号
- (3) 零件图号
- (4) 零件名
- (5) 数量
- (6) 订购者姓名和地址

2. 如何使用零件图册

零件名： 零部件的名称。装配（总成）部件的各组成零件，在零件名前用标记“*”表示。

数量： 表示一台机器所用的零件数量，但对于装配（总成）部件则表示组成一个部件的零件数量。

符号说明： 服务代码栏及互换性栏中各符号的含义如下：

- W: 表示需进行现场加工作业，请向最近的代理店询问。
- D: 表示该零件为装配部件的组成部分，不能单独更换，应更换包含该零件的部件。
- K: 表示服务备件中含有该零件。
- R: 表示不同机器中该零件的数量不同，如调整垫片。
- S: 表示该零件是维修、服务用供给品。
- OS: 比标准尺寸大的零件。
- US: 比标准尺寸小的零件。
(标有“OS”或“US”的零件写在标准尺寸零件的下面一行。)
- #: 表示该页零件表中新增加的零件
- Y 表示该零件和“替换零件”栏所表示的零件可相互替换。

- I: 表示“替换零件”栏中的零件可替换本零件，但反之不行。
- T: 表示该零件和“替换零件”栏中的零件组装成的部件有互换性。
- P: 表示禁止使用该零件，应使用“替换零件”栏里的零件。

适用机号： 本零件图册中的适用机号采用产品识别号的六位数简写方式予以表示。

D: 以字母 D 开头，表示零件变更切换的年月。
(例：“D03/09-”表示 2003 年 09 月后使用该零件。)

H: 以字母 H 开头，表示部件的制造号。

F: 以字母 F 开头，表示工作装置的制造号。

替换零件： 替换零件的图号及其所需的数量记录在此栏中。

注： 订购零部件时，若“互换性”栏中标有“Y”、“I”、“P”，则自动按“替换零件”栏所表示零部件供货。

CONTENTS

目 次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
PUMP		ポンプ			
YB60000253	DCEYB60000253	PUMP DEVICE	ポンプ装置	<330>:050001- 050002,<LC>:052001,<H>: 051001- 051286,<LCH>:053001- 053054	001
9217993	DCE9217993	* PUMP;GEAR	* ポンプ;ギヤ	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001-	003
YB60000309	DCEYB60000309	* PUMP;UNIT	* ポンプ;ユニット	<330>:050001- 050002,<LC>:052001,<H>: 051001- 051286,<LCH>:053001- 053054	005
YB60000308	DCEYB60000308	** REGULATOR; PUMP	** レギュレータ; ポンプ	<330>:050001- 050002,<LC>:052001,<H>: 051001- 051286,<LCH>:053001- 053054	007
YB60001099	DCEYB60001099	PUMP DEVICE	ポンプ装置	<330>:050003- ,<LC>:052002- ,<H>:051287- ,<LCH>:053055- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	009
9217993	DCE9217993	* PUMP;GEAR	* ポンプ;ギヤ	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	(003)
YB60001098	DCEYB60001098	* PUMP;UNIT	* ポンプ;ユニット	<330>:050003- ,<LC>:052002- ,<H>:051287- ,<LCH>:053055- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	011
YB60000873	DCEYB60000873	** REGULATOR; PUMP	** レギュレータ; ポンプ	<330>:050003- ,<LC>:052002- ,<H>:051287- ,<LCH>:053055- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	013
MOTOR		モータ			
9236592	DCE9236592_DDE C0	SWING DEVICE	旋回装置	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	015
4616985	0976300A	* MOTOR;OIL (SWING)	* モータ;オイル (旋回)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	017

CONTENTS

目次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
9236591	DCE9236591_DDE	* T.MISSION (SWING)	* 旋回減速機	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	019
9281920	DCE9281920_DDE	TRAVEL DEVICE	走行装置	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	021
9281841	DCE9281841_DDE	* MOTOR;OIL (TRAVEL)	* モータ;オイル (走行)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	023
9263062	DCE9263062	* VALVE;BRAKE	* バルブ;ブレーキ	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	025
9213855	DCE9213855	* VALVE;RELIEF	* バルブ;リリーフ	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	027
VALVE		バルブ			
YA00000734		VALVE;CONTROL	バルブ;コントロール	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	---
YA00000734	DCEYA00000734_1	* VALVE;CONTROL (1/5)	* バルブ;コントロール (1/5)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	029
YA00000734	DCEYA00000734_2	* VALVE;CONTROL (2/5)	* バルブ;コントロール (2/5)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	031
YA00000734	DCEYA00000734_3	* VALVE;CONTROL (3/5)	* バルブ;コントロール (3/5)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	033
YA00000734	DCEYA00000734_4	* VALVE;CONTROL (4/5)	* バルブ;コントロール (4/5)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	035

CONTENTS

目 次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
YA00000734	DCEYA00000734_5	* VALVE;CONTROL (5/5)	* バルブ;コントロール (5/5)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	037
YB60000204	DCEYB60000204	VALVE;PILOT (FRONT, SWING)	バルブ;パイロット (フロント, 旋回)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	039
YB60000029	DCEYB60000029	VALVE;PILOT (TRAVEL)	バルブ;パイロット (走行)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	041
YB60000024	DCEYB60000024	VALVE;PILOT (AUX.)	バルブ;パイロット (予備)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	043
9316547	DCE9316547	VALVE;SOLENOID (2 SECTION)	バルブ;ソレノイド (2連)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	045
9334070	DCE9334070	VALVE;SOLENOID (3 SECTION)	バルブ;ソレノイド (3連)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	047
4729022	DCE4729022	VALVE;SOLENOID (FLOW RATE SELECTOR)	バルブ;ソレノイド (2速切替)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	049
4718274		VALVE;SHUTTLE	バルブ;シャトル	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	---
4718274	DCE4718274_1	* VALVE;SHUTTLE (1/5)	* バルブ;シャトル (1/5)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	051
4718274	DCE4718274_2	* VALVE;SHUTTLE (2/5)	* バルブ;シャトル (2/5)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	053
4718274	DCE4718274_3	* VALVE;SHUTTLE (3/5)	* バルブ;シャトル (3/5)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	055

CONTENTS

目次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
4718274	DCE4718274_4	* VALVE;SHUTTLE (4/5)	* バルブ;シャトル (4/5)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	057
4718274	DCE4718274_5	* VALVE;SHUTTLE (5/5)	* バルブ;シャトル (5/5)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	059
4411001	1253000	VALVE;SHUTTLE	バルブ;シャトル	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	061
4609630	0976500A	VALVE;LOCK	バルブ;ロック	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	063
4447675	DCE4447675	VALVE;STOP	バルブ;ストップ	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	065
JOINT;CENTER			ジョイント;センタ		
9101521	DCE9101521	JOINT;CENTER	ジョイント;センタ	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	067
CYLINDER			シリンダ		
4628636	0975000	CYL;BOOM (R)	シリンダ;ブーム (右)	<H>:051001-051161	069
4695955	DCE4695955	CYL;BOOM (R)	シリンダ;ブーム (右)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051162- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	071
4628637	0975100	CYL;BOOM (L)	シリンダ;ブーム (左)	<H>:051001-051161	073
4695956	DCE4695956	CYL;BOOM (L)	シリンダ;ブーム (左)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051162- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	075
YA00016045	DCEYA00016045_ DDQ50	CYL;BOOM (R) (WITH HOSE RUPTURE VALVE)	シリンダ;ブーム (右) (ホースラプチャ バルブ付)	<330>:050001- <LC>:052001- <H>:051001- <LCH>:053001- <LC_WW,H_WW>:000001-	077

CONTENTS

目 次

PART No 部品番号	CODE コード	GROUP NAME	装置名称	Serial No 適用号機	Page 頁
YA00016493	DCEYA00016493	* VALVE;HOLDING (R)(BOOM)	* バルブ;ホールディング (右)(ブーム)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	079
YA00016046	DCEYA00016046_ DDQ50	CYL.;BOOM (L) (WITH HOSE RUPTURE VALVE)	シリンダ;ブーム (左) (ホースラプチャ バルブ付)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	081
YA00016494	DCEYA00016494	* VALVE;HOLDING (L)(BOOM)	* バルブ;ホールディング (左)(ブーム)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	083
4711562	DCE4711562	CYL.;ARM	シリンダ;アーム	<H>:051001-051161	085
4695957	DCE4695957	CYL.;ARM	シリンダ;アーム	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051062- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	087
YA00016047	DCEYA00016047	CYL.;ARM (WITH HOSE RUPTURE VALVE)	シリンダ;アーム (ホースラプチャ バルブ付)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	089
YA00016495	DCEYA00016495	VALVE;HOLDING (ARM)	バルブ;ホールディング (アーム)	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051001- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	091
4711563	DCE4711563	CYL.;BUCKET	シリンダ;バケット	<H>:051001-051161	093
4695960	DCE4695960	CYL.;BUCKET	シリンダ;バケット	<330>:050001- ,<LC>:052001- ,<H>:051162- ,<LCH>:053001- ,<LC_WW,H_WW>:000001-	095
PARTS INDEX			索引		097


PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054

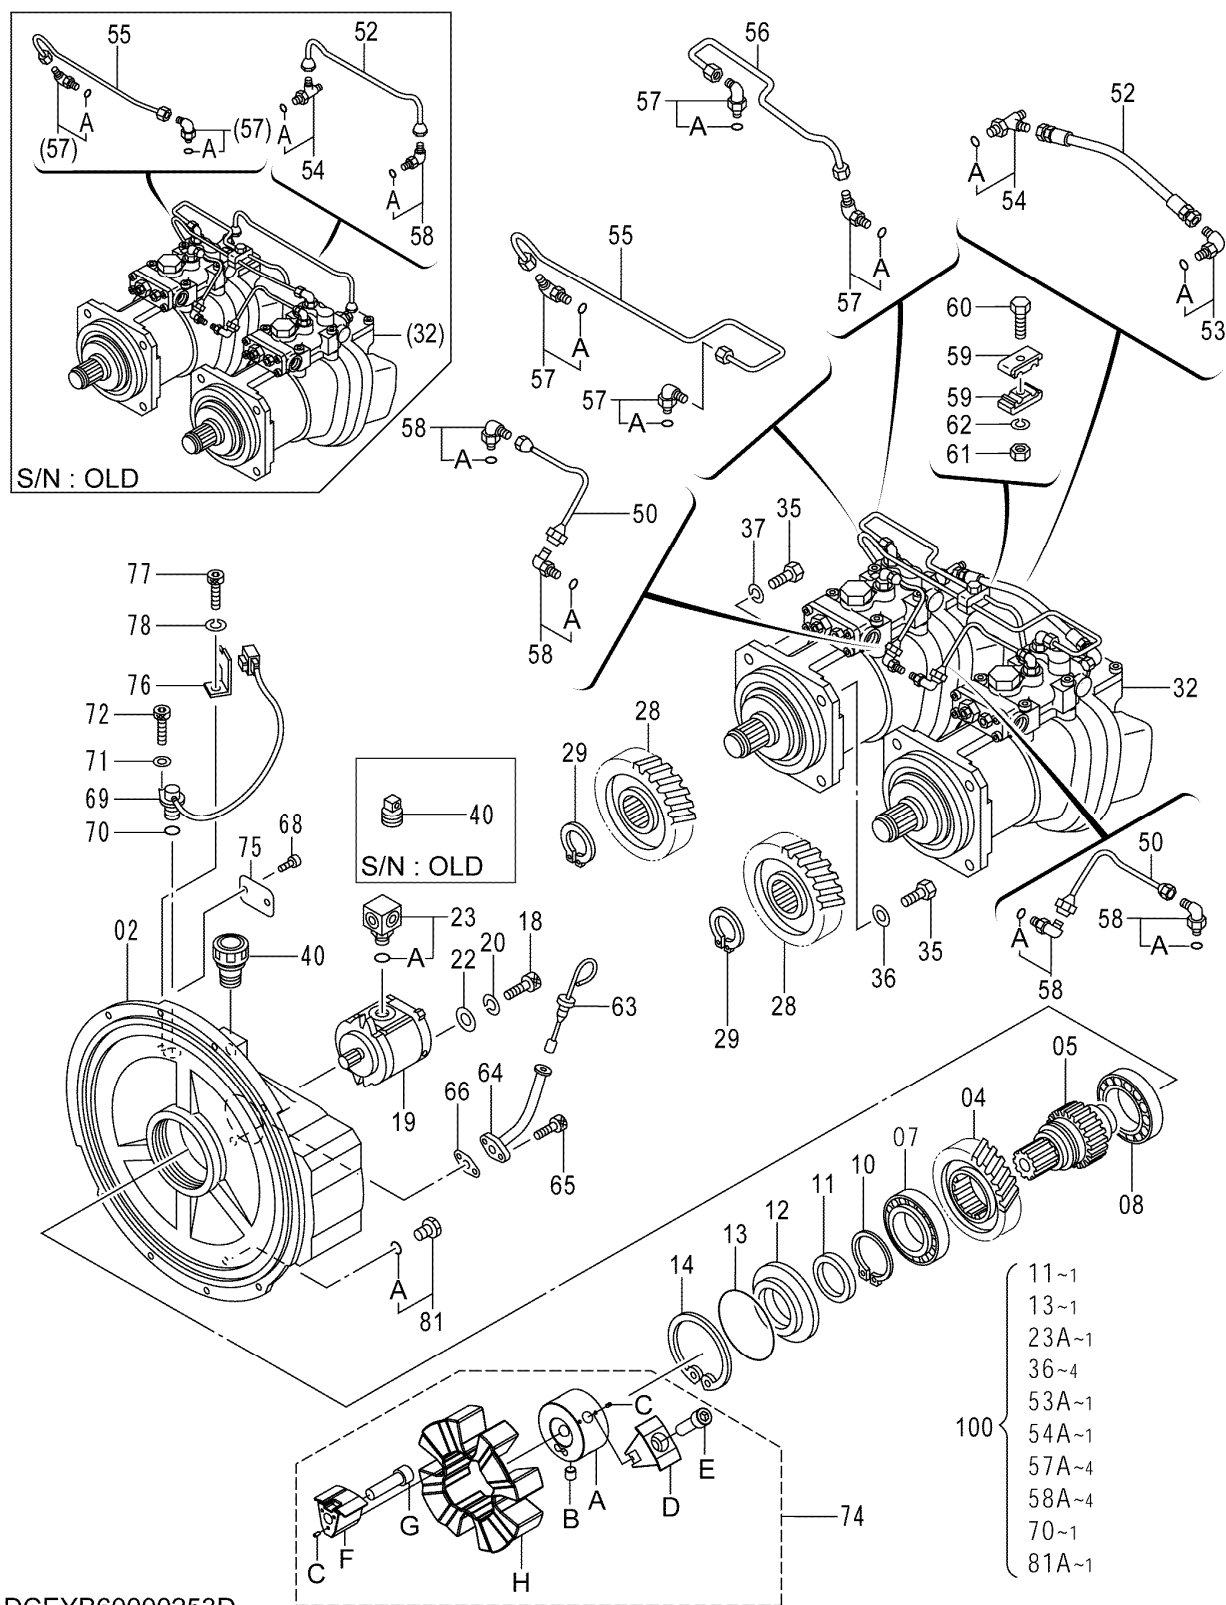

DCEYB60000253D

CODE : DCEYB60000253-7

001A

PDDEF0-E1-3

PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YB60000253	PUMP-DEVICE (for assembly of machine)	DCEYB60000253	1	D		I	YB60000254	1
	YB60000254	PUMP-DEVICE (for transportation)		1	S		I	YB60001100	1
02	1028405	(輸送用) * CASING:GEAR		1		ASSY.: H00101-H00789 TRNS.: H50001-H50200	T	YB00001775 YB00001128 YB00001129	1 1 1
02	YB00001775	* CASING:GEAR		1		ASSY.:H00790- TRNS.:H50201-			
04	3089266	* GEAR;CENTER		1					
05	3081085	* SHAFT;CENTER		1					
07	4720025	* BRG.;BALL		1		ASSY.:	T	YB00001775	1
						H00101-H00789 TRNS.: H50001-H50200		YB00001128 YB00001129	1 1
07	YB00001129	* BRG.;BALL		1		ASSY.:H00790- TRNS.:H50201-			
08	4395453	* BRG.;BALL		1		ASSY.: H00101-H00789 TRNS.: H50001-H50200	T	YB00001775 YB00001128 YB00001129	1 1 1
08	YB00001128	* BRG.;BALL		1		ASSY.:H00790- TRNS.:H50201-			
10	4191219	* RING;RETAINING		1					
11	4179833	* SEAL;OIL		1	K				
12	3033593	* COVER;TRANSMISSION		1					
13	4179834	* O-RING		1	K				
14	Z991733	* RING;RETAINING		1					
18	M341030	* BOLT;SOCKET		2					
19	9217993	* PUMP;GEAR	DCE9217993	1					
20	Z984054	* WASHER;SPRING		2					
22	4114402	* WASHER		2					
23	4191974	* ADAPTER		1					
23A	4506418	** O-RING		1	K				
28	3035853	* GEAR;DRIVE		2					
29	Z991345	* RING;RETAINING		2					
32	YB60000309	* UNIT;PUMP	DCEYB60000309	2	D		I	YB60000356	2
		(for assembly of machine)							
		(本体組付用)							
32	YB60000356	* UNIT;PUMP (for transportation)		2	S				
		(輸送用)							

CODE:DCEYB60000253-7

PDDEF0-E1-3


PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054

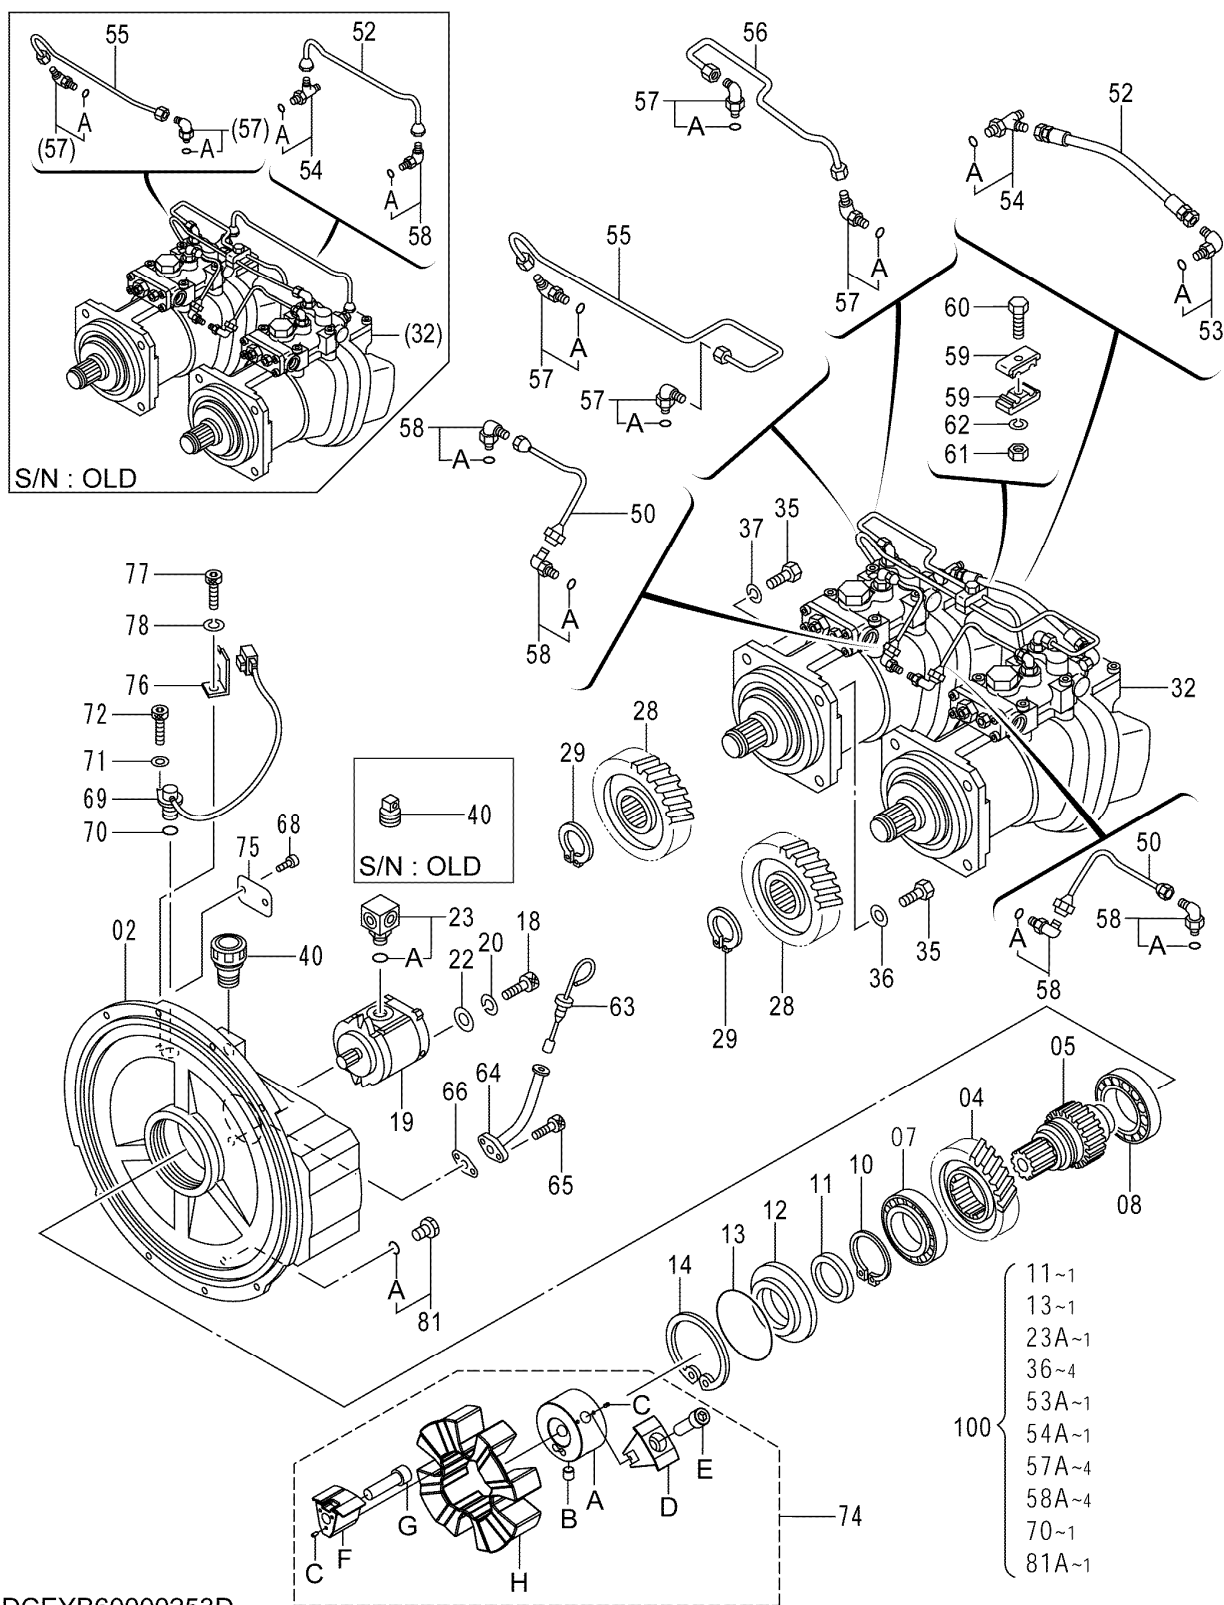

DCEYB60000253D

CODE: DCEYB60000253-7

001B

PDDEF0-E1-3

PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
35	J901645	* BOLT		8					
36	4126090	* WASHER;SEAL		4	K				
37	A590916	* WASHER;SPRING		4					
40	4234782	* PLUG		1		ASSY. : H00101-H01141	I	YB00000680	1
40	YB00000680	* BREATHER;AIR		1		TRNS. : H50001-H50457 ASSY. :H01142- TRNS. :H50458-			
50	4438889	* PIPE		2					
52	4438888	* PIPE		1		ASSY. : H00101-H01846 TRNS. : H50001-H51257 ASSY. :H01847-	T	4625021 A852322 A852422	1 1 1
52	4625021	* HOSE		1		TRNS. :H51258- ASSY. :H01847- TRNS. :H51258- ASSY. :H01847- TRNS. :H51258-			
53	A852322	* ELBOW;S		1					
53A	Z957366	** O-RING		1	K	ASSY. :H01847- TRNS. :H51258-			
54	4203485	* FITTING;PIPE		1		ASSY. : H00101-H01846 TRNS. : H50001-H51257			
54A	Z957366	** O-RING		1	K	ASSY. : H00101-H01846 TRNS. : H50001-H51257 ASSY. :H01847- TRNS. :H51258-			
54	A852422	* TEE;S		1					
54A	Z957366	** O-RING		1	K	ASSY. :H01847- TRNS. :H51258- ASSY. : H00101-H01846 TRNS. : H50001-H51257	T	YB00000665 4625021 A852322 A852422	1 1 1 1
55	3089617	* PIPE		1					
55	YB00000665	* PIPE		1		H50001-H51257 ASSY. :H01847- TRNS. :H51258-			
56	3089618	* PIPE		1					
57	4118499	* FITTING;PIPE		4					
57A	4297379	** O-RING		1	K				
58	4293950	* ELBOW;S		5		ASSY. : H00101-H01846 TRNS. : H50001-H51257			

CODE:DCEYB60000253-7

PDDEF0-E1-3


PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054

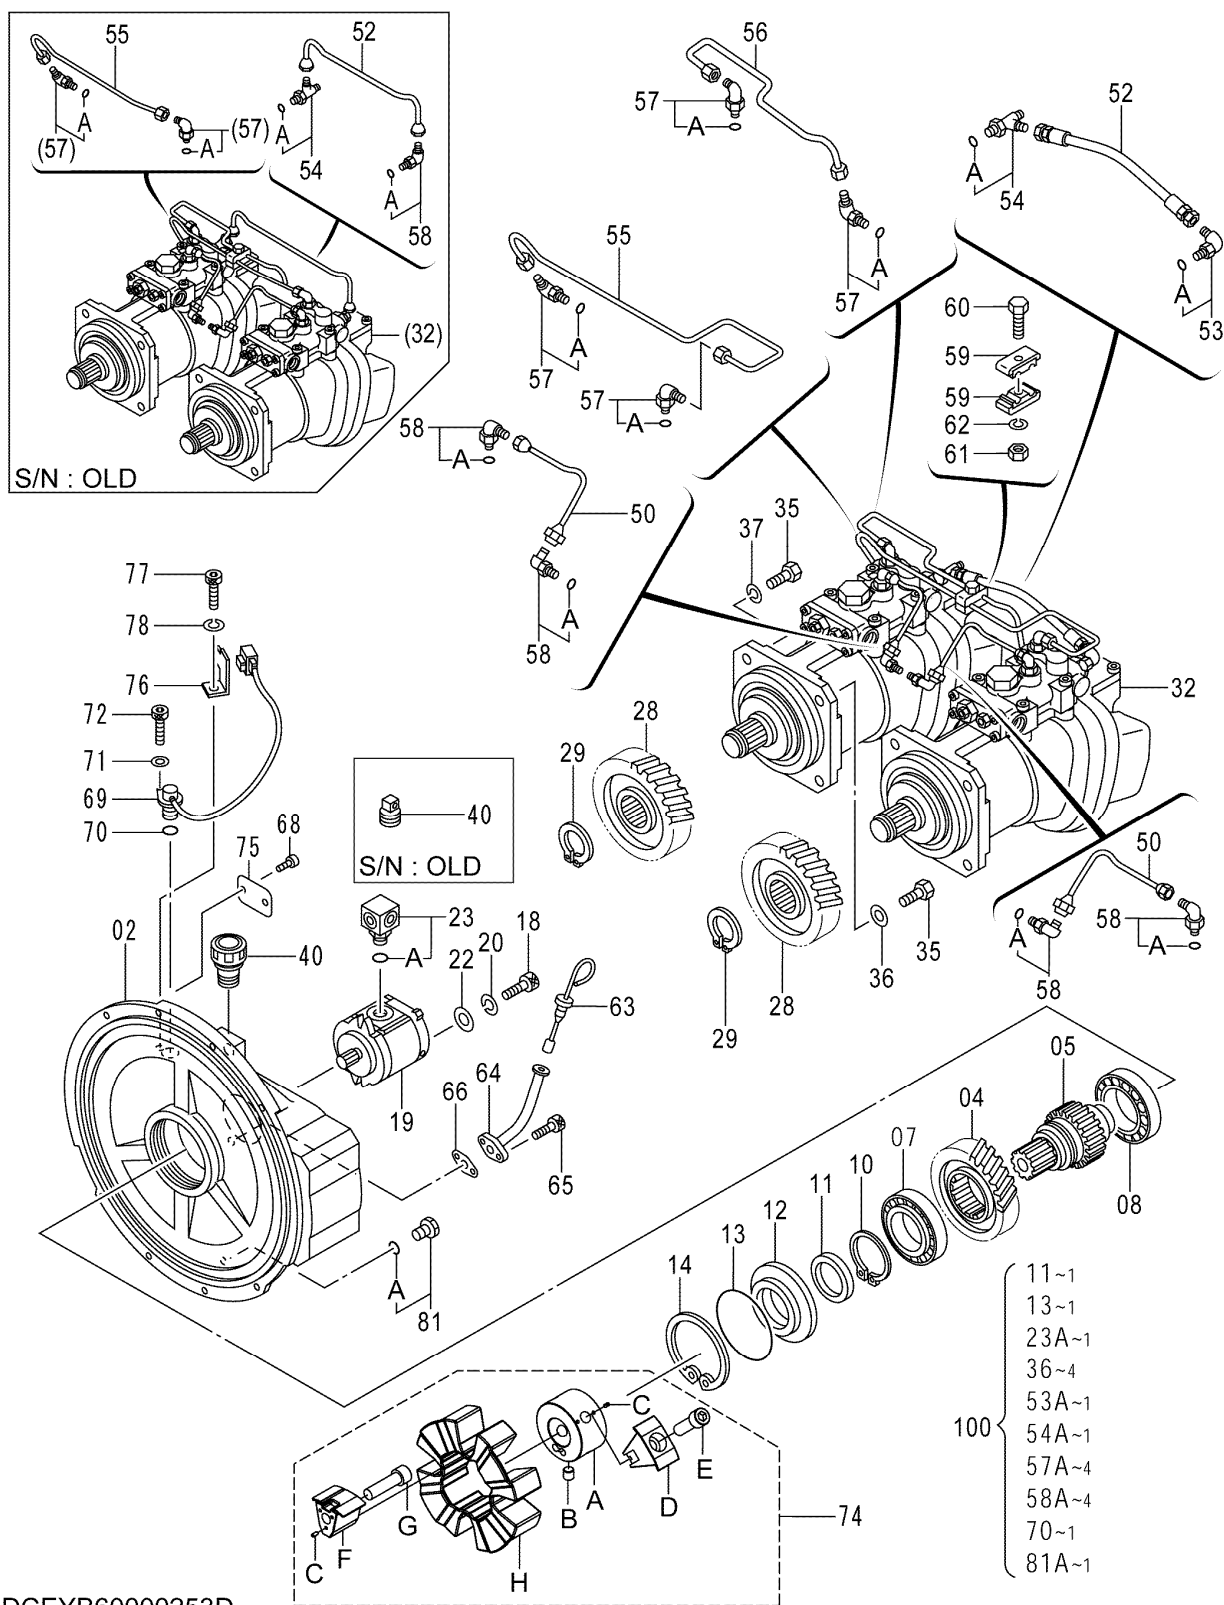

DCEYB60000253D

CODE : DCEYB60000253-7

001C

PDDEF0-E1-3

PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
58A	Z957366	** O-RING		1	K	ASSY. : H00101-H01846 TRNS. : H50001-H51257 ASSY. :H01847-			
58	4293950	* ELBOW;S		4		TRNS. :H51258- ASSY. :H01847-			
58A	Z957366	** O-RING		1	K	TRNS. :H51258- ASSY. :H01847- TRNS. :H51258-			
59	4179843	* CLAMP		2					
60	J900830	* BOLT		1					
61	M500807	* NUT		1					
62	A590908	* WASHER;SPRING		1					
63	4721548	* GAUGE;LEVEL		1					
64	4242262	* PIPE		1					
65	M340816	* BOLT;SOCKET		2					
66	9742779	* PACKING		1					
68	M492564	* SCREW;DRIVE		2					
69	4265372	* SENSOR;REVOLUTION		1					
70	4306888	* O-RING		1	K				
71	A590106	* WASHER;PLANE		1					
72	M340616	* BOLT;SOCKET		1					
74	4646893	* COUPLING		1		ASSY. :-H3027 TRNS. :-H52104 ASSY. :H3028- TRNS. :H52105-	I	YB00003276	1
74	YB00003276	* COUPLING;PLASTIC		1					
74A	4659041	** HUB		1		ASSY. :-H3027 TRNS. :-H52104 ASSY. :H3028- TRNS. :H52105-	I	YB00004099	1
74A	YB00004099	** HUB;COUPLING		1					
74B	4183170	** SCREW;SET		2					
74C	4101345	** PIN;SPRING		12					
74D	4655136	** INSERT		4					
74E	4216949	** BOLT;SOCKET		4					
74F	4655135	** INSERT		4					
74G	4216948	** BOLT;SOCKET		4					
74H	4655134	** ELEMENT		1					
75	+++++	* NAME-PLATE		1	D				
76	4252767	* BRACKET		1					
77	M340613	* BOLT;SOCKET		1					
78	4169516	* WASHER;SPRING		1					
81	4092534	* PLUG		1					
81A	4509180	** O-RING		1	K				
100	YB00002431	KIT;SEAL		1					

CODE:DCEYB60000253-7


PDDEF0-E1-3

PUMP;GEAR ポンプ;ギヤ

Applicable Model (適用機種):330, H, LC, LCH

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-

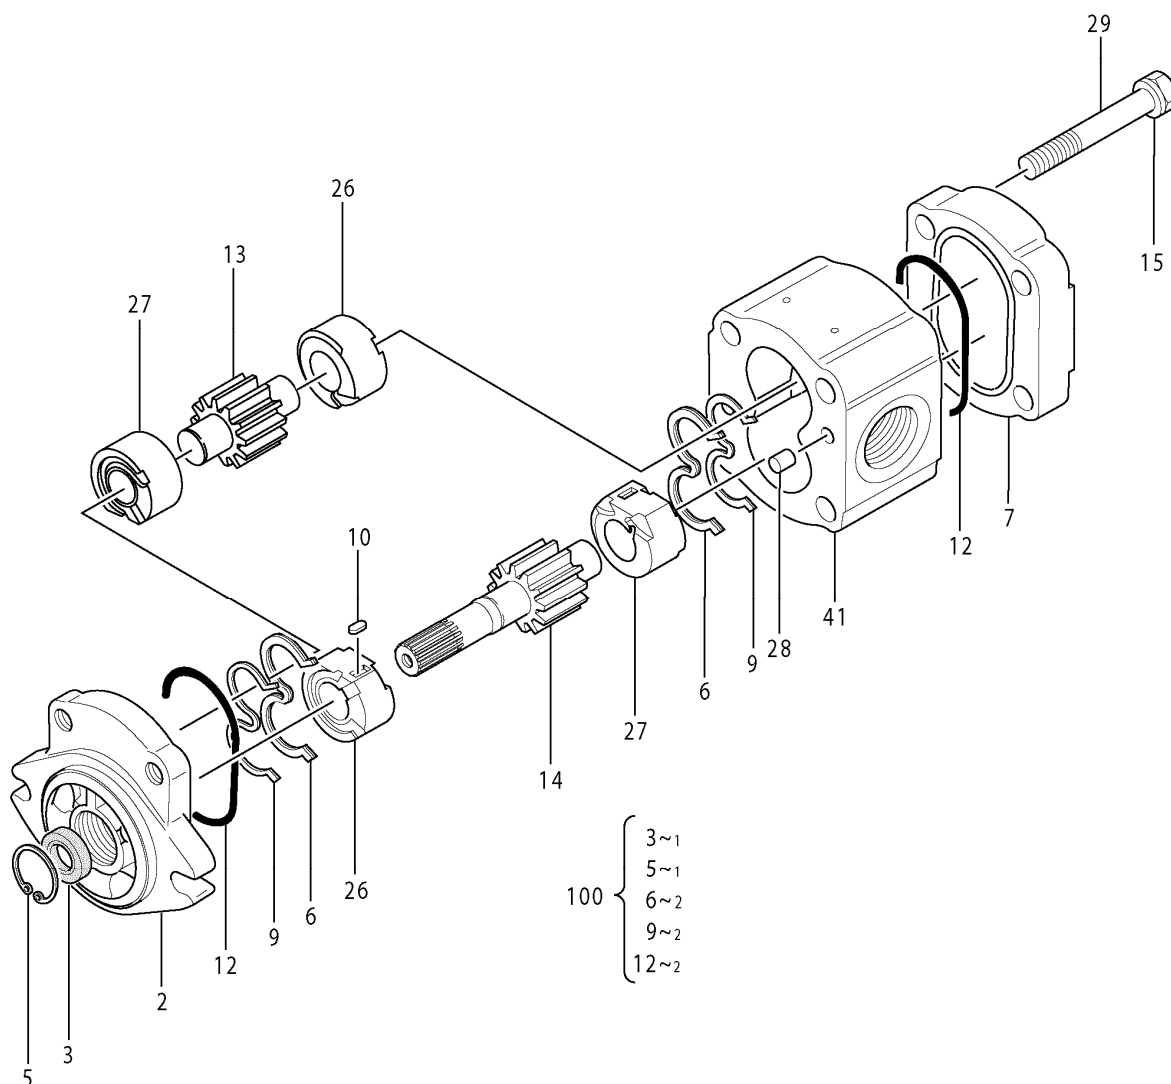

DCE9217993_DDA

CODE:DCE9217993-2

PUMP; GEAR
ポンプ;ギヤ

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-


[illegible]

PUMP;UNIT ポンプ;ユニット

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>: 050001-050002, <LC>: 052001, <H>: 051001-051286, <LCH>: 053001-053054

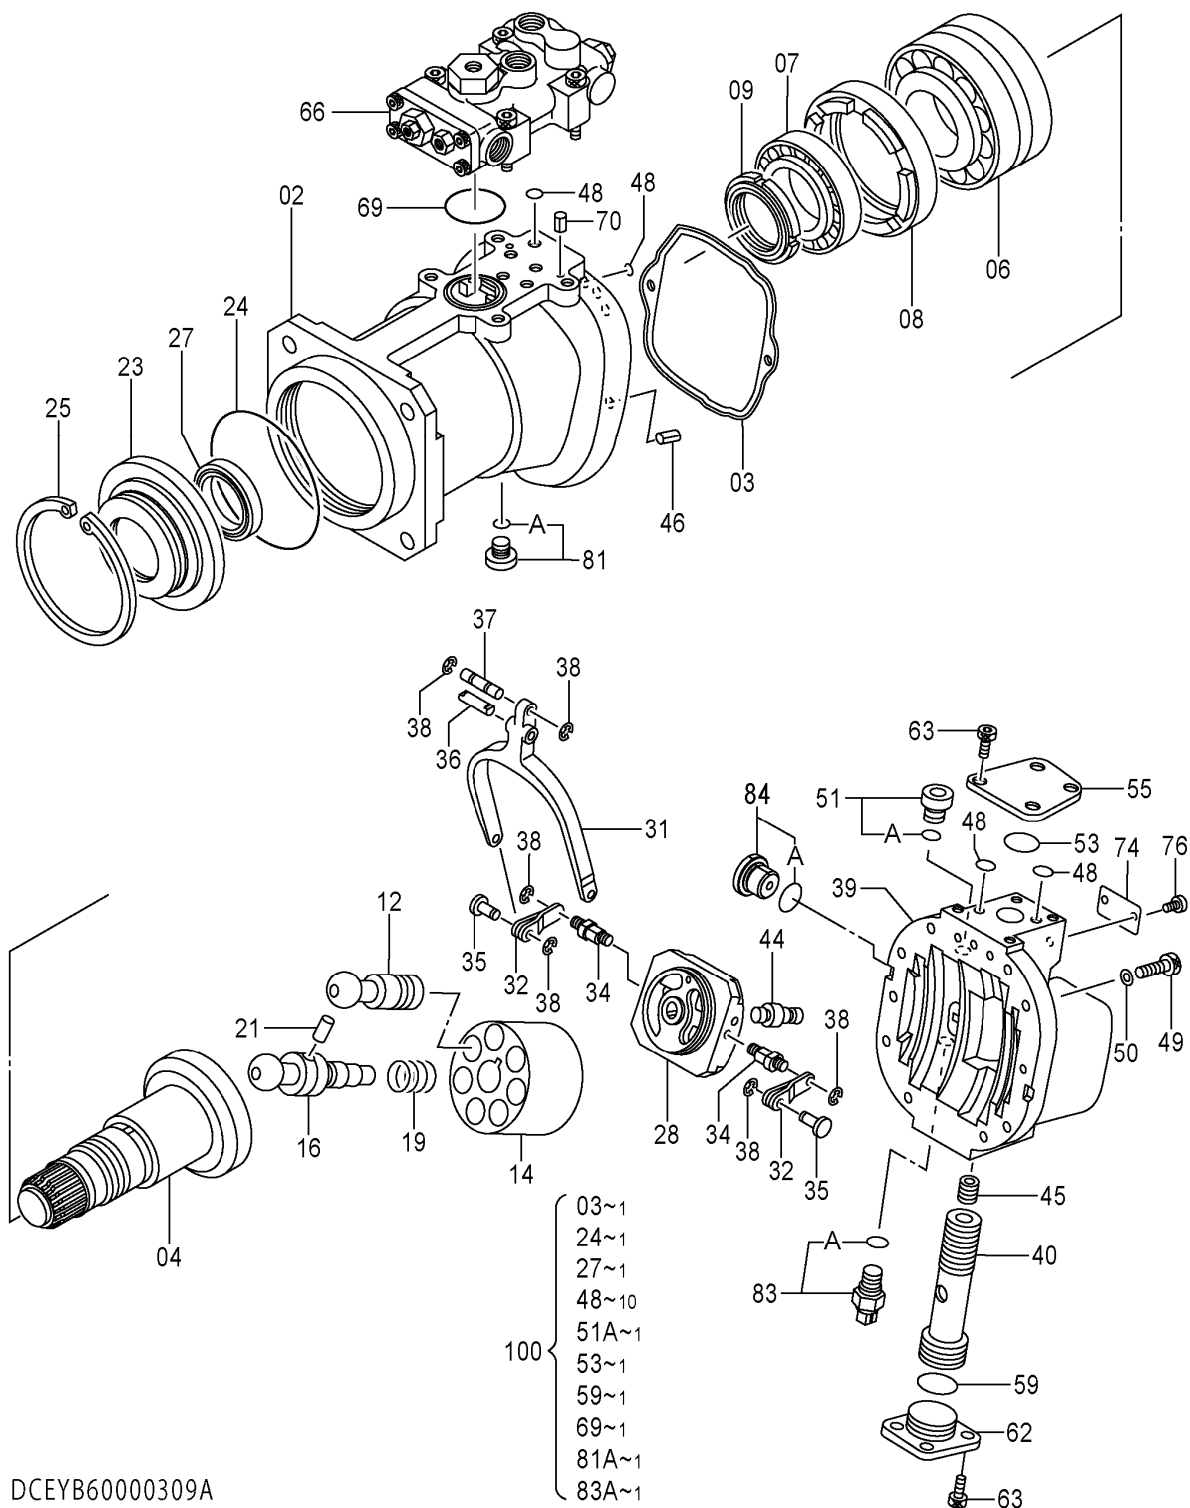

DCEYB60000309A

CODE: DCEYB60000309-4

005A

PDDEF0-E1-3

PUMP;UNIT

ポンプ;ユニット

Applicable Model (適用機種):330, H, LC, LCH

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YB60000309	UNIT:PUMP (for assembly of machine) (本体組付用)	DCEYB60000309	1	D		I	YB60000356	1
	YB60000356	UNIT:PUMP (for transportation) (輸送用)		1	S				
02	1014184	* CASING:PUMP		1	K				
03	8068521	* PACKING		1					
04	2038877	* DISC;DRIVING		1					
06	4366256	* BRG.;ROL.		1					
07	4366356	* BRG.;ROL.		1					
08	3035965	* SPACER		1					
09	4191665	* NUT;BRG.		1					
12	8051275	* PISTON		7					
14	2022744	* ROTOR		1					
16	3081023	* SHAFT;CENTER		1					
19	4194362	* SPRING;COMPRES.		1					
21	4198956	* PIN		1					
23	3035966	* COVER;SEAL		1					
24	4191664	* O-RING		1	K				
25	4094325	* RING;RETAINING		1					
27	4639126	* SEAL;OIL		1	K				
28	9749142	* VALVE		1					
31	3039569	* LINK		1					
32	9724756	* LEVER		2					
34	4179179	* PIN		2					
35	4179177	* PIN		2					
36	4200227	* PIN		1					
37	4179176	* PIN		1					
38	4146370	* RING;RETAINING		6					
39	1022441	* HEAD		1					
40	3106174	* PISTON;SERVO		1					
44	4641714	* PIN		1					
45	4337812	* SCREW;SET		1					
46	4099290	* PIN;SPRING		2					
48	4180349	* O-RING		10	K				
49	M341245	* BOLT;SOCKET		8					
50	Z495841	* WASHER;SPRING		8					
51	9134110	* PLUG		1					
51A	Z957366	** O-RING		1	K				
53	4355081	* O-RING		1	K				
55	4718723	* STOPPER		1					
59	4294621	* O-RING		1	K				
62	4718722	* STOPPER		1					
63	M340820	* BOLT;SOCKET		8					

CODE:DCEYB60000309-4


PDDEF0-E1-3

PUMP;UNIT ポンプ;ユニット

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>: 050001-050002, <LC>: 052001, <H>: 051001-051286, <LCH>: 053001-053054

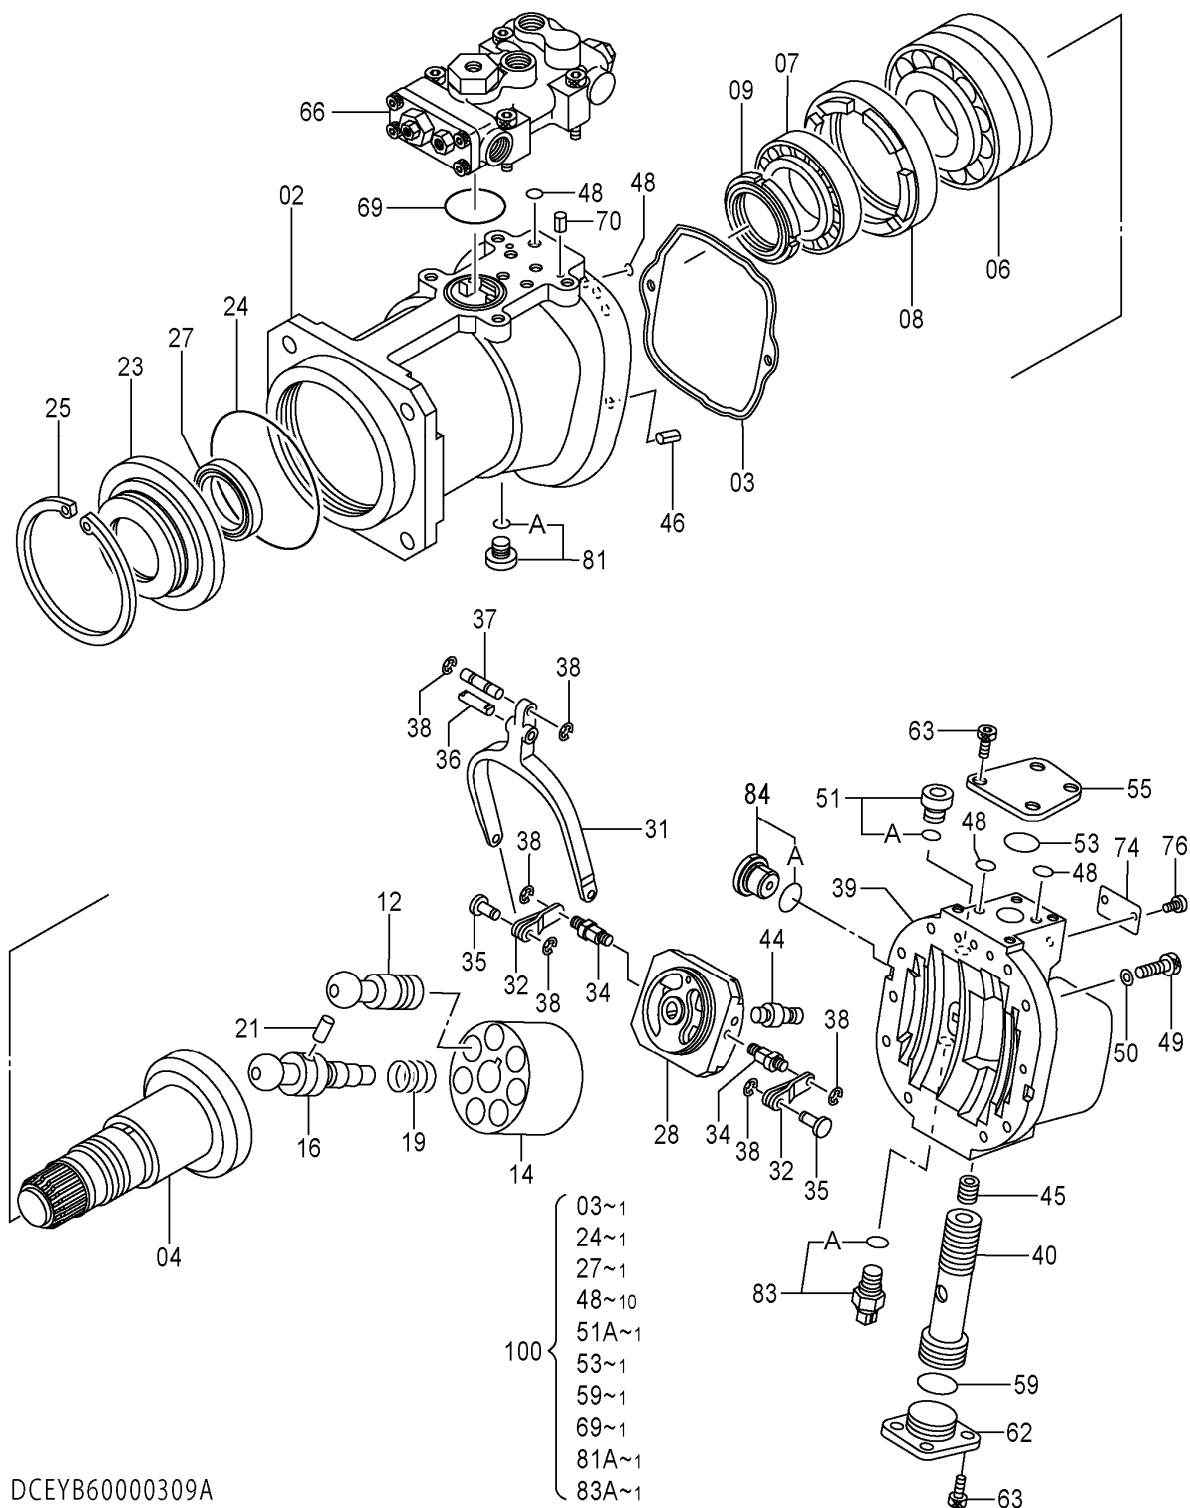

DCEYB60000309A

CODE: DCEYB60000309-4

005B

PDDEF0-E1-3

PUMP ; UNIT

ポンプ;ユニット

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054


[illegible]

REGULATOR;PUMP レギュレータ;ポンプ

Applicable Model (適用機種): 330, H, LC, LCH

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>: 050001-050002, <LC>: 052001, <H>: 051001-051286, <LCH>: 053001-053054

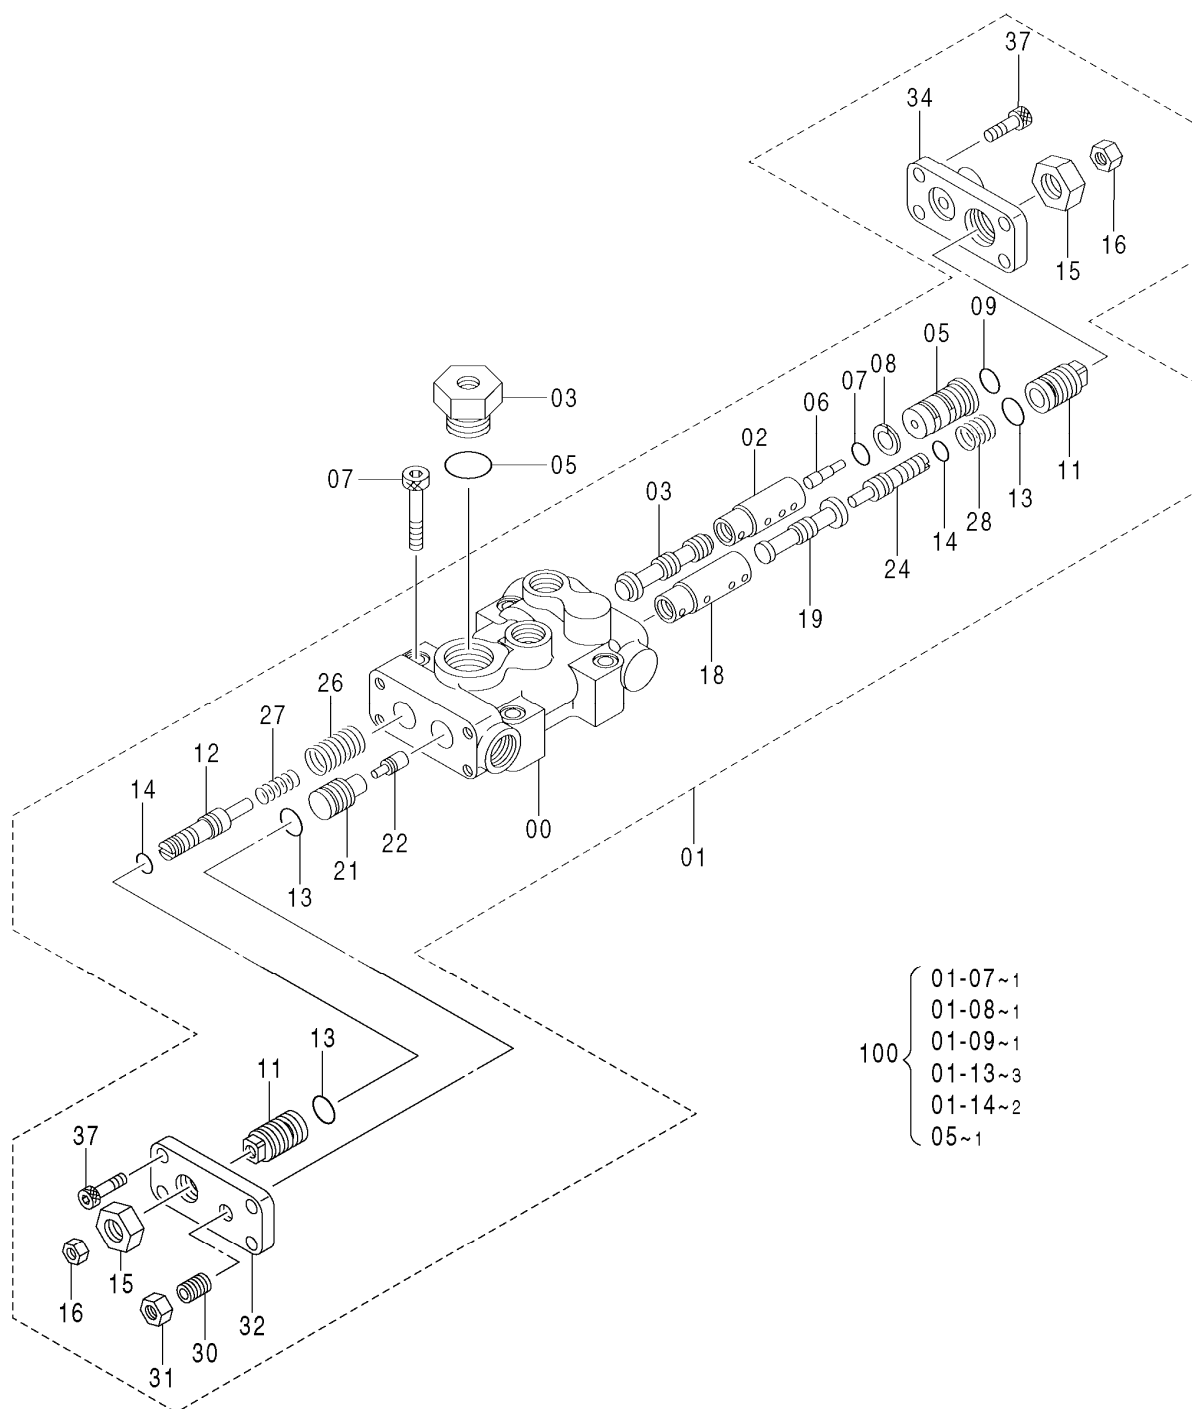

DCEYB60000308A

CODE: DCEYB60000308-4

REGULATOR;PUMP レギュレータ;ポンプ

Applicable Model (適用機種):330, H, LC, LCH

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<330>:050001-050002, <LC>:052001, <H>:051001-051286, <LCH>:053001-053054

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YB60000308	REGULATOR;PUMP (for assembly of machine)	DCEYB60000308	1	D		I	YB60000398	1
	YB60000398	REGULATOR;PUMP (for transportation)		1	S				
01	++++++	(輸送用) * REGULATOR;ASSY		1	D				
01-00	1011209	** CASING		1					
01-02	4179155	** SLEEVE		1					
01-03	4179156	** SPOOL		1					
01-05	4435025	** CYL. ;LOAD		1					
01-06	4435024	** PISTON		1					
01-07	4150302	** O-RING		1	K				
01-08	4085607	** RING;BACK-UP		1	K				
01-09	4180349	** O-RING		1	K				
01-11	4179161	** STOPPER;OUTER		2					
01-12	4368619	** STOPPER		1					
01-13	4342843	** O-RING		3	K				
01-14	4342841	** O-RING		2	K				
01-15	4068898	** NUT		2					
01-16	M500807	** NUT		2					
01-18	4346522	** SLEEVE		1					
01-19	4346521	** SPOOL		1					
01-21	4179170	** CYL.		1					
01-22	4179171	** PISTON		1					
01-24	4347107	** STOPPER; INNER		1					
01-26	4394500	** SPRING; COMPRES.		1		ASSY. :-H2814 TRNS. :-H51967	I	4194176	1
01-26	4194176	** SPRING; COMPRES.		1		ASSY. :H2815- TRNS. :H51968-			
01-27	4350938	** SPRING; COMPRES.		1					
01-28	4623446	** SPRING; COMPRES.		1					
01-30	4265964	** SCREW; SET		1					
01-31	J950010	** NUT		1					
01-32	4433327	** COVER		1					
01-34	4366657	** COVER; REAR		1					
01-37	M340820	** BOLT; SOCKET		8					
03	4179174	* PLUG		1					
05	4342846	* O-RING		1	K				
07	M341056	* BOLT; SOCKET		4					
100	YB00002430	KIT; SEAL		1					

CODE: DCEYB60000308-4

PDDEF0-E1-3


PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

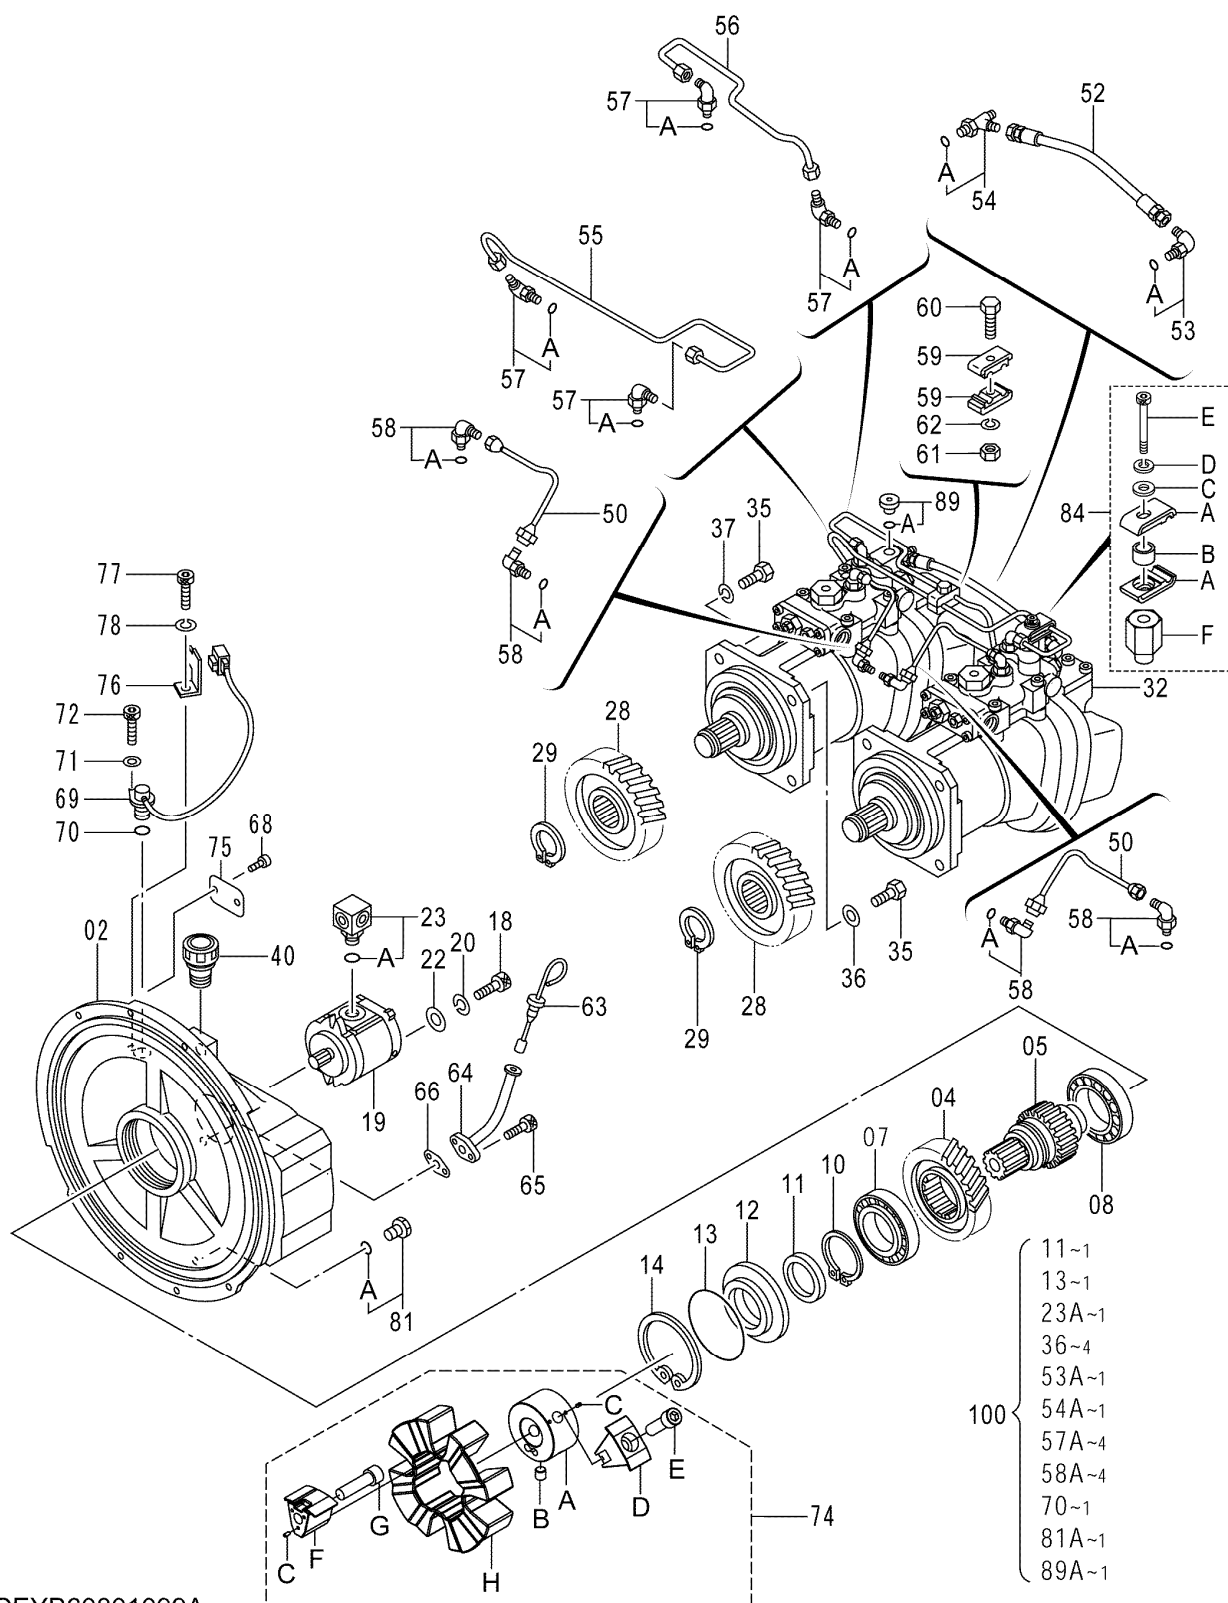

DCEYB60001099A

CODE:DCEYB60001099-4

009A

PDDEF0-E1-3

PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YB60001099	PUMP-DEVICE (for assembly of machine)	DCEYB60001099	1	D		I	YB60001100	1
	YB60001100	PUMP-DEVICE (for transportation)		1	S				
		(輸送用)							
02	YB00001775	* CASING;GEAR		1					
04	3089266	* GEAR;CENTER		1					
05	3081085	* SHAFT;CENTER		1					
07	YB00001129	* BRG.;BALL		1					
08	YB00001128	* BRG.;BALL		1					
10	4191219	* RING;RETAINING		1					
11	4179833	* SEAL;OIL		1	K				
12	3033593	* COVER;TRANSMISSION		1					
13	4179834	* O-RING		1	K				
14	Z991733	* RING;RETAINING		1					
18	M341030	* BOLT;SOCKET		2					
19	9217993	* PUMP;GEAR	DCE9217993	1					
20	Z984054	* WASHER;SPRING		2					
22	4114402	* WASHER		2					
23	4191974	* ADAPTER		1					
23A	4506418	** O-RING		1	K				
28	3035853	* GEAR;DRIVE		2					
29	Z991345	* RING;RETAINING		2					
32	YB60001098	* UNIT;PUMP	DCEYB60001098	2	D		I	YB60001172	2
		(for assembly of machine)							
		(本体組付用)							
32	YB60001172	* UNIT;PUMP		2	S				
		(for transportation)							
		(輸送用)							
35	J901645	* BOLT		8					
36	4126090	* WASHER;SEAL		4	K				
37	A590916	* WASHER;SPRING		4					
40	YB00000680	* BREATHER;AIR		1					
50	4438889	* PIPE		2					
52	4625021	* HOSE		1					
53	A852322	* ELBOW;S		1					
53A	Z957366	** O-RING		1	K				
54	A852422	* TEE;S		1					
54A	Z957366	** O-RING		1	K				
55	YB00000665	* PIPE		1					
56	3089618	* PIPE		1					
57	4118499	* FITTING;PIPE		4					
57A	4297379	** O-RING		1	K				
58	4293950	* ELBOW;S		4					

CODE:DCEYB60001099-4

PDDEF0-E1-3


PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

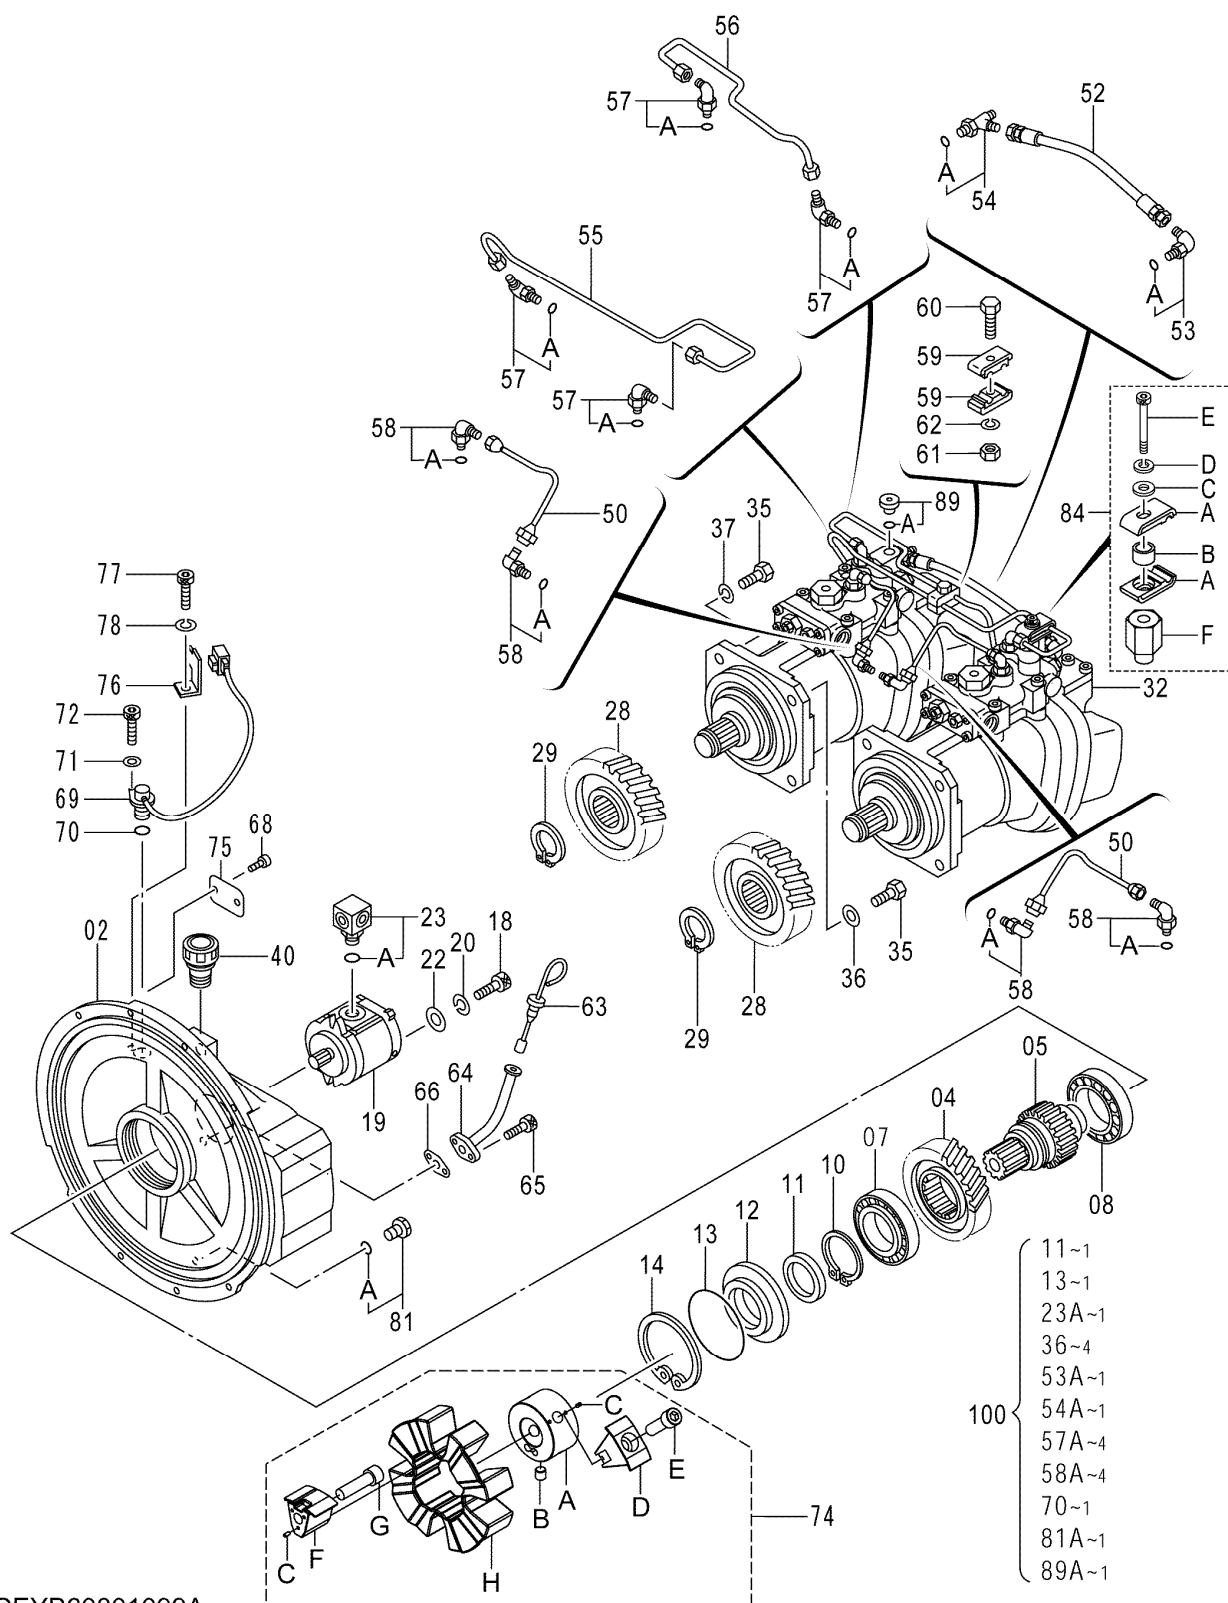

DCEYB60001099A

CODE:DCEYB60001099-4

009B

PDDEF0-E1-3

PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
58A	Z957366	** O-RING		1	K				
59	4179843	* CLAMP		2					
60	J900830	* BOLT		1					
61	M500807	* NUT		1					
62	A590908	* WASHER:SPRING		1					
63	4721548	* GAUGE:LEVEL		1		ASSY. :-H10289 TRNS. :-H60433	I	YB00003032	1
63	YB00003032	* GAUGE:LEVEL		1		ASSY. :H10290- TRNS. :H60434-			
64	4242262	* PIPE		1					
65	M340816	* BOLT;SOCKET		2					
66	9742779	* PACKING		1					
68	M492564	* SCREW;DRIVE		2					
69	4265372	* SENSOR:REVOLUTION		1					
70	4306888	* O-RING		1	K				
71	A590106	* WASHER:PLANE		1					
72	M340616	* BOLT;SOCKET		1					
74	4646893	* COUPLING		1		ASSY. :-H10297 TRNS. :-H60496	I	YB00003276	1
74	YB00003276	* COUPLING:PLASTIC		1		ASSY. :H10298- TRNS. :H60497-			
74A	4659041	** HUB		1		ASSY. :-H10297 TRNS. :-H60496	I	YB00004099	1
74A	YB00004099	** HUB;COUPLING		1		ASSY. :H10298- TRNS. :H60497-			
74B	4183170	** SCREW;SET		2					
74C	4101345	** PIN;SPRING		12					
74D	4655136	** INSERT		4					
74E	4216949	** BOLT;SOCKET		4					
74F	4655135	** INSERT		4					
74G	4216948	** BOLT;SOCKET		4					
74H	4655134	** ELEMENT		1					
75	+++++	* NAME-PLATE		1	D				
76	4252767	* BRACKET		1					
77	M340613	* BOLT;SOCKET		1					
78	4169516	* WASHER:SPRING		1					
81	4092534	* PLUG		1					
81A	4509180	** O-RING		1	K				
84	YB60001114	* CLAMP		1					
84A	YB40000194	** CLAMP:PIPE		2					
84B	YB00002598	** SPACER		1					
84C	A590108	** WASHER:PLANE		1					
84D	A590908	** WASHER:SPRING		1					
84E	M340830	** BOLT;SOCKET		1					
84F	YB60001034	** PLUG		1					

CODE:DCEYB60001099-4

PDDEF0-E1-3


PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

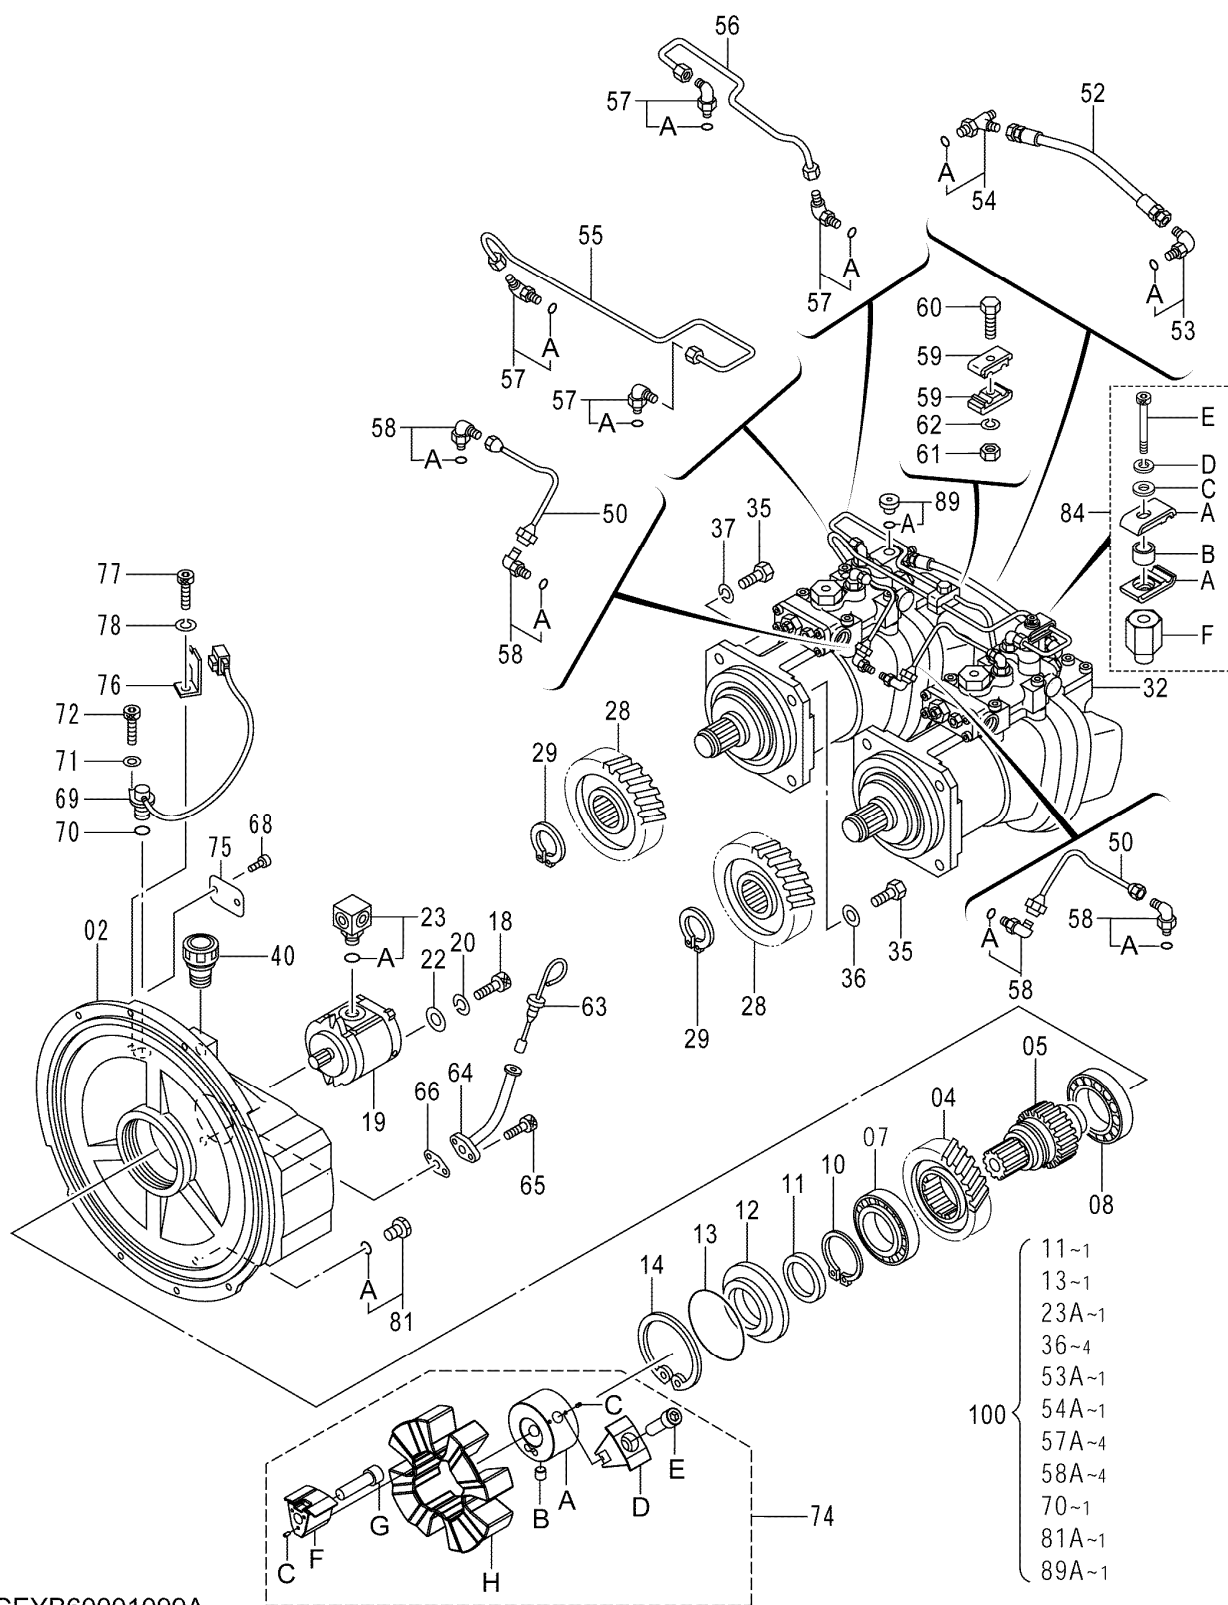

DCEYB60001099A

CODE:DCEYB60001099-4

009C

PDDEF0-E1-3

PUMP DEVICE

ポンプ装置

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

PUMP;UNIT ポンプ;ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

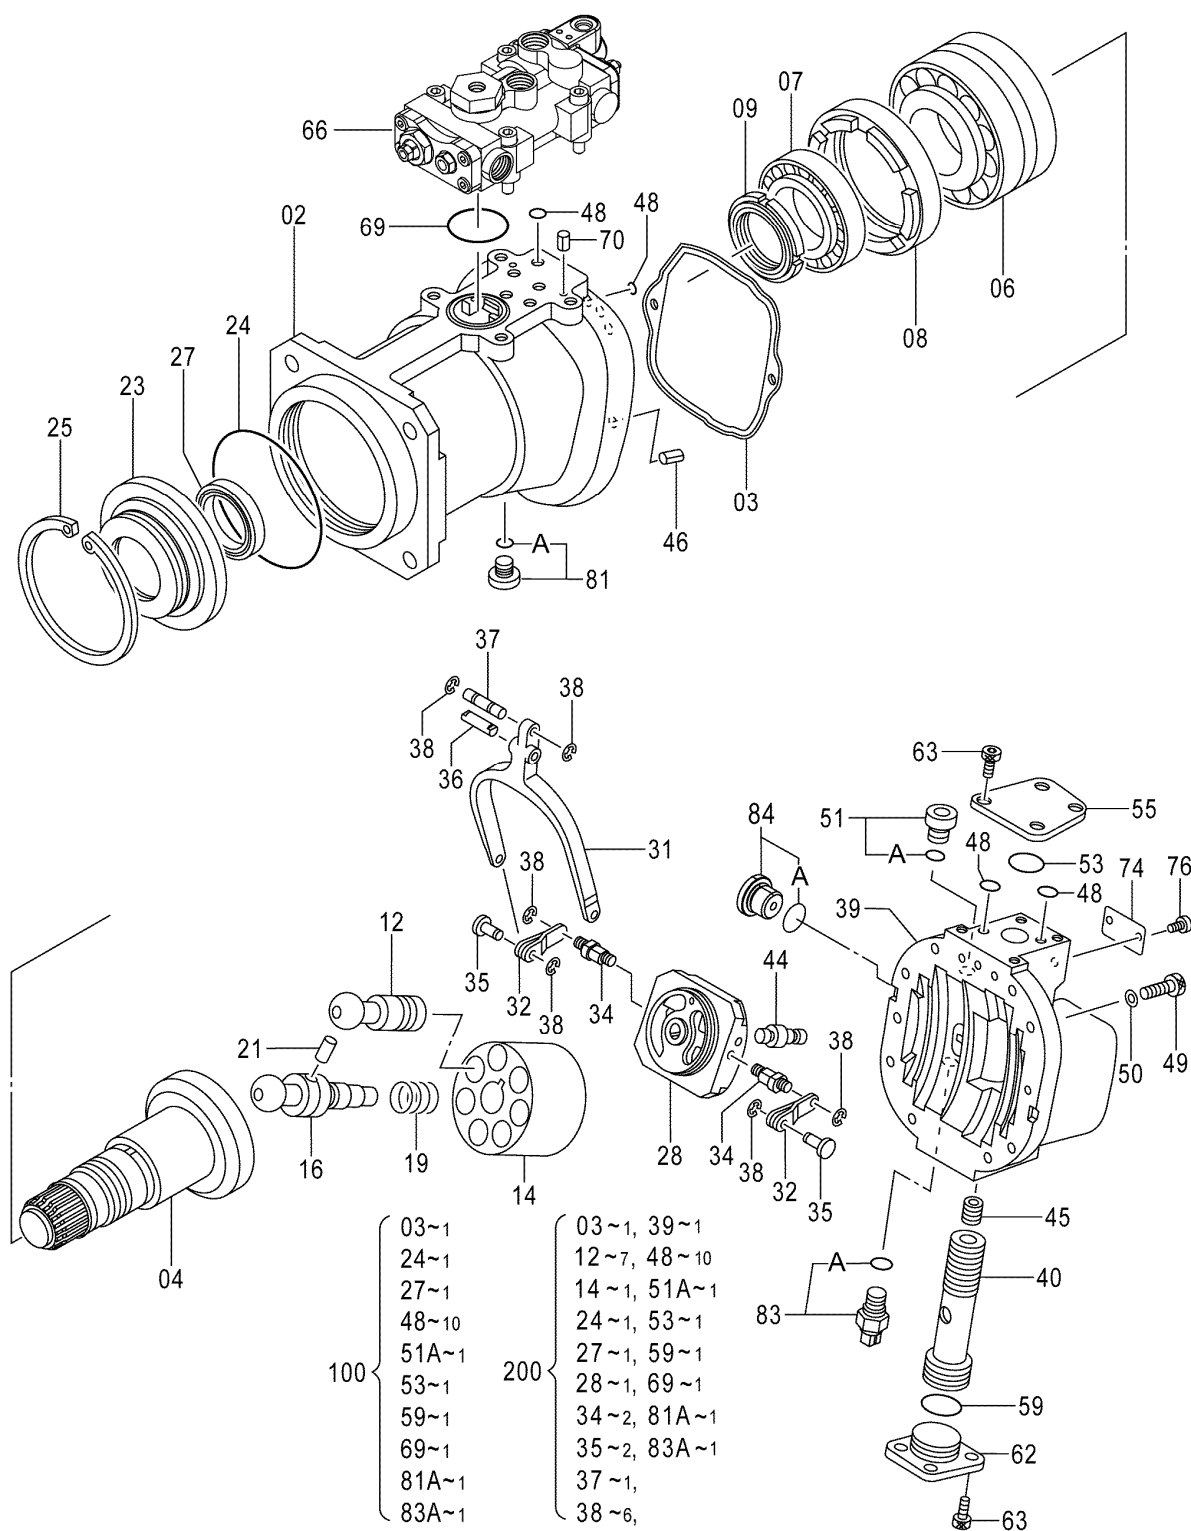

DCEYB60001098A

CODE:DCEYB60001098-3

011A

PDDEF0-E1-3

PUMP;UNIT ポンプ;ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YB60001098	UNIT:PUMP (for assembly of machine) (本体組付用)	DCEYB60001098	1	D		I	YB60001172	1
	YB60001172	UNIT:PUMP (for transportation) (輸送用)		1	S				
02	1014184	* CASING:PUMP		1	K1, K2				
03	8068521	* PACKING		1					
04	2038877	* DISC;DRIVING		1					
06	4366256	* BRG.;ROL.		1					
07	4366356	* BRG.;ROL.		1					
08	3035965	* SPACER		1					
09	4191665	* NUT;BRG.		1					
12	8051275	* ASSY;PISTON		7	K2				
14	2022744	* ROTOR		1	K2				
16	3081023	* SHAFT;CENTER		1					
19	4194362	* SPRING;COMPRES.		1					
21	4198956	* PIN		1					
23	3035966	* COVER;SEAL		1					
24	4191664	* O-RING		1	K1, K2				
25	4094325	* RING;RETAINING		1					
27	4639126	* SEAL;OIL		1	K1, K2				
28	9749142	* VALVE		1	K2				
31	3039569	* LINK		1					
32	9724756	* LEVER		2					
34	4179179	* PIN		2	K2				
35	4179177	* PIN		2	K2				
36	4200227	* PIN		1					
37	4179176	* PIN		1	K2				
38	4146370	* RING;RETAINING		6	K2				
39	1022441	* HEAD		1	K2				
40	3106174	* PISTON;SERVO		1					
44	4641714	* PIN		1					
45	4337812	* SCREW;SET		1					
46	4099290	* PIN;SPRING		2					
48	4180349	* O-RING		10	K1, K2				
49	M341245	* BOLT;SOCKET		8					
50	Z495841	* WASHER;SPRING		8					
51	9134110	* PLUG		1					
51A	Z957366	** O-RING		1	K1, K2				
53	4355081	* O-RING		1	K1, K2				
55	4718723	* STOPPER		1					
59	4294621	* O-RING		1	K1, K2				
62	4718722	* STOPPER		1					
63	M340820	* BOLT;SOCKET		8					

CODE:DCEYB60001098-3


PDDEF0-E1-3

PUMP;UNIT ポンプ;ユニット

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

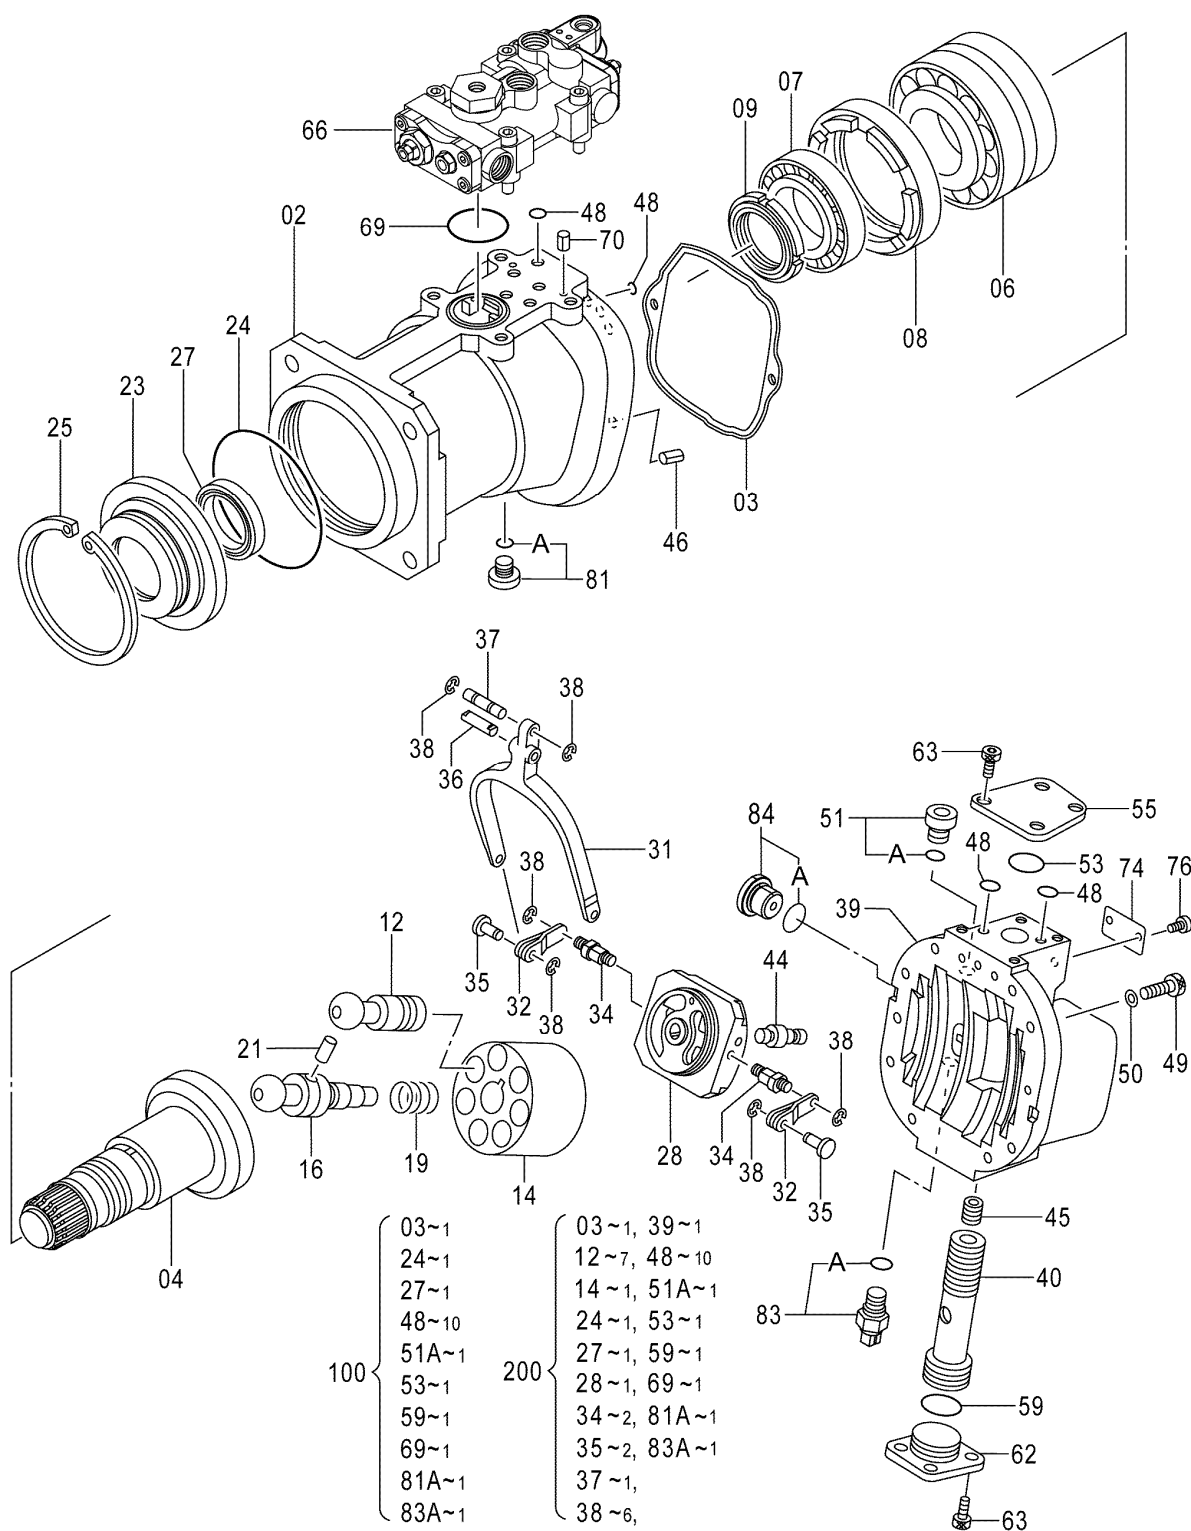

DCEYB60001098A

CODE:DCEYB60001098-3

011B

PDDEF0-E1-3

PUMP;UNIT

ポンプ;ユニット


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

REGULATOR;PUMP
レギュレータ;ポンプ

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-

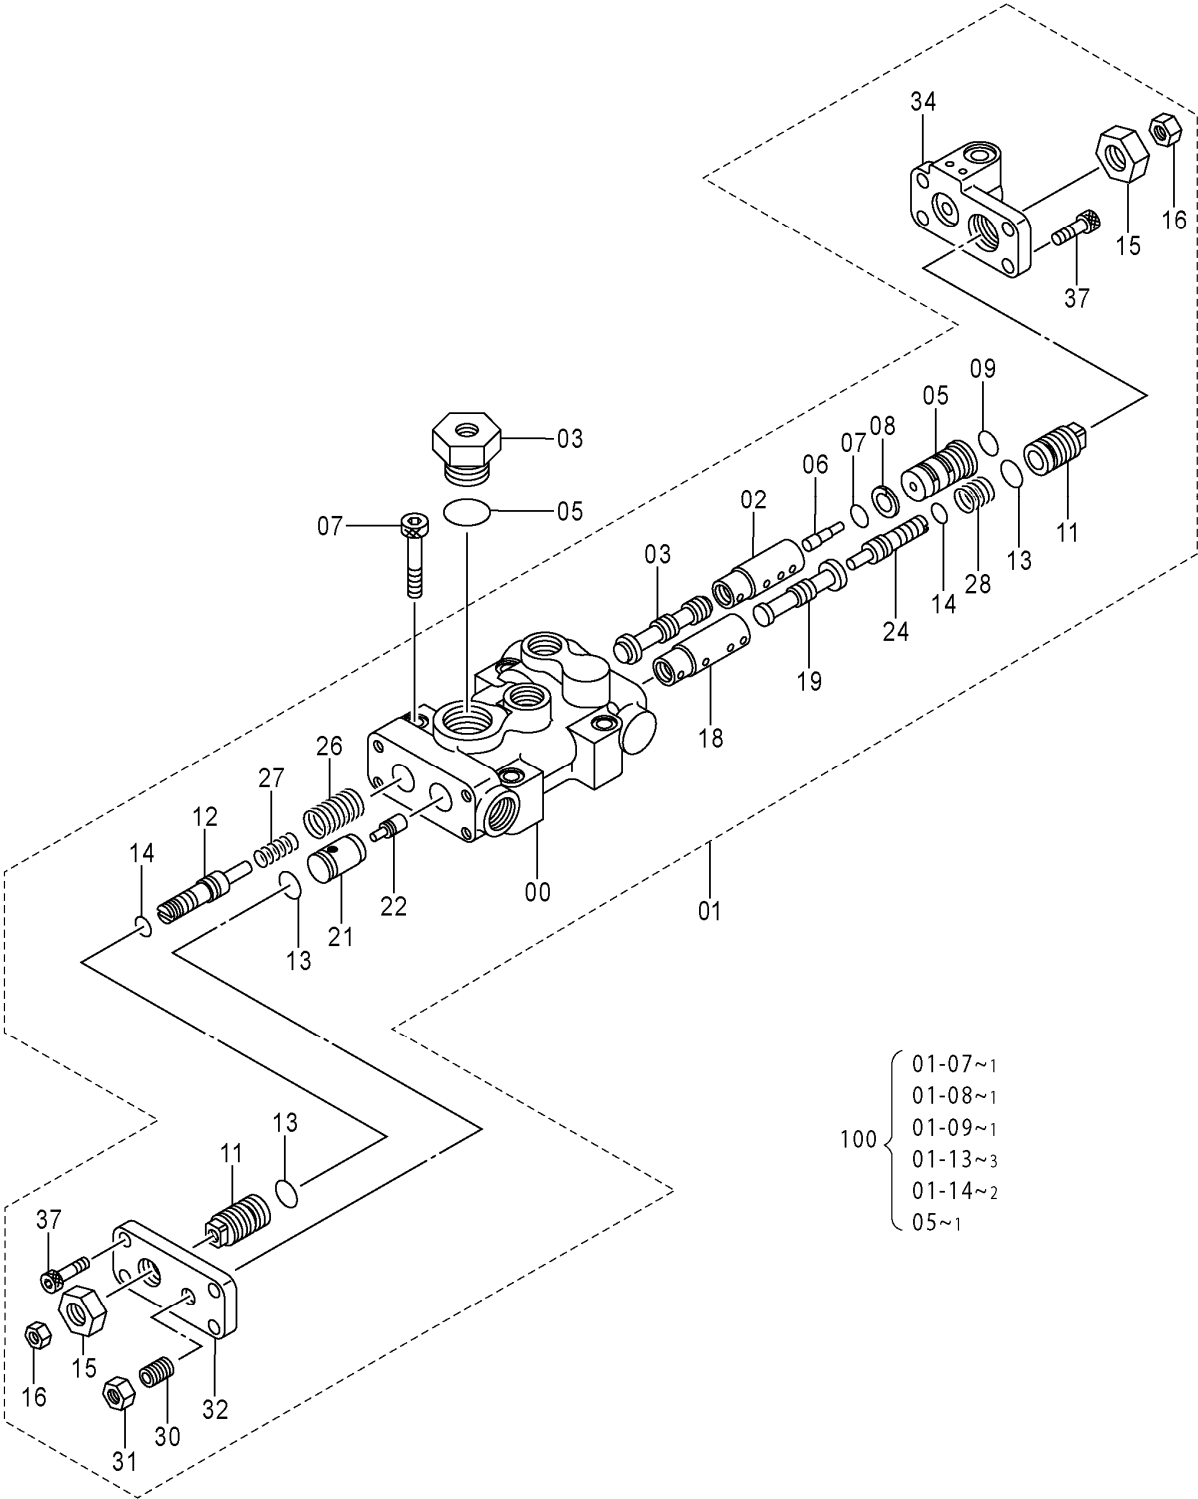

DCEYB60000873

CODE:DCEYB60000873-1

REGULATOR;PUMP レギュレータ;ポンプ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050003-, <LC>:052002-, <H>:051287-, <LCH>:053055-, <LC_WW, H_WW>:000001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YB60000873	REGULATOR;PUMP (for assembly of machine)	DCEYB60000873	1	D		I	YB60001173	1
	YB60001173	REGULATOR;PUMP (for transportation)		1	S				
01	+++++	(輸送用) * REGULATOR;ASSY		1	D				
01-00	1011209	** CASING		1					
01-02	4179155	** SLEEVE		1					
01-03	4179156	** SPOOL		1					
01-05	4435025	** CYL. ;LOAD		1					
01-06	4435024	** PISTON		1					
01-07	4150302	** O-RING		1	K				
01-08	4085607	** RING;BACK-UP		1	K				
01-09	4180349	** O-RING		1	K				
01-11	4179161	** STOPPER; OUTER		2					
01-12	4368619	** STOPPER		1					
01-13	4342843	** O-RING		3	K				
01-14	4342841	** O-RING		2	K				
01-15	4068898	** NUT		2					
01-16	M500807	** NUT		2					
01-18	4346522	** SLEEVE		1					
01-19	4346521	** SPOOL		1					
01-21	4451498	** CYL.		1					
01-22	4179171	** PISTON		1					
01-24	4347107	** STOPPER; INNER		1					
01-26	4194176	** SPRING; COMPRES.		1					
01-27	4350938	** SPRING; COMPRES.		1					
01-28	4623446	** SPRING; COMPRES.		1					
01-30	4265964	** SCREW; SET		1					
01-31	J950010	** NUT		1					
01-32	4433327	** COVER		1					
01-34	YB00000132	** COVER; REAR		1					
01-37	M340820	** BOLT; SOCKET		8					
03	4179174	* PLUG		1					
05	4342846	* O-RING		1	K				
07	M341056	* BOLT; SOCKET		4					
100	YB00002430	KIT; SEAL		1					

CODE: DCEYB60000873-1

PDDEF0-E1-3

SWING DEVICE
旋回装置

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

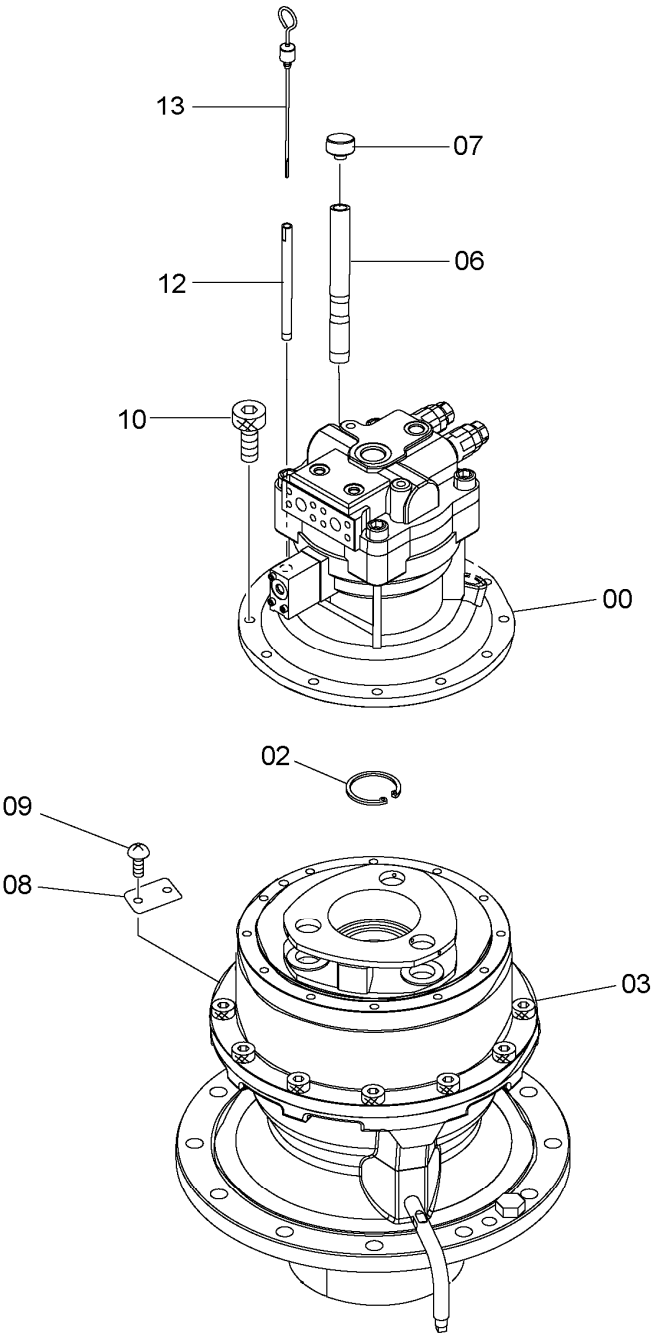

DCE9236592C

CODE:DCE9236592_DDEC0-3

旋回装置

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE9236592_DDEC0-3


PDDEF0-E1-3

MOTOR;OIL (SWING) モータ;オイル (旋回)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

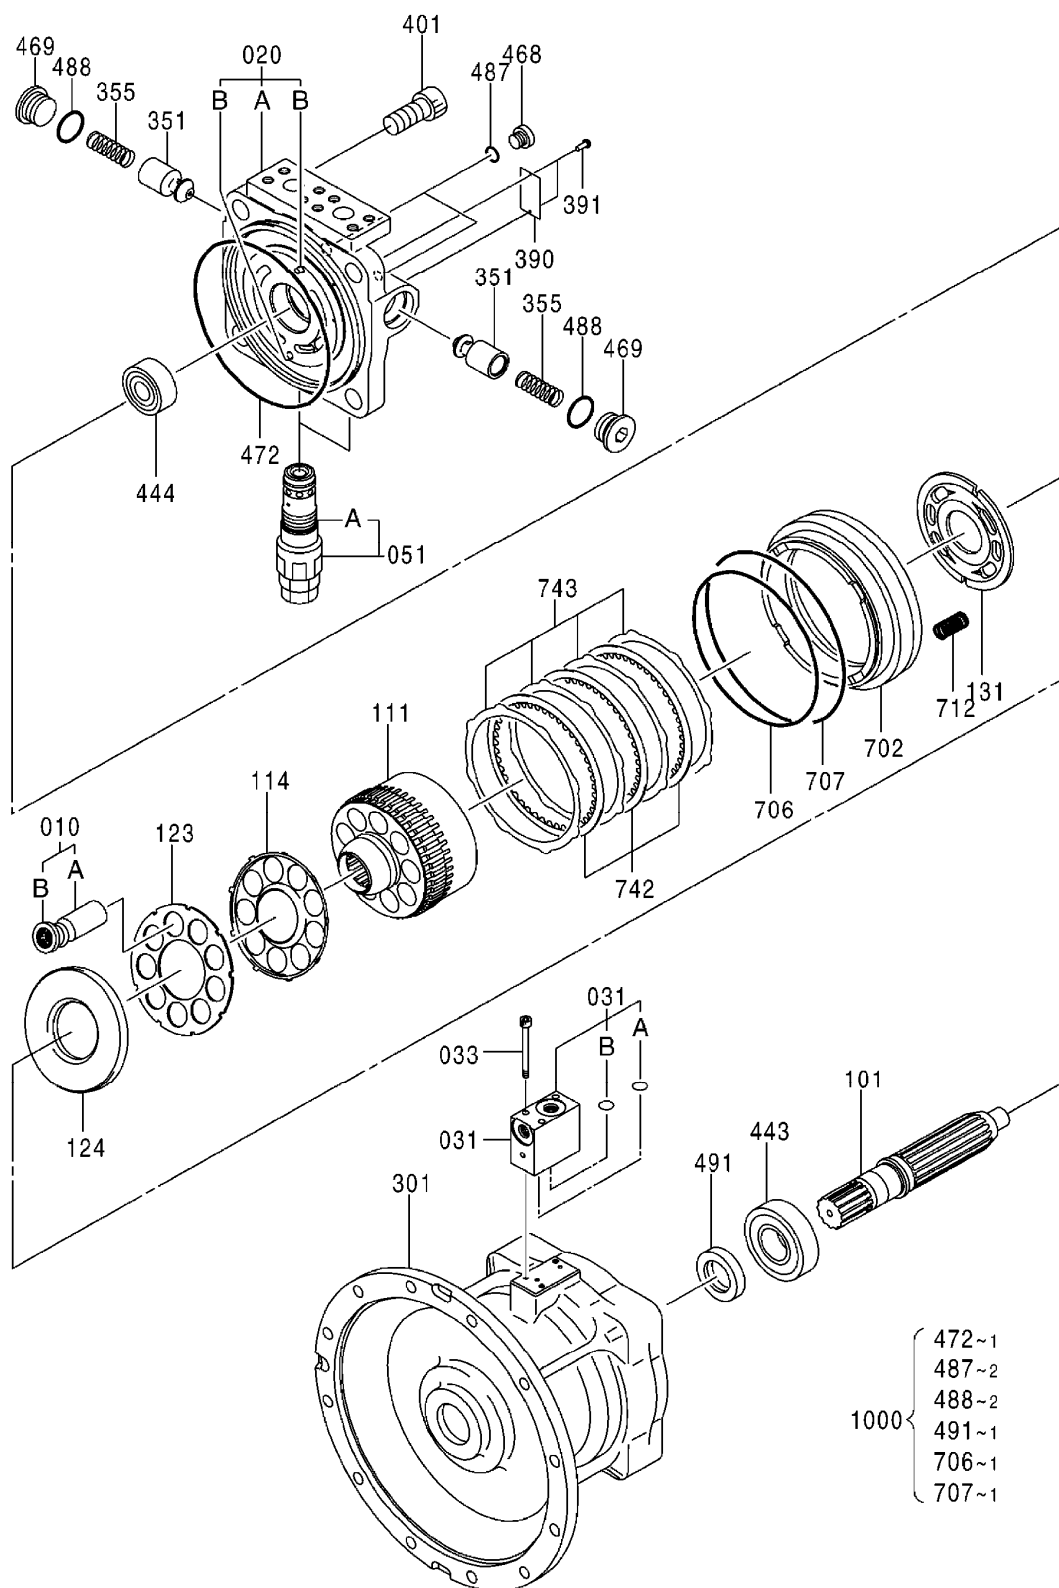

0976300A

CODE:DCE4616985-4

017A

PDDEF0-E1-3

MOTOR;OIL (SWING)

モータ;オイル (旋回)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	4616985	MOTOR;OIL	0976300A	1					
010	0816201	* PISTON ASS'Y		1					
010A	+++++	** PISTON		9	D				
010B	+++++	** SHOE		9	D				
020	0816202	* CASING ASS'Y		1					
020A	+++++	** CASING		1	D				
020B	+++++	** PIN		2	D				
031	0960201	* VALVE		1		-D14/12	I	XB00013130	1
031A	0417304	** O-RING		1		-D14/12	I	XB00001261	1
031B	0179521	** O-RING		1		-D14/12	I	4343074	1
031	XB00013130	* VALVE		1		D15/01-			
031A	XB00001261	** O-RING		1		D15/01-			
031B	4343074	** O-RING		1		D15/01-			
033	0218824	* BOLT; SOCKET		3					
051	4654850	* VALVE; RELIEF		2		-D14/12	I	YA00046792	2
051A	A811030	** O-RING		1		-D14/12	I	XB00001229	1
051	YA00046792	* VALVE; RELIEF		2		D15/01-			
051A	XB00001229	** O-RING		1		D15/01-			
101	0816205	* SHAFT		1					
111	0816206	* CYL.		1					
114	0816207	* SPRING; PLATE		1					
123	0816208	* RETAINER		1					
124	0816209	* PLATE		1					
131	0816210	* PLATE; VALVE		1					
301	0976202	* CASING		1					
351	0803007	* PLUNGER		2					
355	0803008	* SPRING		2					
390	+++++	* PLATE		1	D				
391	0625509	* PIN		2					
401	0365318	* BOLT; SOCKET		4					
443	0816212	* BRG. ;ROL		1					
444	0872302	* BRG. ;ROL		1		-D14/12	I	XB00013131	1
444	XB00013131	* BRG. ;ROL		1		D15/01-			
468	0629404	* PLUG		2					
469	0803009	* PLUG		2					
472	0976204	* O-RING		1	K				
487	Z957366	* O-RING		2	K	-D14/12	I	0981201	2
487	0981201	* O-RING		2	K	D15/01-			
488	Z984614	* O-RING		2	K	-D14/12	I	XB00013132	2
488	XB00013132	* O-RING		2	K	D15/01-			
491	0353318	* SEAL; OIL		1	K				
702	0816214	* PISTON		1					
706	0365330	* O-RING		1	K				
707	0308623	* O-RING		1	K				
712	0747307	* SPRING; BRAKE		20					

CODE:DCE4616985-4


PDDEF0-E1-3

MOTOR;OIL (SWING) モータ;オイル (旋回)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

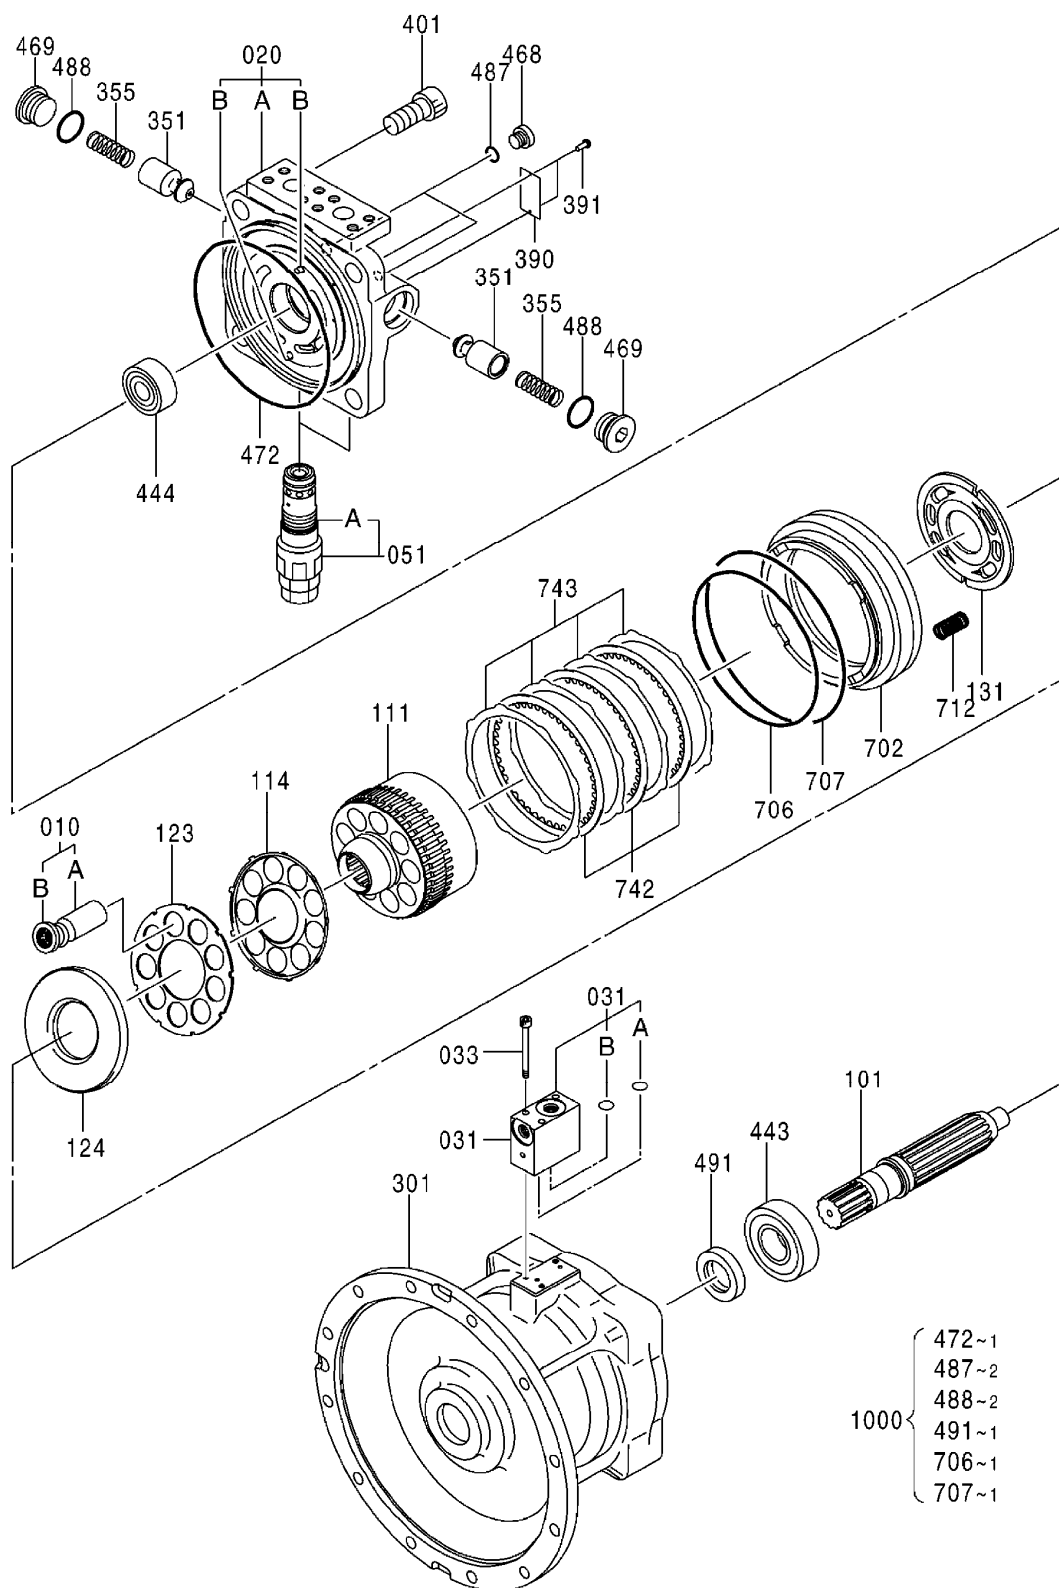

0976300A

CODE:DCE4616985-4

017B

PDDEF0-E1-3

MOTOR;OIL (SWING)

モータ;オイル (旋回)

Applicable Model (適用機種):-


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

T. MISSION (SWING)
旋回減速機

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

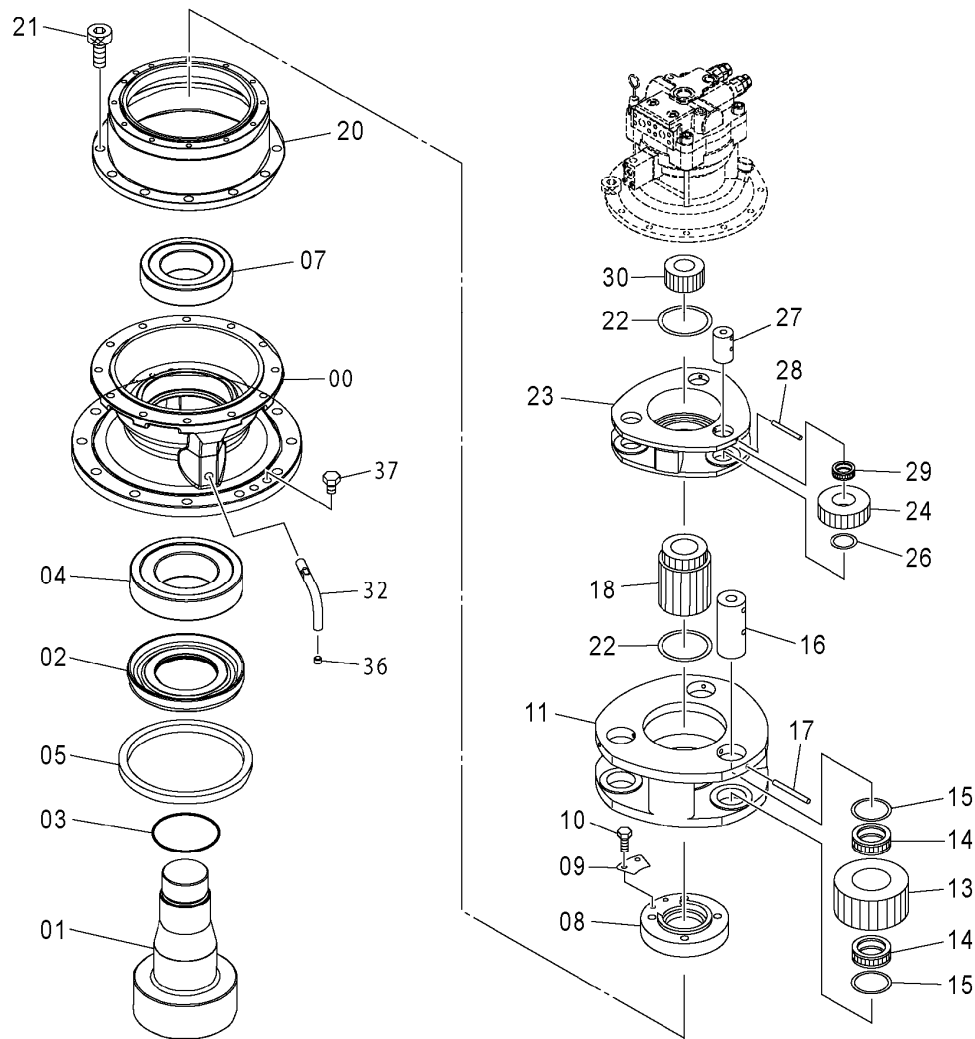

DCE9236591B

CODE:DCE9236591_DDE-4

PDDEF0-E1-3

T. MISSION (SWING)

旋回減速機

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	9236591	T. MISSION (SWING) (for assembly of machine)	DCE9236591_DDE	1	D		I	9258610	1
	9258610	T. MISSION (SWING) (for transportation)		1	S				
		(輸送用)							
00	1033255	* HOUSING		1					
01	2050987	* SHAFT;PROP.		1					
02	3088071	* SLEEVE		1					
03	4412650	* O-RING		1					
04	4430716	* BRG. ;ROL.		1					
05	4430715	* SEAL;OIL		1					
07	4402481	* BRG. ;ROL.		1					
08	3101122	* NUT		1					
09	4430563	* PLATE;LOCK		1					
10	J901016	* BOLT		2					
11	2050998	* CARRIER		1					
13	3088069	* GEAR;PLANETARY		3		-D13/06	Y	3115428	3
13	3115428	* GEAR;PLANETARY		3		D13/07-			
14	4445254	* BRG. ;NEEDLE		6					
15	4644567	* PLATE;THRUST		6					
16	4430714	* PIN		3					
17	4404947	* PIN;SPRING		3					
18	3075692	* GEAR;SUN		1					
20	1032127	* GEAR;RING		1					
21	M342050	* BOLT;SOCKET		12					
22	4194454	* PLATE;THRUST		2					
23	1032128	* CARRIER		1					
24	3098513	* GEAR;PLANETARY		3					
26	4430667	* PLATE;THRUST		3					
27	4144558	* PIN		3					
28	4144525	* PIN;SPRING		3					
29	4685231	* BRG. ;NEEDLE		3		ASSY. :-H11383	Y	YB00001452	3
						TRNS. :-H7386			
29	YB00001452	* BRG. ;NEEDLE		3		ASSY. :H11384-			
						TRNS. :H7387-			
30	3101105	* GEAR;SUN		1					
32	3088126	* PIPE		1					
36	94-2012	* PLUG		1					
37	4445354	* PLUG		2					

CODE:DCE9236591_DDE-4

PDDEF0-E1-3

TRAVEL DEVICE
走行装置

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

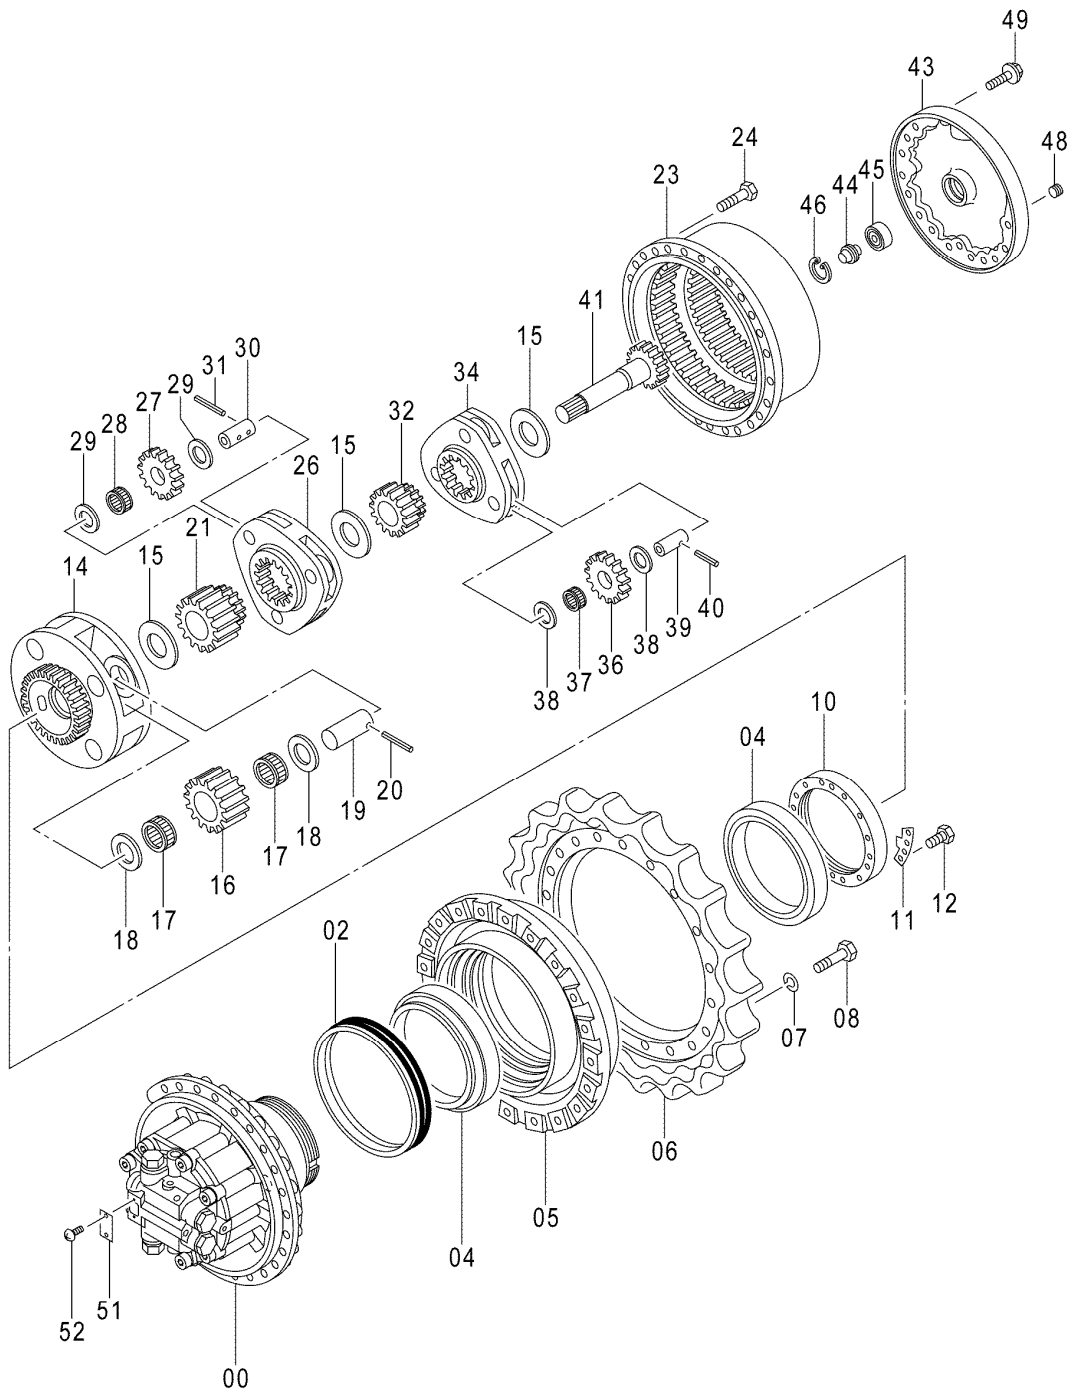

DCE9281920A

TRAVEL DEVICE 走行装置

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	9281920	TRAVEL DEVICE (for assembly of machine) (本体組付用)	DCE9281920_DDE	1	D		I	9281921	1
	9281921	TRAVEL DEVICE (for transportation)		1	S				
00	9281841	(輸送用) * MOTOR;OIL (for assembly of machine) (本体組付用)	DCE9281841_DDE	1	D		I	9281842	1
00	9281842	* MOTOR;OIL (for transportation) (輸送用)		1	S				
02	4664392	* SEAL;GROUP		1					
04	4629674	* BRG.;ROL.		2		-H(015-027180)	T	YB00002495	2
04	YB00002495	* BRG.;ROL.		2		H(015-027181)-			
05	1033164	* DRUM		1					
06	1033163	* SPROCKET		1					
07	A590922	* WASHER;SPRING		22					
08	J932265	* BOLT		22					
10	3094717	* NUT		1					
11	4470326	* PLATE;LOCK		1					
12	J901225	* BOLT		2					
14	1032599	* CARRIER;PLANETARY		1					
15	4621530	* SPACER		3					
16	3103555	* GEAR;PLANETARY		4					
17	4628768	* BRG.;NEEDLE		8		ASSY.: -H27270 TRNS.: -H33949	Y	YB00002494	8
17	YB00002494	* BRG.;NEEDLE		8		ASSY.: H27271- TRNS.: H33950-			
18	4269470	* PLATE;THRUST		8					
19	4269452	* PIN		4					
20	4207947	* PIN;SPRING		4					
21	3103554	* GEAR;SUN		1					
23	1032600	* GEAR;RING		1		ASSY.: -H31096 TRNS.: -H037425	Y	YB00001431	1
23	YB00001431	* GEAR;RING		1		ASSY.: H31097- TRNS.: H037426-			
24	J931640	* BOLT		34					
26	1032598	* CARRIER		1					
27	3103553	* GEAR;PLANETARY		3					
28	4628766	* BRG.;NEEDLE		3		ASSY.: -H15658 TRNS.: -H18922	I	4445531	3
28	4445531	* BRG.;NEEDLE		3		ASSY.: H15659- TRNS.: H18923-			
29	4284521	* PLATE;THRUST		6					

CODE:DCE9281920_DDE-7

PDDEF0-E1-3

TRAVEL DEVICE
走行装置

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

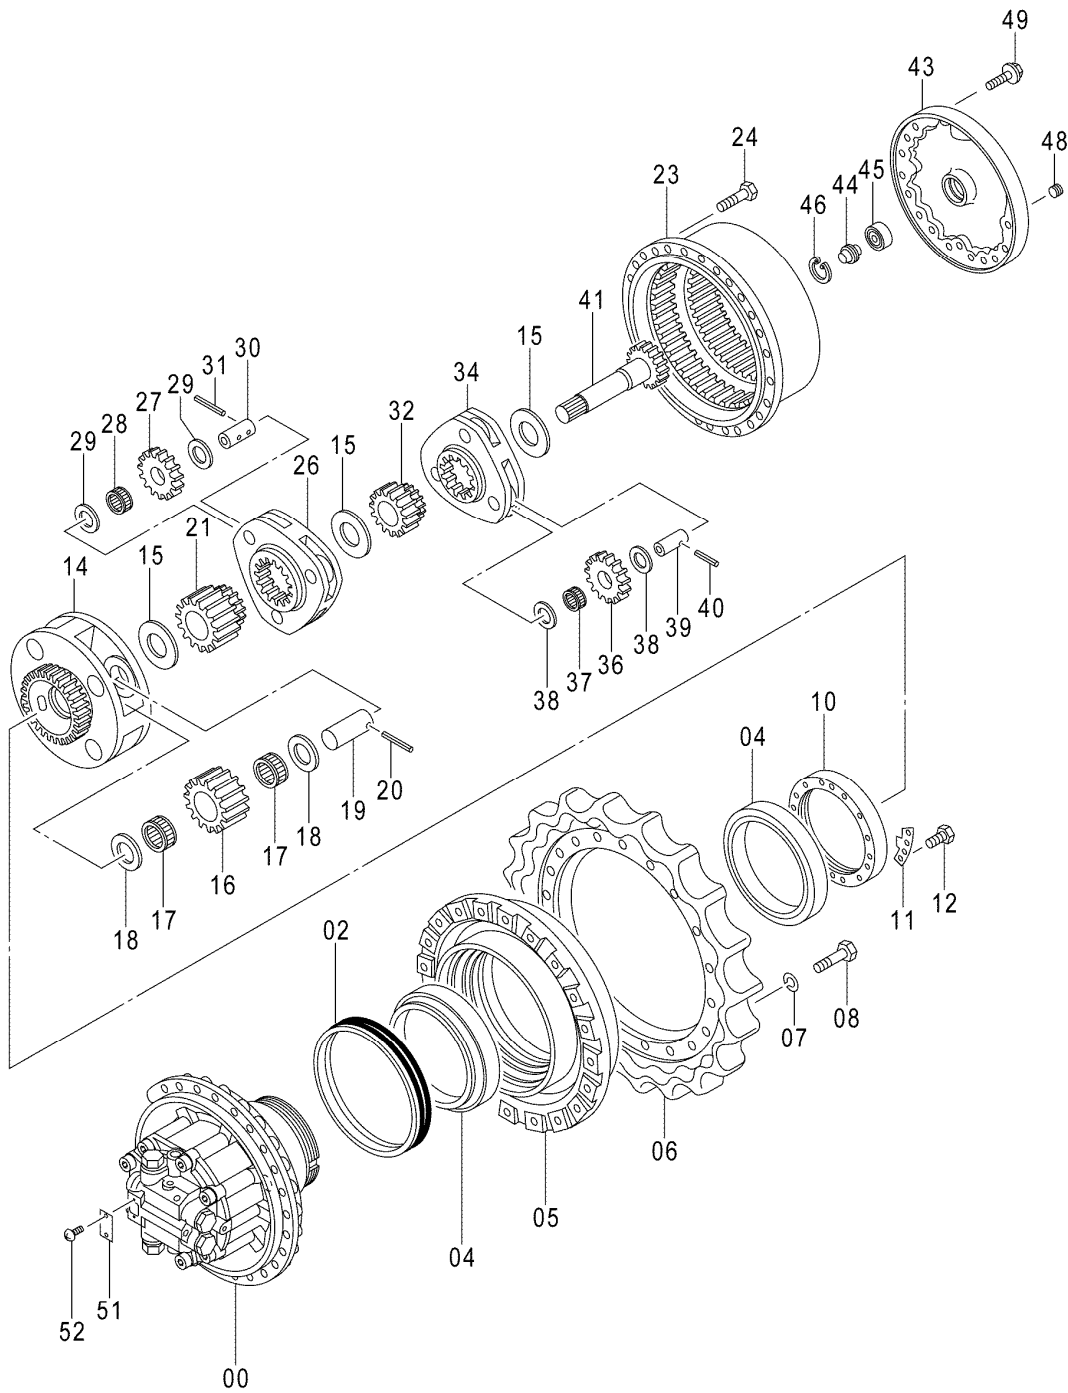

DCE9281920A

TRAVEL DEVICE
走行装置

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号):-
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
30	4269451	* PIN		3					
31	4197763	* PIN;SPRING		3					
32	3103552	* GEAR;SUN		1					
34	1032597	* CARRIER		1					
36	3103551	* GEAR;PLANETARY		3					
37	4455098	* BRG. ;NEEDLE		3		ASSY. :-H19754 TRNS. :-H24698	I	YB00001367	3
37	YB00001367	* BRG. ;NEEDLE		3		ASSY. :H19755- TRNS. :H24699-			
38	4642993	* PLATE;THRUST		6					
39	4269472	* PIN		3		ASSY. :-H20815 TRNS. :-H26197	I	YB00001382	3
39	YB00001382	* PIN		3		ASSY. :H20816- TRNS. :H26198-			
40	4192020	* PIN;SPRING		3					
41	2051884	* SHAFT;PROP.		1					
43	1032596	* COVER		1		ASSY. :-H29790 TRNS. :-H36201	I	YB00002885	1
43	YB00002885	* COVER;TRANSMISSION		1		ASSY. :H29791- TRNS. :H36202-			
44	4277474	* PIN;STOPPER		1					
45	4278168	* BRG. ;BALL		1					
46	Z930451	* RING;RETAINING		1					
48	4245797	* PLUG		3					
49	4699148	* BOLT;SEMS		20					
51	++++++	* NAME-PLATE		1	D				
52	M492564	* SCREW;DRIVE		2					

MOTOR;OIL (TRAVEL) モータ;オイル (走行)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

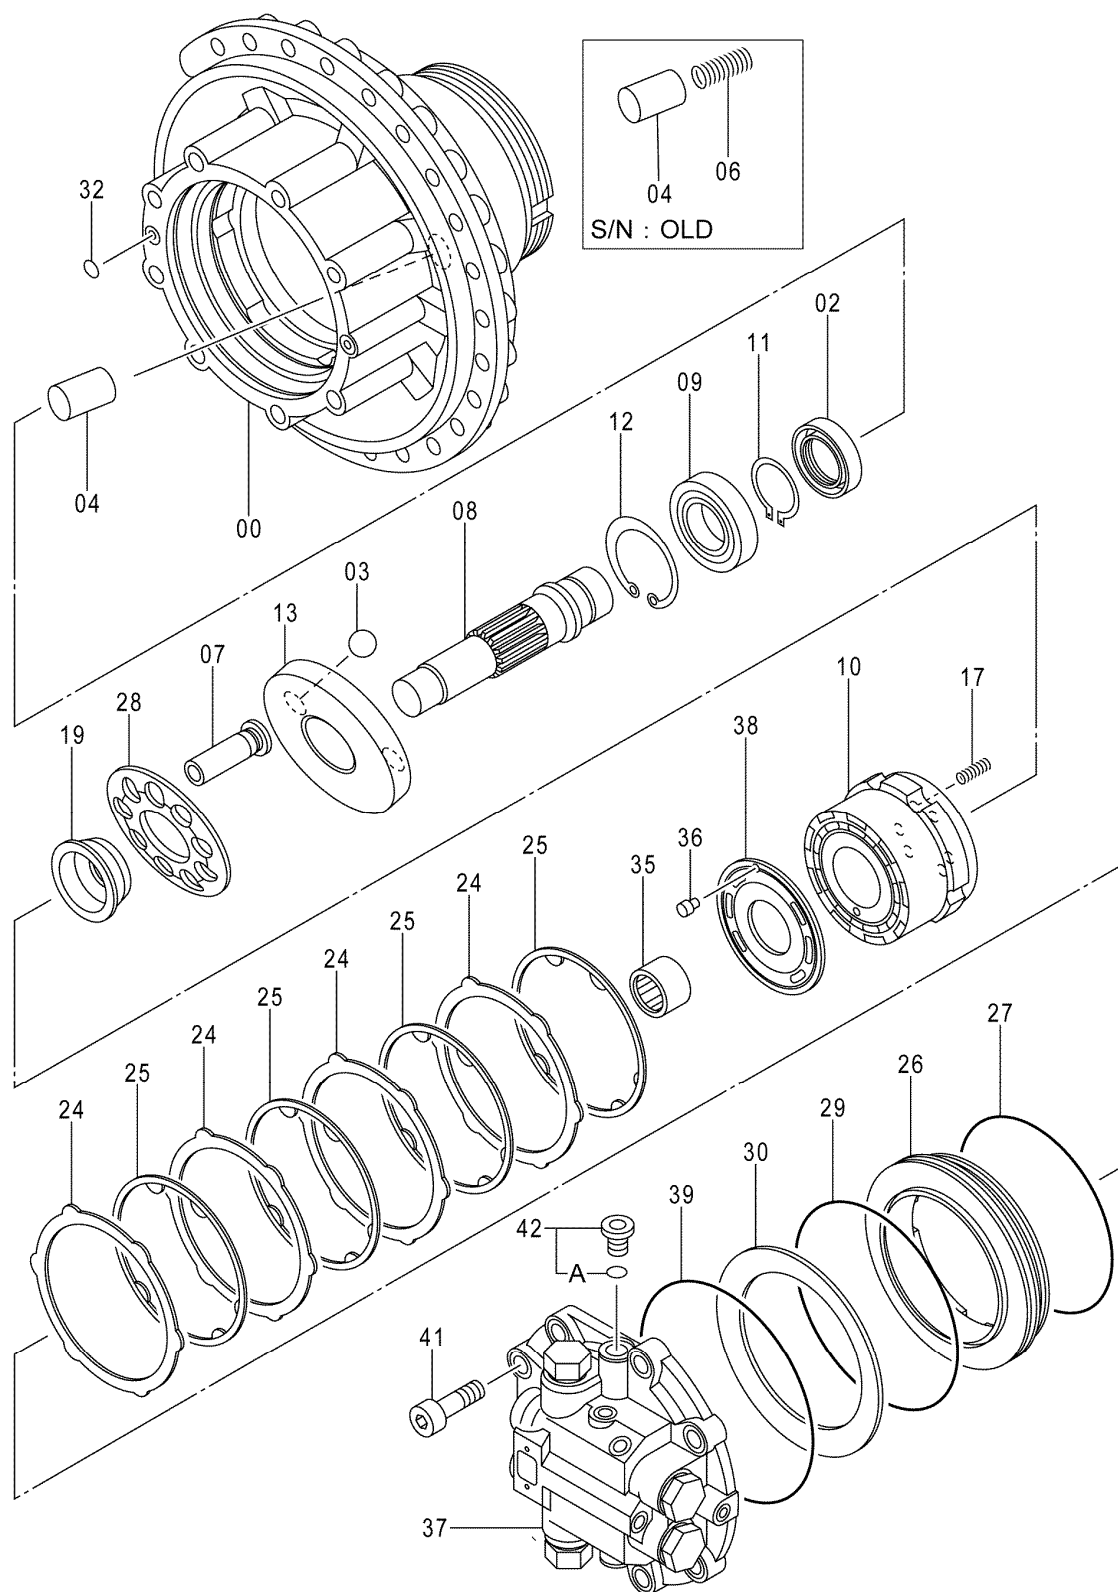

DC9281841A

CODE:DCE9281841_DDE-7

023A

PDDEF0-E1-3

MOTOR;OIL (TRAVEL)

モータ;オイル (走行)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	9281841	MOTOR;OIL (for assembly of machine)	DCE9281841_DDE	1	D		I	9281842	1
	9281842	MOTOR;OIL (for transportation)		1	S				
00	0005207	(輸送用) * HOUSING		1					
02	4396696	* SEAL;OIL		1					
03	4355728	* BALL		2					
04	4462038	* PISTON		1		ASSY. :	I	4706126	1
04	4706126	* PISTON;SERVO		1		-H(012-0019015) TRNS. :-H(012-0023280) ASSY. :H(012-0019016) - TRNS. :H(012-0023281) - ASSY. :-H(012-0019015)			
06	4475147	* SPRING;COMPRES.		1		TRNS. :-H(012-0023280)			
07	8107650	* PISTON		9					
08	2047884	* SHAFT		1					
09	4396755	* BRG. ;ROL.		1					
10	2053333	* ROTOR		1					
11	Z991345	* RING;RETAINING		1					
12	Z959501	* RING;RETAINING		1					
13	3107140	* PLATE;SWASH		1					
17	4468258	* SPRING;COMPRES.		6					
19	4642740	* BUSHING		1		ASSY. :	T	4627480	1
19	4627480	* BUSHING		1		-H(014-0023788) TRNS. :-H(014-0029680) ASSY. :H(014-0023789) - TRNS. :H(014-0029681) -		3118194	1
24	3094376	* PLATE		4					
25	3107797	* PLATE;FRICTION		4		ASSY. : -H(017-031056) TRNS. :-H(017-037400)	Y	YB00002694	4
25	YB00002694	* PLATE;FRICTION		4		ASSY. :H(017-031057) - TRNS. :H(017-037401) -			
26	3094377	* PISTON		1					
27	4468248	* O-RING		1					
28	3107859	* RETAINER		1		ASSY. : -H(014-0023788) TRNS. :-H(014-0029680)	T	3118194 4627480	1 1
28	3118194	* RETAINER		1		ASSY. :H(014-0023789) - TRNS. :H(014-0029681) -			
29	4468249	* O-RING		1					
30	4468250	* SPRING;DISC		1					
32	4506415	* O-RING		2					

CODE:DCE9281841_DDE-7


PDDEF0-E1-3

MOTOR;OIL (TRAVEL) モータ;オイル (走行)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

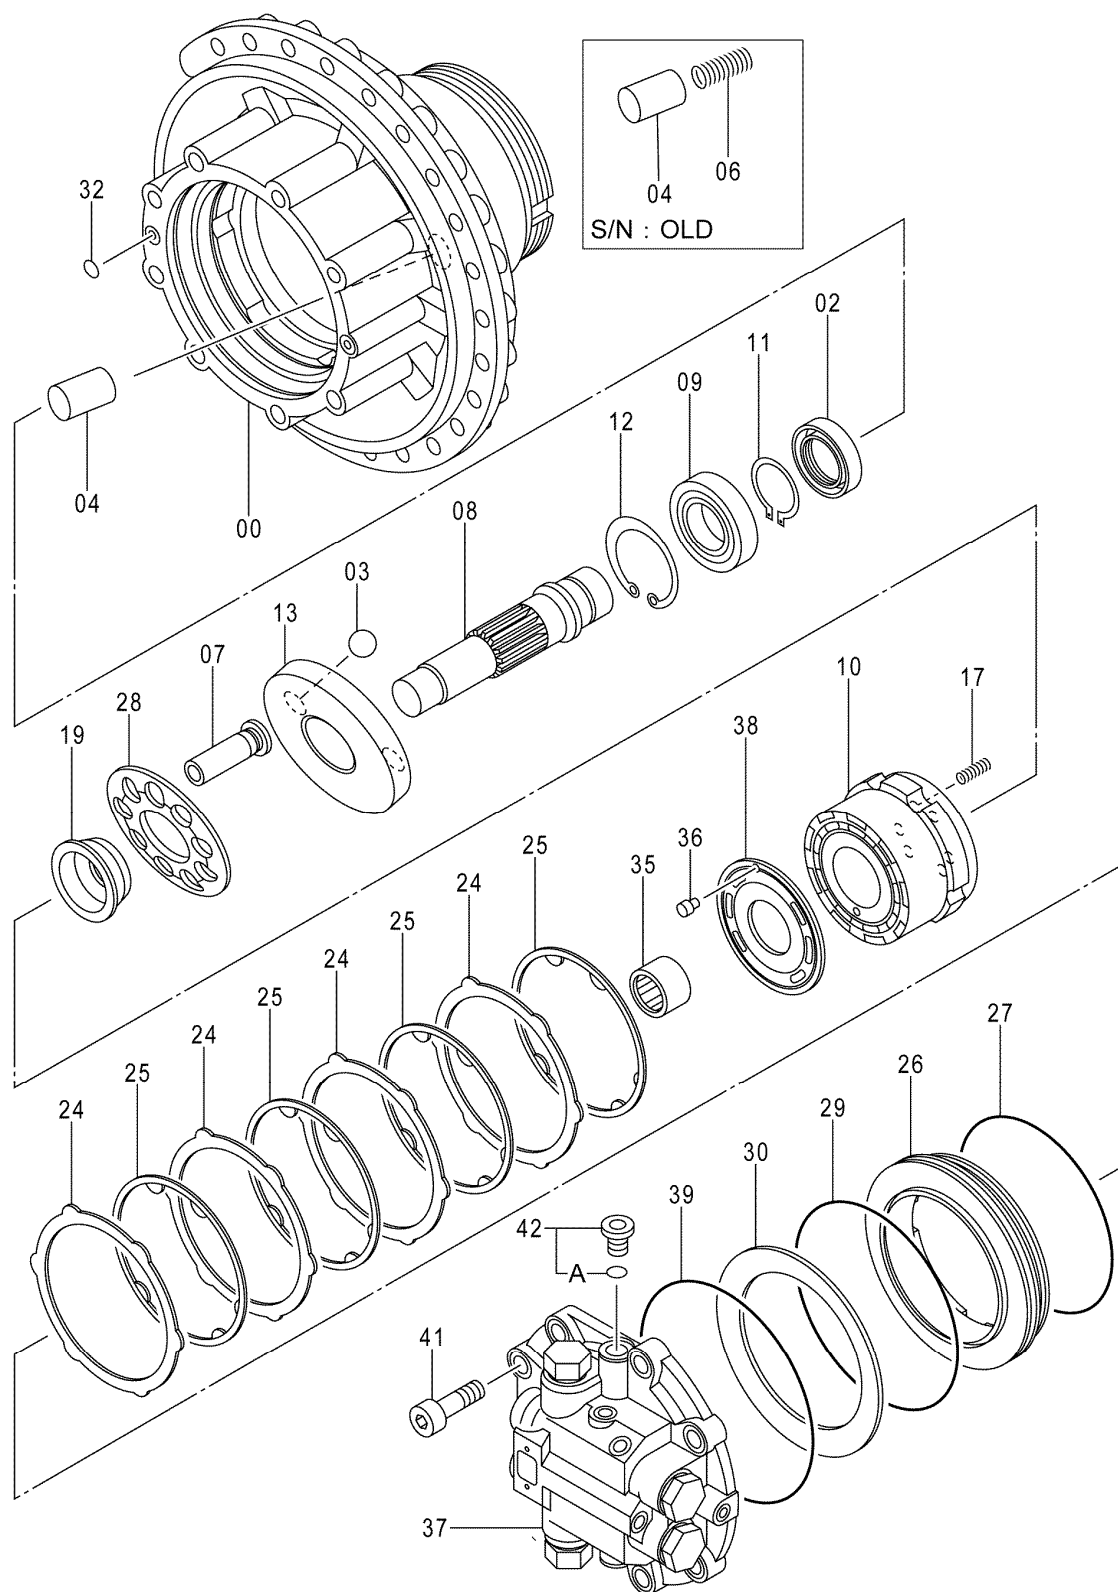

DC9281841A

CODE:DCE9281841_DDE-7

023B

PDDEF0-E1-3

MOTOR;OIL (TRAVEL)
モータ;オイル (走行)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

VALVE;BRAKE バルブ;ブレーキ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

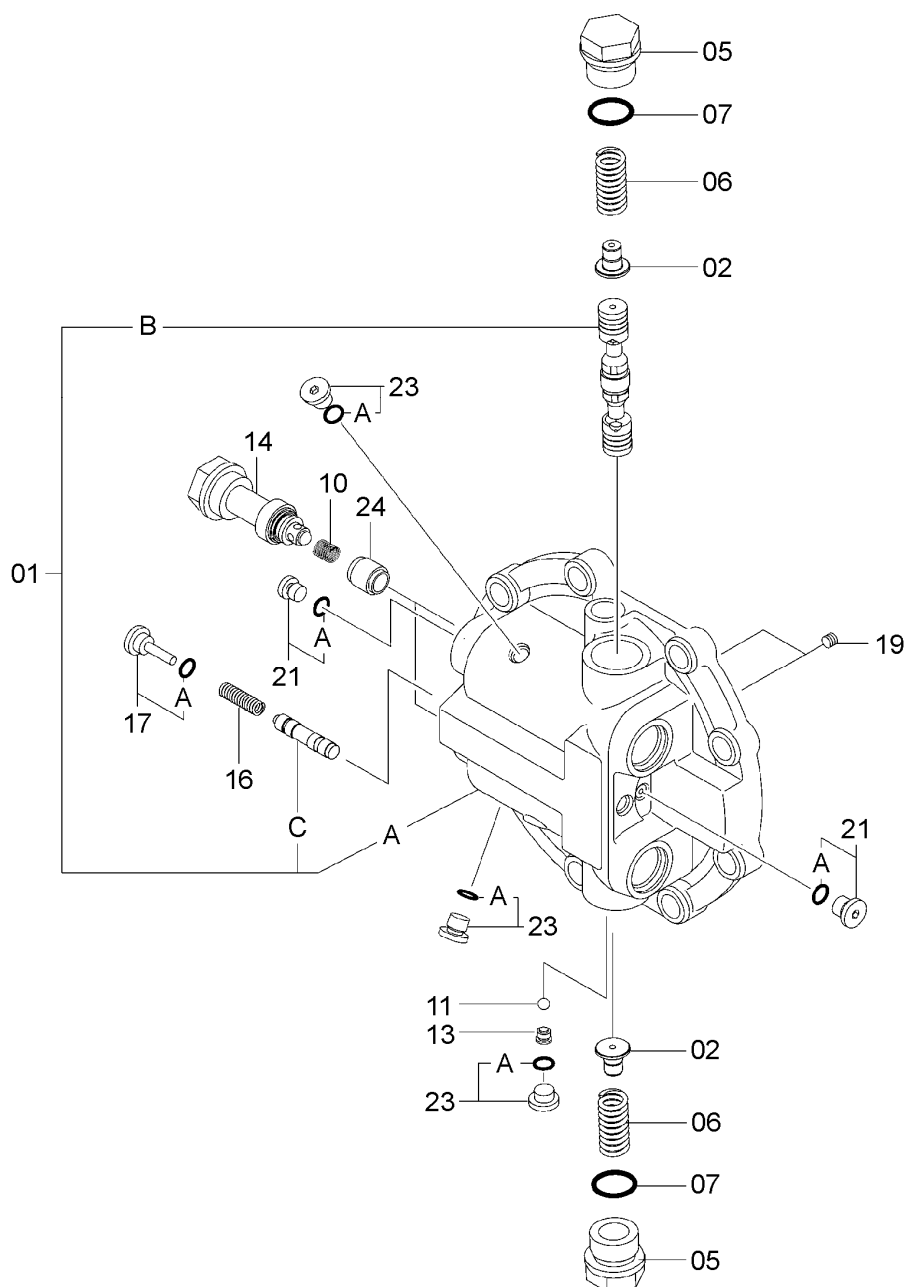

DCE9263062A

CODE:DCE9263062-5

VALVE;BRAKE バルブ;ブレーキ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	9263062	VALVE;BRAKE (for assembly of machine)	DCE9263062	1	D		I	9264565	1
	9264565	VALVE;BRAKE (for transportation)		1	S				
01	8104695	(輸送用) * CASING		1					
01A	+++++	** CASING;REAR		1	D				
01B	+++++	** SPOOL		1	D				
01C	+++++	** SPOOL		1	D				
02	4461905	* STOPPER		2					
05	4276526	* PLUG		2					
06	4485473	* SPRING;COMPRES.		2					
07	4506429	* O-RING		2					
10	4396771	* SPRING;COMPRES.		2					
11	4509493	* BALL		1					
13	4311662	* SEAT		1					
14	9213855	* VALVE;RELIEF	DCE9213855	2					
16	4297257	* SPRING;COMPRES.		1					
17	9167977	* PLUG		1					
17A	Z957366	** O-RING		1					
19	4050968	* PLUG		2					
21	9089484	* PLUG		2					
21A	4506408	** O-RING		1					
23	9089485	* PLUG		3					
23A	Z957366	** O-RING		1					
24	4644361	* POPPET		2					

CODE:DCE9263062-5


PDDEF0-E1-3

VALVE;RELIEF バルブ;リリーフ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

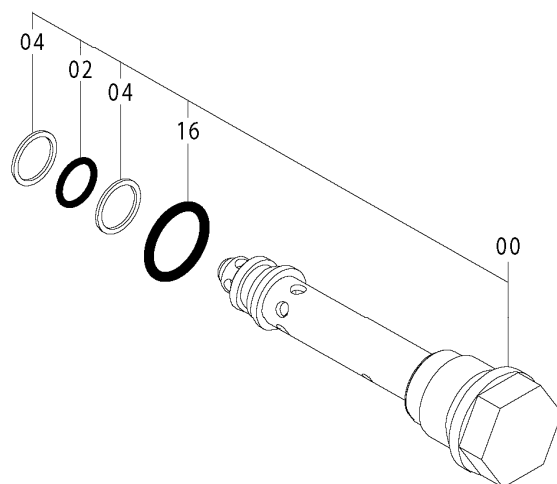

DCE9213855A

CODE:DCE9213855-3

VALVE;RELIEF
バルブ;リリース

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE9213855-3



PDDEF0-E1-3

VALVE;CONTROL (1/5) バルブ;コントロール (1/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

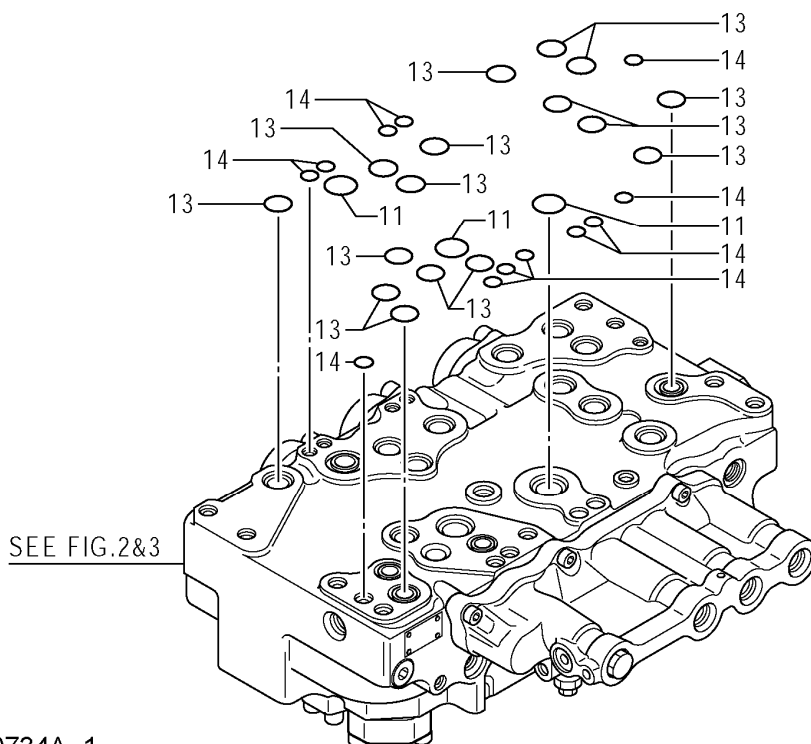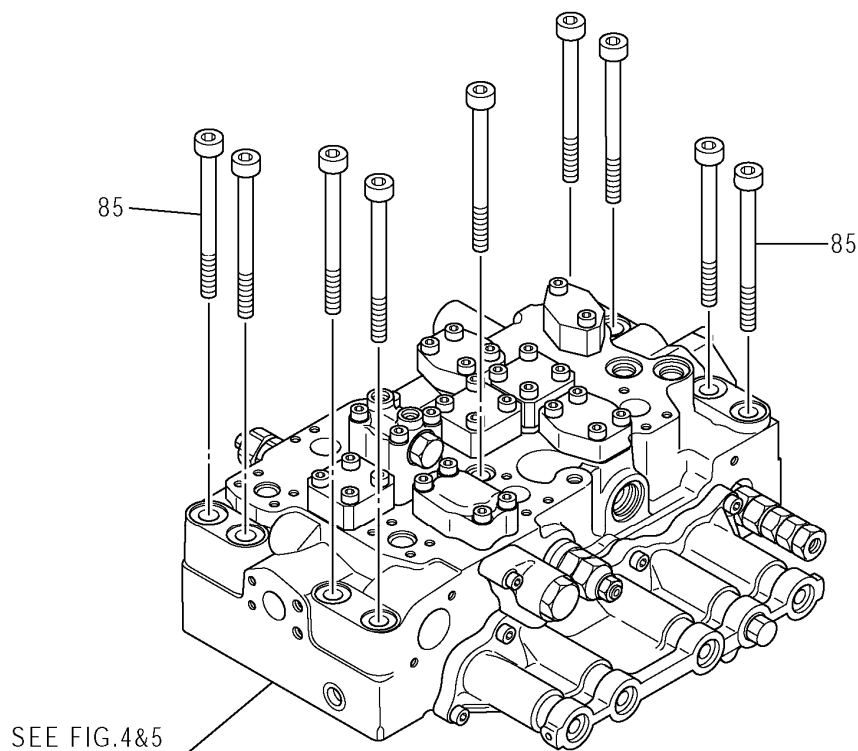

DCEYA00000734A_1

CODE:DCEYA00000734_1-5

バルブ;コントロール (1/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCEYA00000734_1-5

PDDEF0-E1-3


VALVE;CONTROL (2/5)

バルブ;コントロール (2/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

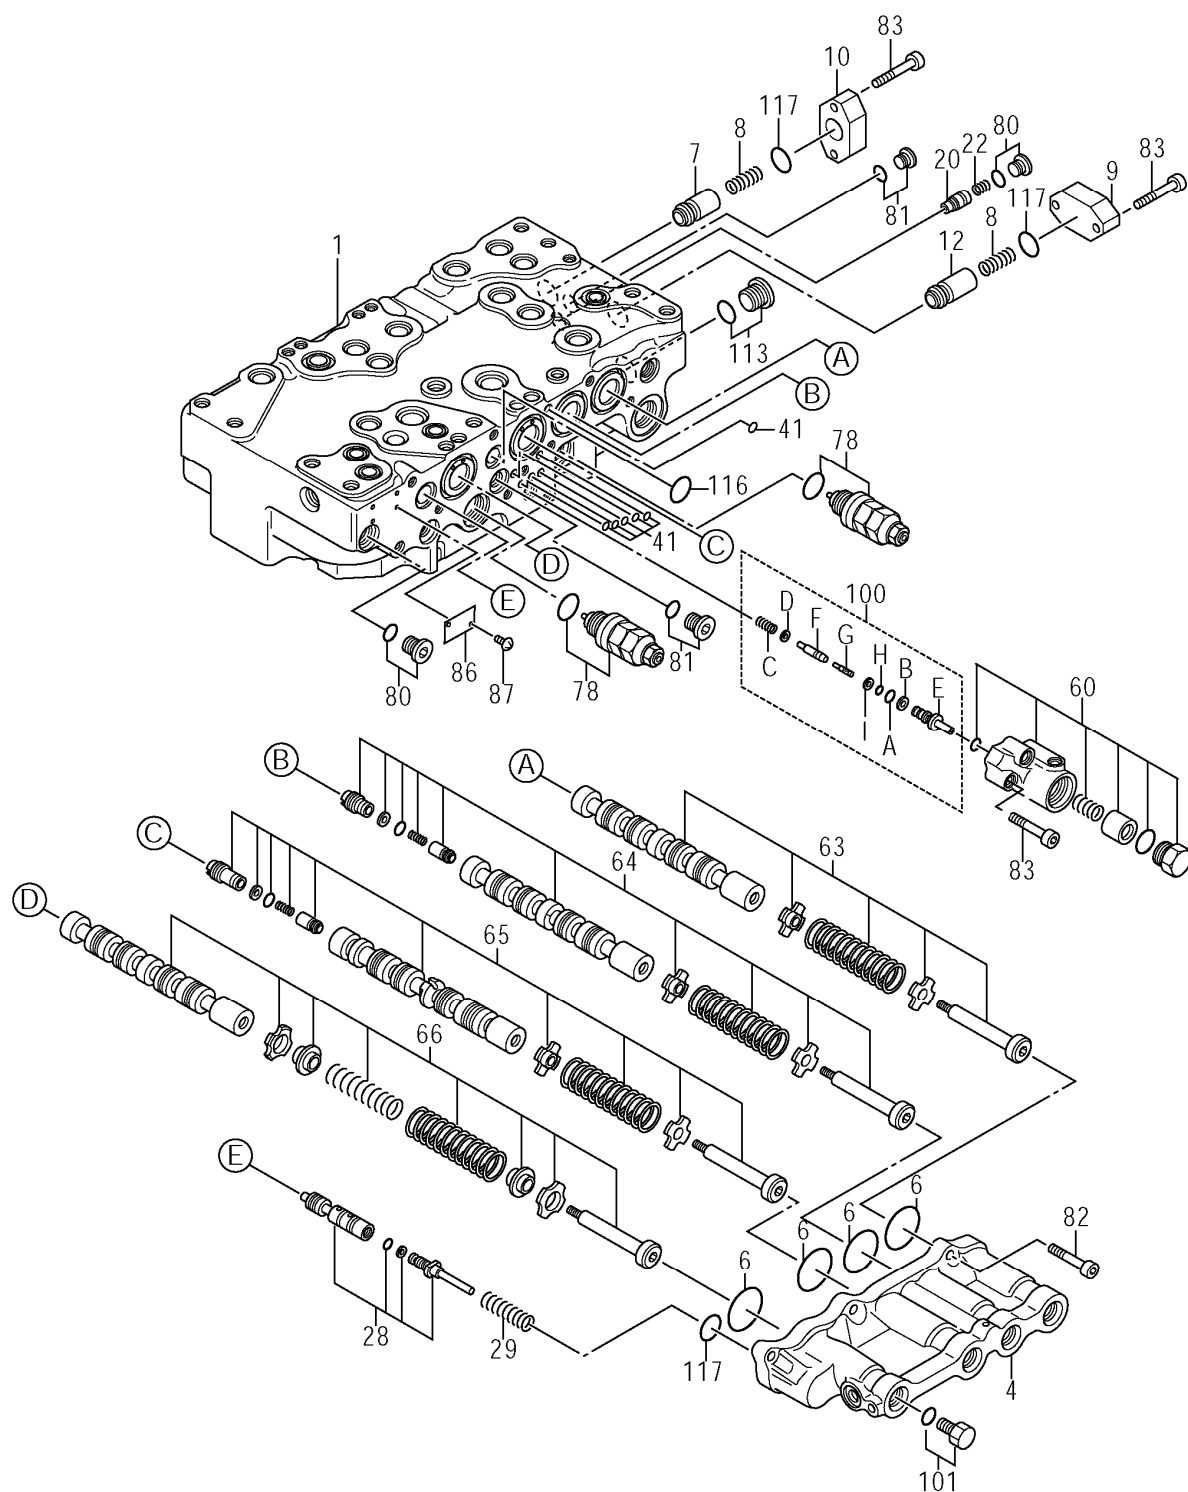

DCEYA00000734A_2

CODE:DCEYA00000734_2-3

VALVE;CONTROL (2/5)

バルブ;コントロール (2/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YA00000734	VALVE;CONTROL	DCEYA00000734_2	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE;CONTROL (1/5) to (5/5)". この部品番号の構成部品は"バルブ;コントロール (1/5) から (5/5)"の部品を含みます							
1	++++++	* HOUSING		1	D				
4	0976702	* CAP		1					
6	A811045	* O-RING		4		-D13/12	1	XB00008503	4
6	XB00008503	* O-RING		4		D14/01-			
7	0668111	* POPPET		1					
8	0668112	* SPRING		2					
9	0791601	* FLANGE		1					
10	0792001	* FLANGE		1					
12	0792002	* POPPET		1					
20	0976703	* POPPET		1					
22	0668007	* SPRING		1					
28	++++++	* SPOOL		1	D				
29	0791914	* SPRING		1					
41	4506406	* O-RING		6					
60	0976704	* BODY		1					
63	++++++	* SPOOL		1	D				
64	++++++	* SPOOL		1	D				
65	++++++	* SPOOL		1	D				
66	++++++	* SPOOL		1	D				
78	4358914	* VALVE;RELIEF		2					
80	0695007	* PLUG		2					
81	0689405	* PLUG		2					
82	M341028	* BOLT;SOCKET		6					
83	4720520	* BOLT;SOCKET		7					
86	++++++	* NAME-PLATE		1	D				
87	++++++	* SCREW;DRIVE		2	D				
100	0791818	* VALVE;ASS'Y		1					
100A	Z933226	** O-RING		1					
100B	0332924	** RING;BACK-UP		1					
100C	0791808	** SPRING		1					
100D	0791809	** SEAT;SPRING		1					
100E	++++++	** SLEEVE		1	D				
100F	++++++	** POPPET		1	D				
100G	++++++	** SPOOL		1	D				
100H	Z939356	** O-RING		1					
100I	4105067	** RING;BACK-UP		1					
101	0309732	* PLUG		1					
113	0668108	* PLUG		1					
116	0792003	* O-RING		1					
117	4226446	* O-RING		3					

CODE:DCEYA00000734_2-3

PDDEF0-E1-3


VALVE;CONTROL (3/5)

バルブ;コントロール (3/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

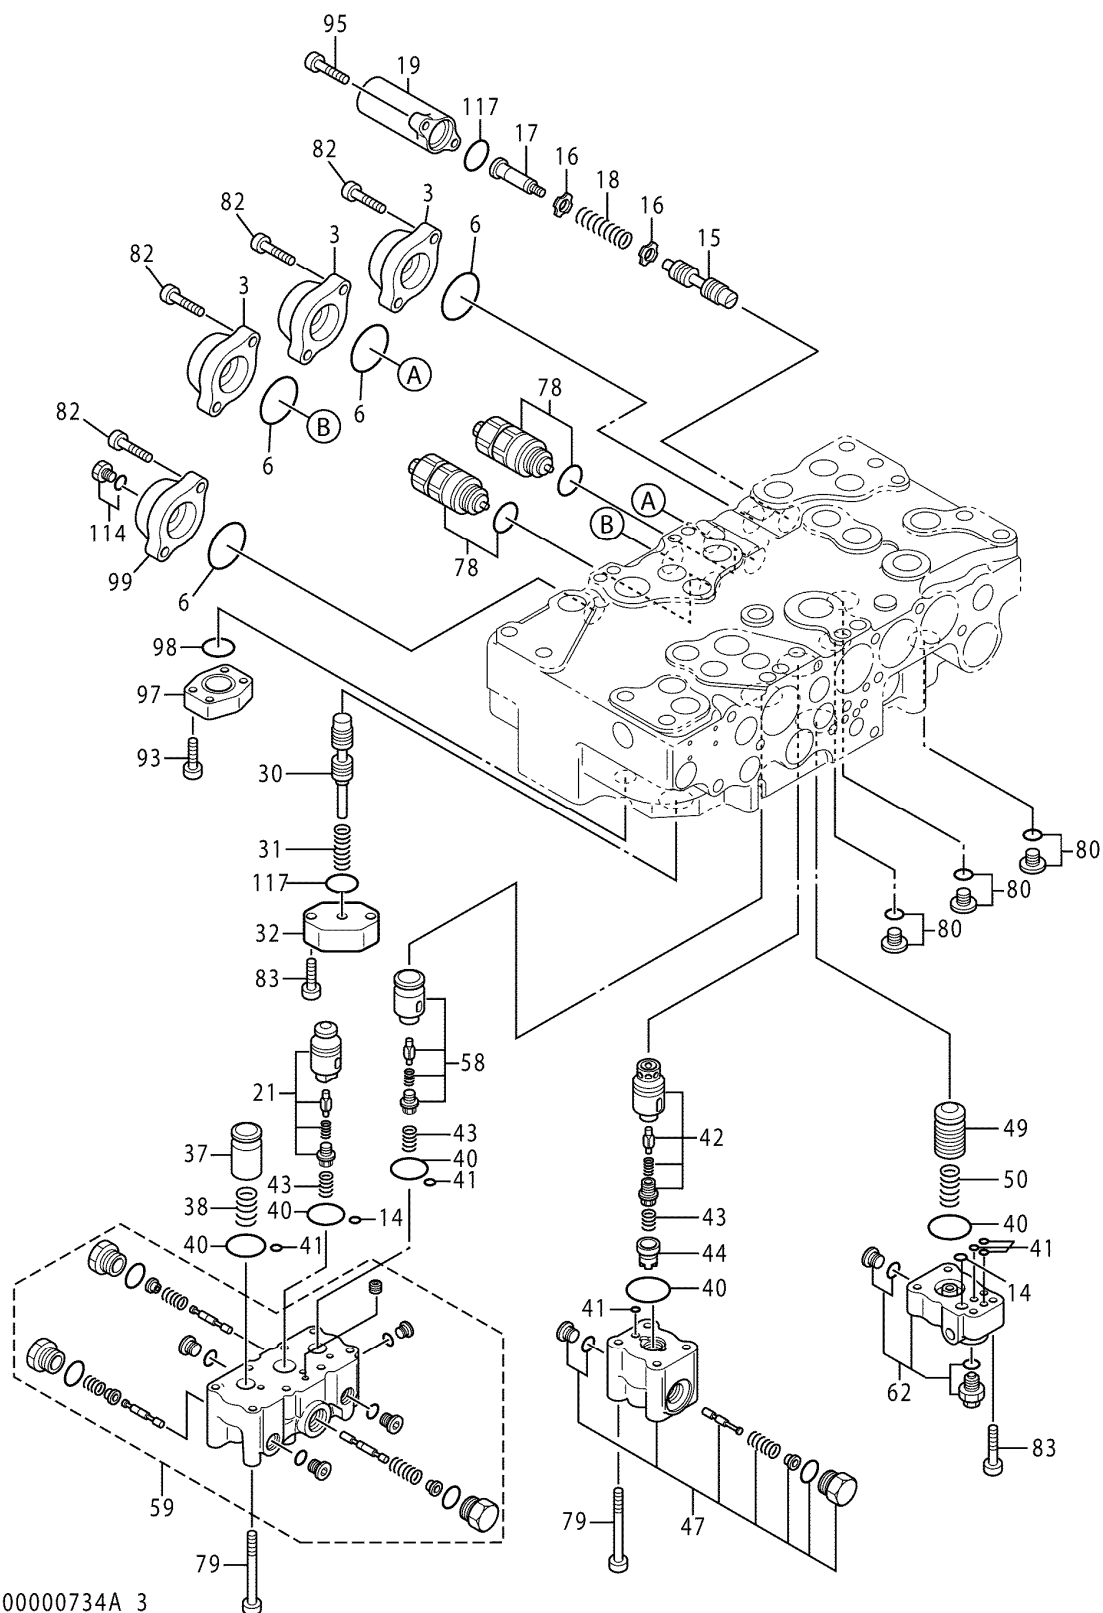

DCEYA00000734A_3

CODE:DCEYA00000734_3-3

VALVE;CONTROL (3/5)

バルブ;コントロール (3/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YA00000734	VALVE;CONTROL	DCEYA00000734_3	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE;CONTROL (1/5) to (5/5)". この部品番号の構成部品は"バルブ;コントロール (1/5) から (5/5)"の部品を含みます							
3	0791801	* CAP		3					
6	A811045	* O-RING		4		-D13/12	I	XB00008503	4
6	XB00008503	* O-RING		4		D14/01-			
14	4506320	* O-RING		2		-D13/12	I	XB00008504	2
14	XB00008504	* O-RING		2		D14/01-			
15	+++++	* SPOOL		1	D				
16	0332904	* SEAT;SPRING		2					
17	0735807	* END;SPOOL		1					
18	0791902	* SPRING		1					
19	0791803	* CAP		1					
21	0976801	* POPPET		1					
30	+++++	* SPOOL		1	D				
31	0976809	* SPRING		1					
32	0791702	* FLANGE		1					
37	0791603	* POPPET		1					
38	0791604	* SPRING		1					
40	Z985098	* O-RING		5					
41	4506406	* O-RING		6					
42	0976803	* POPPET		1					
43	0791606	* SPRING		3					
44	0791607	* SPACER		1					
47	0976804	* BODY		1					
49	0791619	* POPPET		1					
50	0791620	* SPRING		1					
58	0976805	* POPPET		1					
59	0976806	* BODY		1					
62	0976807	* BODY		1					
78	4358914	* VALVE;RELIEF		2					
79	M341075	* BOLT;SOCKET		12					
80	0695007	* PLUG		3					
82	M341028	* BOLT;SOCKET		8					
83	4720520	* BOLT;SOCKET		6					
93	0413619	* BOLT;SOCKET		4		-D13/12	I	XB00008507	4
93	XB00008507	* BOLT;SOCKET		4		D14/01-			
95	0455002	* BOLT;SOCKET		2					
97	0413712	* CAP		1					
98	0224422	* O-RING		1					
99	0791816	* CAP		1					
114	0309731	* PLUG		1					
117	4226446	* O-RING		2					

CODE:DCEYA00000734_3-3

PDDEF0-E1-3


VALVE;CONTROL (4/5)

バルブ;コントロール (4/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

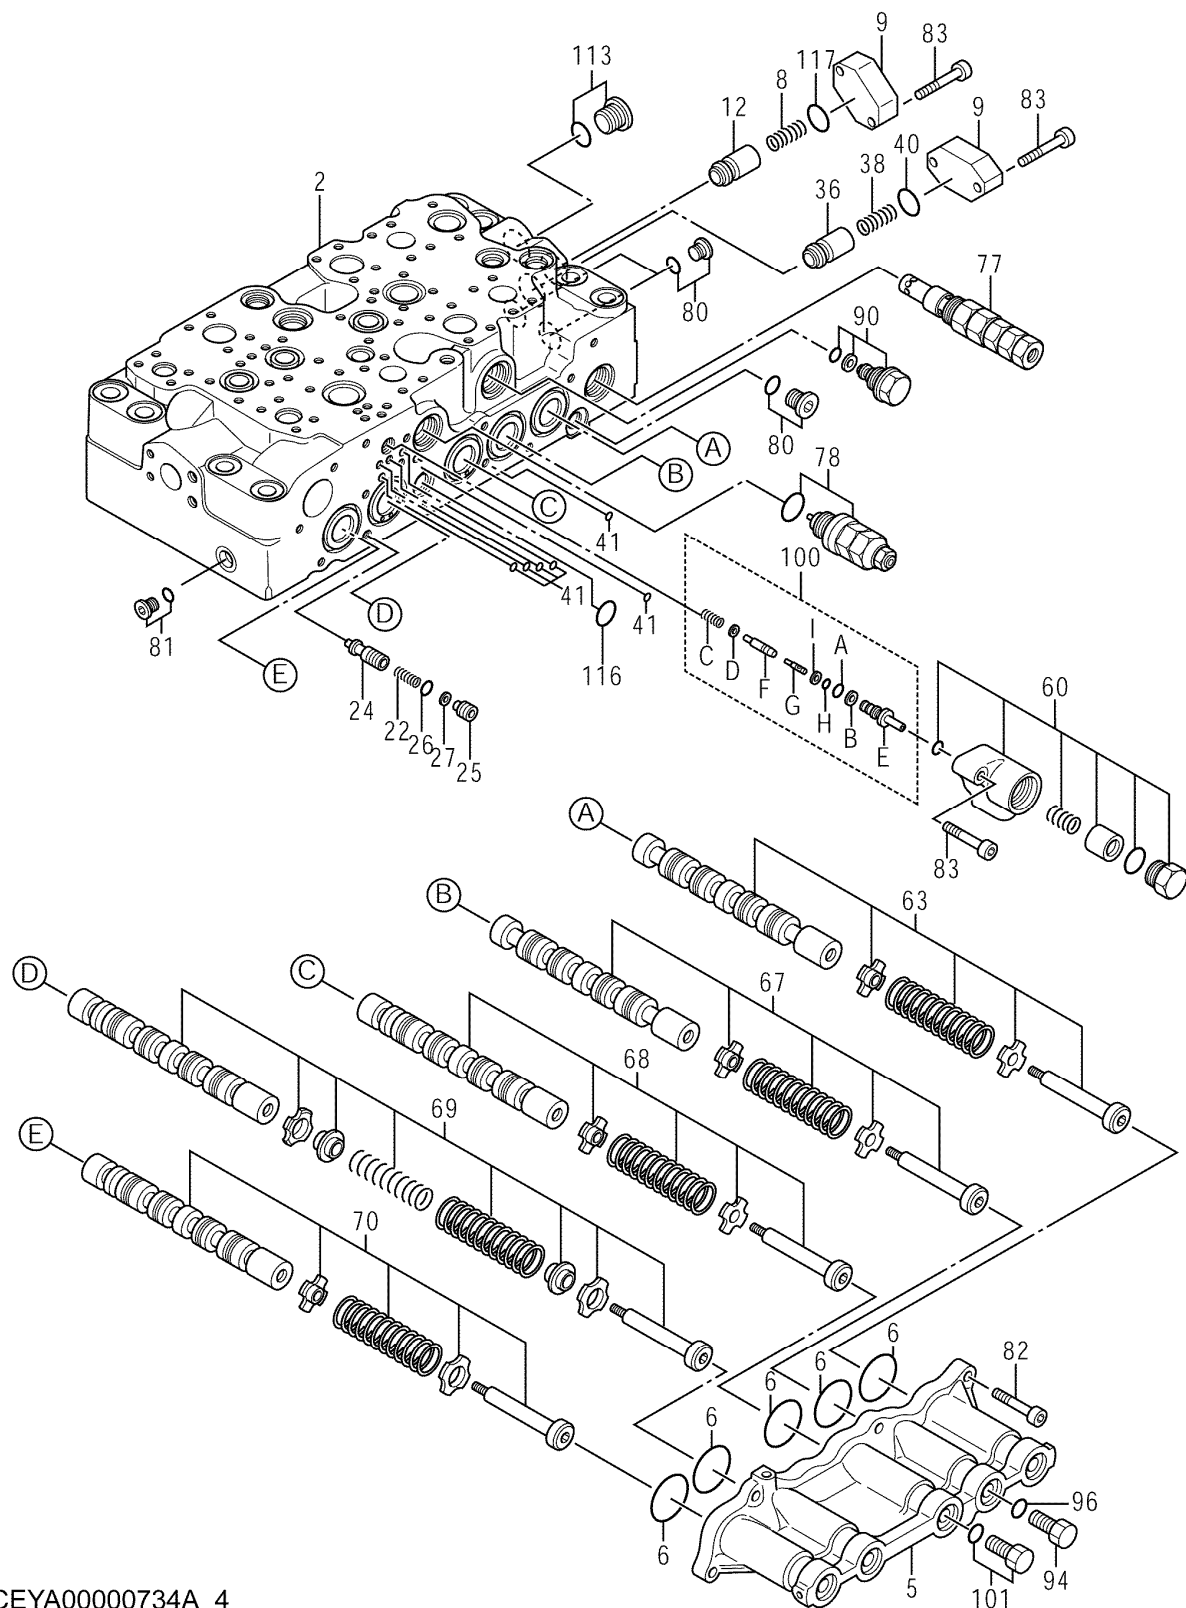

DCEYA00000734A_4

CODE:DCEYA00000734_4-3

035A

PDDEF0-E1-3

VALVE;CONTROL (4/5)

バルブ;コントロール (4/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YA00000734	VALVE;CONTROL	DCEYA00000734_4	1					
		This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE;CONTROL (1/5) to (5/5)". この部品番号の構成部品は"バルブ;コントロール (1/5) から (5/5)"の部品を含みます							
2	++++++	* HOUSING		1	D				
5	0976901	* CAP		1					
6	A811045	* O-RING		5		-D13/12	I	XB00008503	5
6	XB00008503	* O-RING		5		D14/01-			
8	0668112	* SPRING		1					
9	0791601	* FLANGE		2					
12	0792002	* POPPET		1					
22	0668007	* SPRING		1					
24	0791804	* POPPET		1					
25	0791805	* SPACER		1					
26	Z971823	* O-RING		1		-D13/12	I	XB00008505	1
26	XB00008505	* O-RING		1		D14/01-			
27	0332924	* RING;BACK-UP		1					
36	0792006	* POPPET		1					
38	0791604	* SPRING		1					
40	Z985098	* O-RING		1					
41	4506406	* O-RING		6					
60	0976704	* BODY		1					
63	++++++	* SPOOL		1	D				
67	++++++	* SPOOL		1	D				
68	++++++	* SPOOL		1	D				
69	++++++	* SPOOL		1	D				
70	++++++	* SPOOL		1	D				
77	YA00004936	* VALVE;RELIEF		1					
78	4358914	* VALVE;RELIEF		1					
80	0695007	* PLUG		3					
81	0689405	* PLUG		1					
82	M341028	* BOLT;SOCKET		6					
83	4720520	* BOLT;SOCKET		7					
90	0667927	* PLUG		1					
94	0667931	* PLUG		1					
96	4509180	* O-RING		1					
100	0791818	* VALVE;ASS'Y		1					
100A	Z933226	** O-RING		1					
100B	0332924	** RING;BACK-UP		1					
100C	0791808	** SPRING		1					
100D	0791809	** SEAT;SPRING		1					
100E	++++++	** SLEEVE		1	D				
100F	++++++	** POPPET		1	D				
100G	++++++	** SPOOL		1	D				
100H	Z939356	** O-RING		1					
100I	4105067	** RING;BACK-UP		1					

CODE:DCEYA00000734_4-3

PDDEF0-E1-3


VALVE;CONTROL (4/5)

バルブ;コントロール (4/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

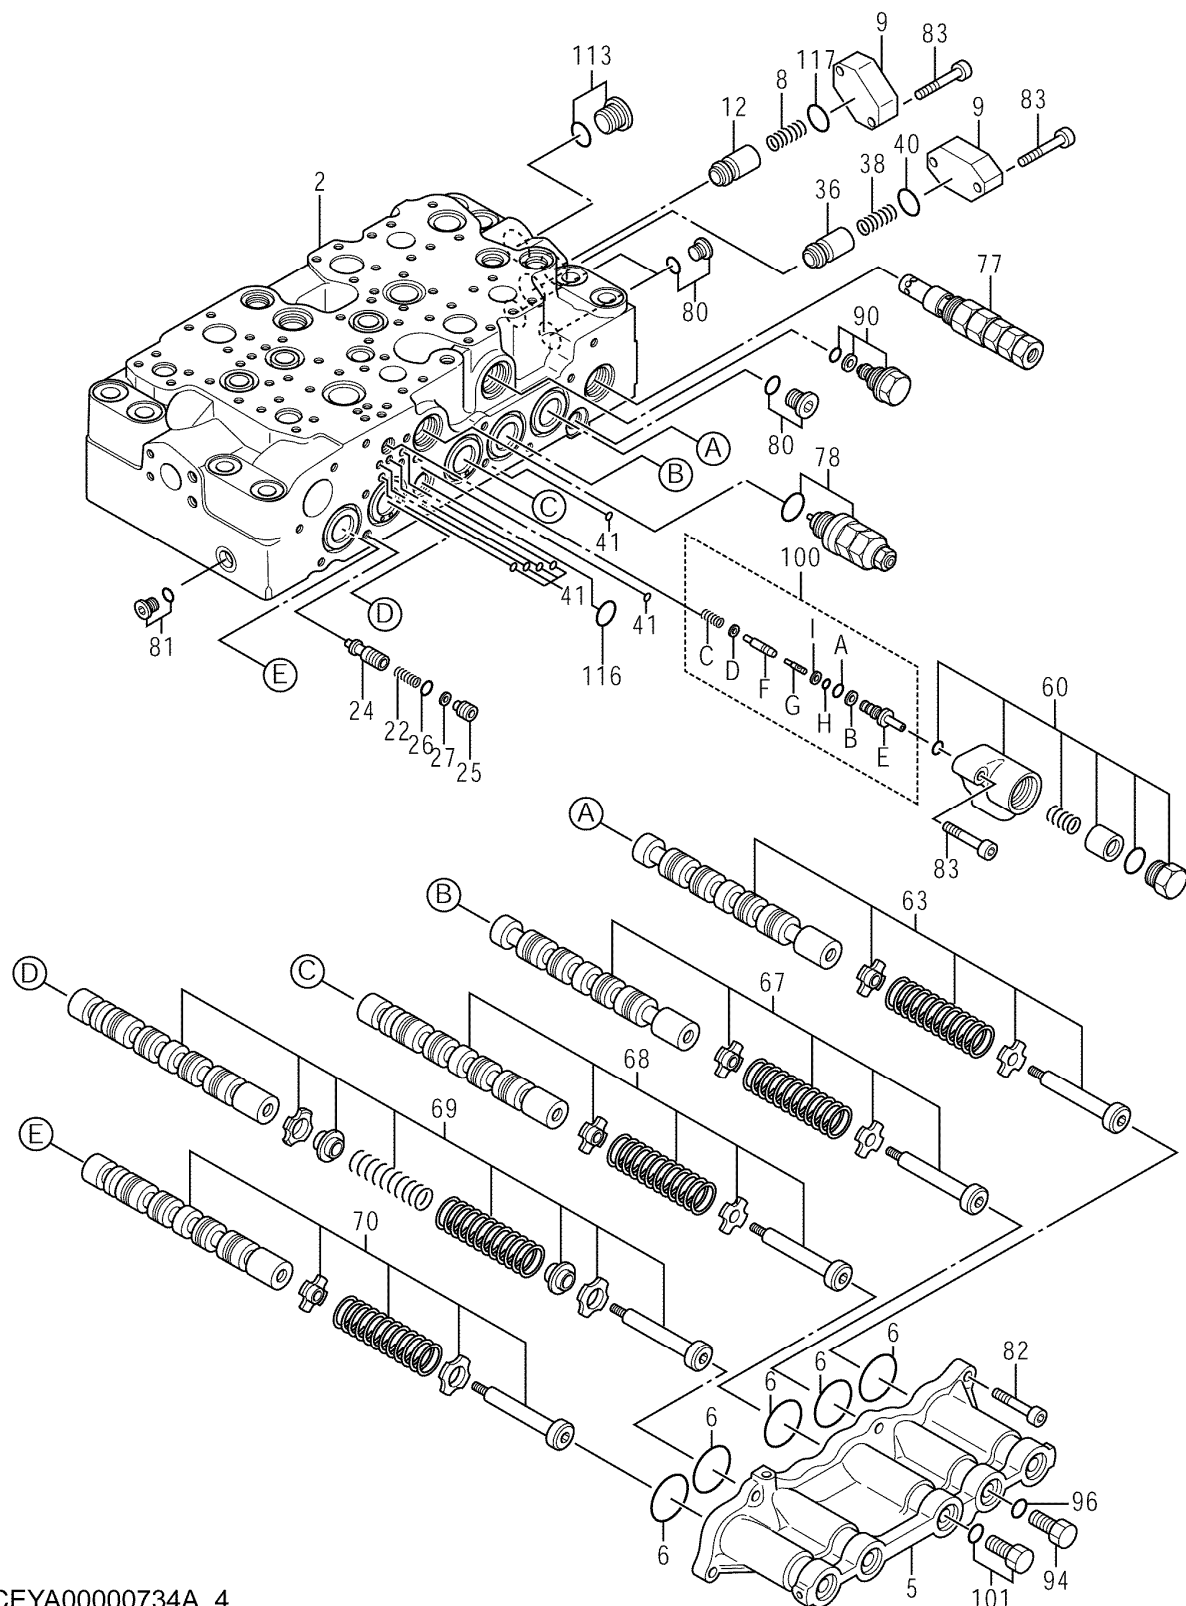

DCEYA00000734A_4

CODE:DCEYA00000734_4-3

035B

PDDEF0-E1-3

VALVE; CONTROL (4/5)

バルブ;コントロール (4/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -


Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

バルブ;コントロール (5/5)

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-



PDDEF0-E1-3

VALVE;CONTROL (5/5)

バルブ;コントロール (5/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YA00000734	VALVE;CONTROL This PART NO. consists of all parts shown in "VALVE;CONTROL (1/5) to (5/5)". この部品番号の構成部品は"バルブ;コントロール (1/5) から (5/5)"の部品を含みます	DCEYA00000734_5	1					
3	0791801	* CAP		4					
6	A811045	* O-RING		5		-D13/12	I	XB00008503	5
6	XB00008503	* O-RING		5		D14/01-			
7	0668111	* POPPET		1					
8	0668112	* SPRING		1					
9	0791601	* FLANGE		1					
19	0791803	* CAP		2					
22	0668007	* SPRING		1					
23	0791602	* POPPET		1					
33	0225209	* SPOOL		1					
34	+++++	* SPRING		1	D				
35	0791807	* WASHER		2					
37	0791603	* POPPET		3					
38	0791604	* SPRING		3					
39	0791605	* FLANGE		3					
40	Z985098	* O-RING		5					
41	4506406	* O-RING		4					
43	0791606	* SPRING		1					
44	0791607	* SPACER		1					
46	0977002	* POPPET		1					
48	0977003	* BODY		1					
49	0791619	* POPPET		1					
50	0791620	* SPRING		1					
61	0977004	* BODY		1					
71	0714504	* PLUG		1					
72	4506418	* O-RING		1					
73	0714503	* POPPET		1					
74	0225209	* SPRING		1					
75	+++++	* SPOOL		1	D				
76	0977204	* SPRING		1					
78	4358914	* VALVE;RELIEF		1					
79	M341075	* BOLT;SOCKET		4					
80	0695007	* PLUG		4					
82	M341028	* BOLT;SOCKET		10					
83	4720520	* BOLT;SOCKET		26					
90	0667927	* PLUG		1					
91	0667726	* CAP		2					
92	Z927492	* O-RING		2					
95	0455002	* BOLT;SOCKET		4					
99	0791816	* CAP		1					
102	0218607	* PLUG;ASS Y		1					
113	0668108	* PLUG		1					

CODE:DCEYA00000734_5-4

PDDEF0-E1-3


VALVE;CONTROL (5/5)

バルブ;コントロール (5/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

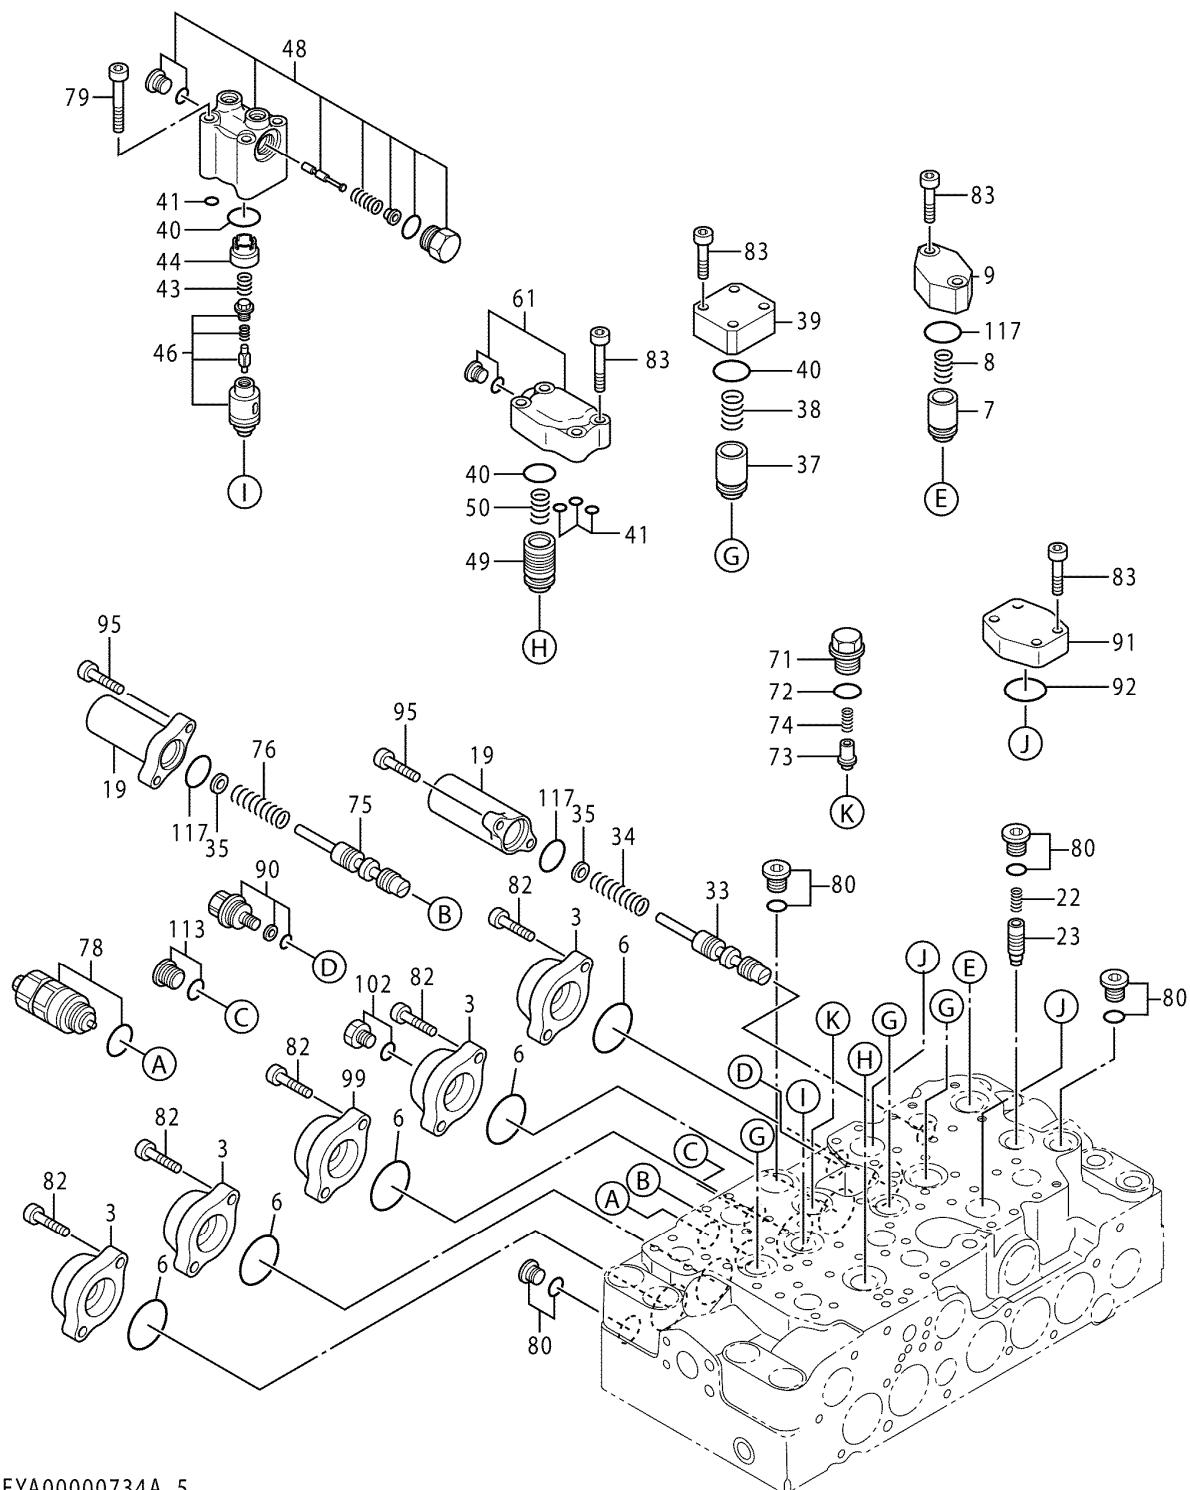

DCEYA00000734A_5

CODE:DCEYA00000734_5-4

037B

PDDEF0-E1-3

VALVE; CONTROL (5/5)

バルブ;コントロール (5/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

VALVE;PILOT (FRONT, SWING) バルブ;パイロット (フロント, 旋回)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

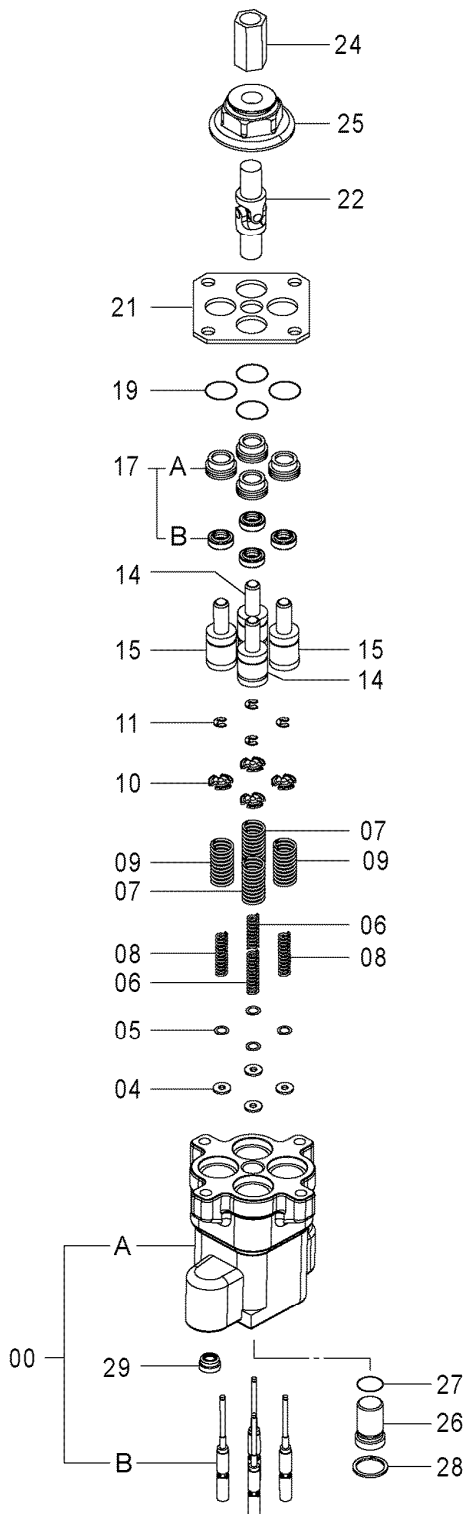

DCEYB60000204C

CODE:DCEYB60000204-14

VALVE;PILOT (FRONT, SWING)
バルブ;パイロット (フロント, 旋回)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	YB60000204	VALVE;PILOT (for assembly of machine) (本体組付用)	DCEYB60000204	1	D		I	YB60000205	1
	YB60000205	VALVE;PILOT (for transportation) (輸送用)		1	S				
00-29	++++++	* VALVE;PILOT		1	D				
00	YB40000015	** CASING		1					
00A	++++++	*** CASING		1	D				
00B	++++++	*** SPOOL		4	D				
04	4410898	** SPACER		4					
05	4662206	** SHIM (t=0.1mm)		4	R				
06	4429120	** SPRING;COMPRES.		2					
07	4651556	** SPRING;COMPRES.		2					
08	4425414	** SPRING;COMPRES.		2					
09	4651557	** SPRING;COMPRES.		2					
10	4615610	** GUIDE;SPRING		4					
11	4437333	** RING;RETAINING		4					
14	9759157	** PUSHER		2					
15	9759158	** PUSHER		2					
17	9246436	** SLEEVE ASS'Y		4					
17A	++++++	*** SLEEVE		1	D				
17B	++++++	*** SEAL;OIL		1	D				
19	4201993	** O-RING		4					
21	4614296	** PLATE		1					
22	4335060	** JOINT;UNIVERSAL		1					
24	4631248	** JOINT;SCREW		1					
25	YB00000019	** CAM		1					
26	4614286	** PLUG		1					
27	4170585	** O-RING		1					
28	4614331	** RING;RETAINING		1					
29	9773023	** FILTER;PLUG		1					

CODE:DCEYB60000204-14


PDDEF0-E1-3

VALVE;PILOT (TRAVEL) バルブ;パイロット (走行)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

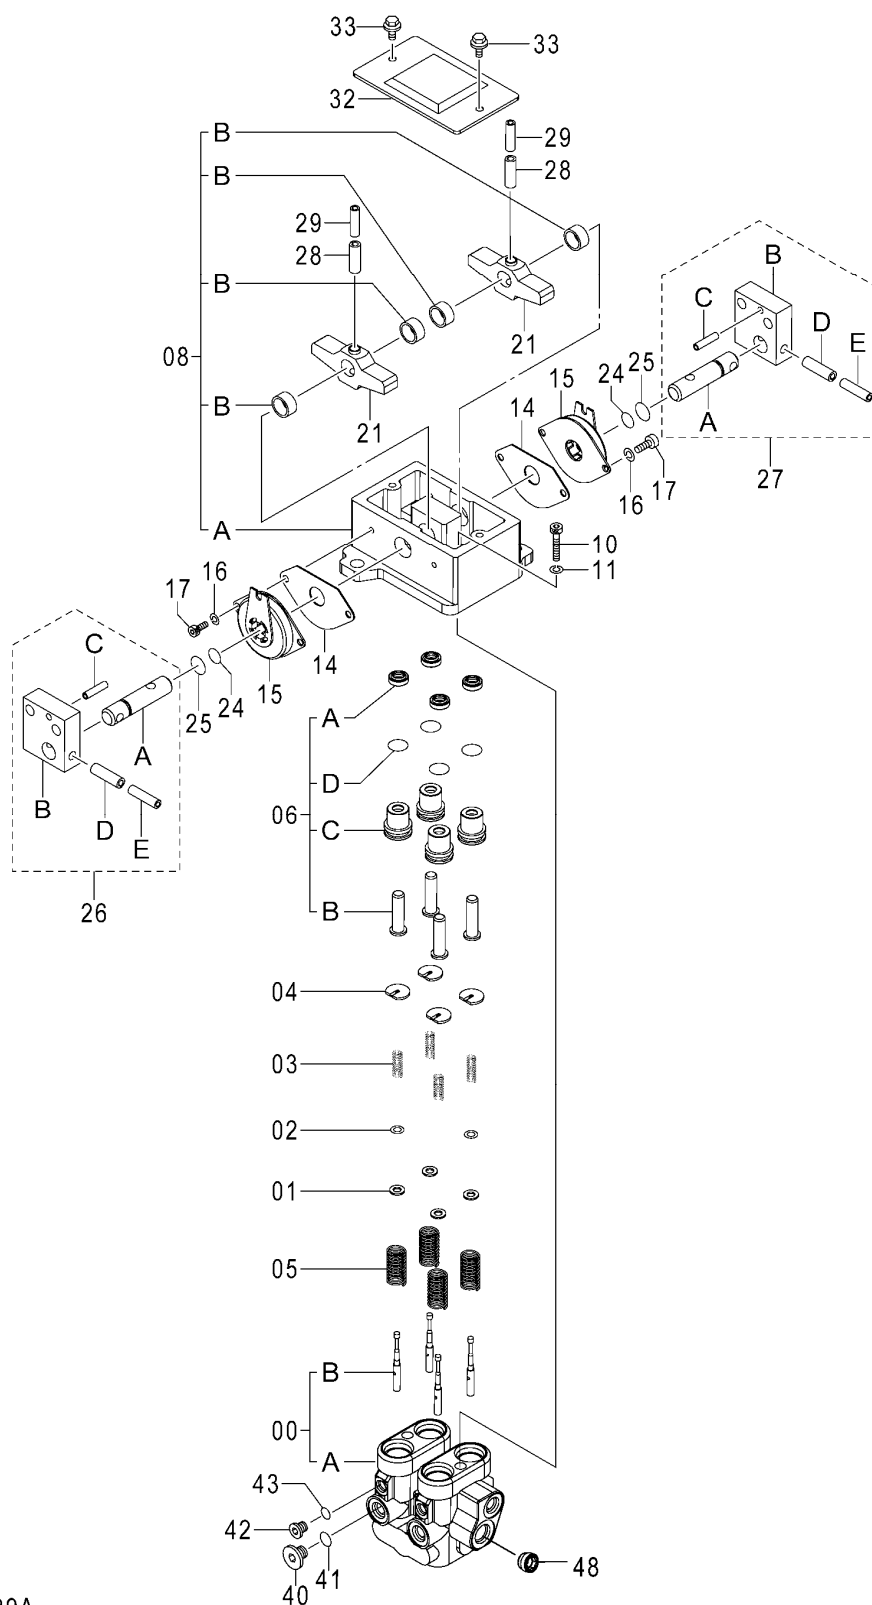

DCEYB60000029A

CODE:DCEYB60000029-12

041A

PDDEF0-E1-3

VALVE;PILOT (TRAVEL)

バルブ;パイロット (走行)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
	YB60000029	VALVE;PILOT (for assembly of machine)	DCEYB60000029	1	D		I	YB60000033	1
	YB60000033	VALVE;PILOT (for transportation)		1	S				
		(輸送用)							
00	8118208	* CASING		1					
00A	+++++	** CASING		1	D				
00B	+++++	** SPOOL		4	D				
01	4319299	* SPACER		4					
02	4203411	* SHIM		2					
03	4368629	* SPRING;COMPRES.		4					
04	4364970	* GUIDE;SPRING		4					
05	4368630	* SPRING;COMPRES.		4					
06	9226367	* PUSHER;ASSY		4					
06A	4447050	** SEAL;OIL		1					
06B	4602154	** PUSHER		1					
06C	3099628	** BUSHING		1					
06D	4201993	** O-RING		1					
08	9184275	* HOLDER		1					
08A	2044332	** HOLDER		1					
08B	4437433	** BUSHING		4					
10	J781030	* BOLT;SOCKET		2					
11	A590910	* WASHER;SPRING		2					
14	4437432	* SEAT;RUBBER		2					
15	4428902	* DAMPER		2					
16	A590906	* WASHER;SPRING		4					
17	J780612	* BOLT;SOCKET		4					
21	3098245	* CAM		2					
24	4185600	* O-RING		2					
25	4447067	* O-RING		2					
26	9207567	* PIN		1					
26A	4425305	** PIN		1					
26B	3087987	** BRACKET		1					
26C	4051262	** PIN;SPRING		1					
26D	4205318	** PIN;SPRING		1					
26E	4205317	** PIN;SPRING		1					
27	9207568	* PIN		1					
27A	4425305	** PIN		1					
27B	3087987	** BRACKET		1					
27C	4051262	** PIN;SPRING		1					
27D	4205318	** PIN;SPRING		1					
27E	4205317	** PIN;SPRING		1					
28	4027427	* PIN;SPRING		2					
29	4213419	* PIN;SPRING		2					

CODE:DCEYB60000029-12


PDDEF0-E1-3

VALVE;PILOT (TRAVEL) バルブ;パイロット (走行)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

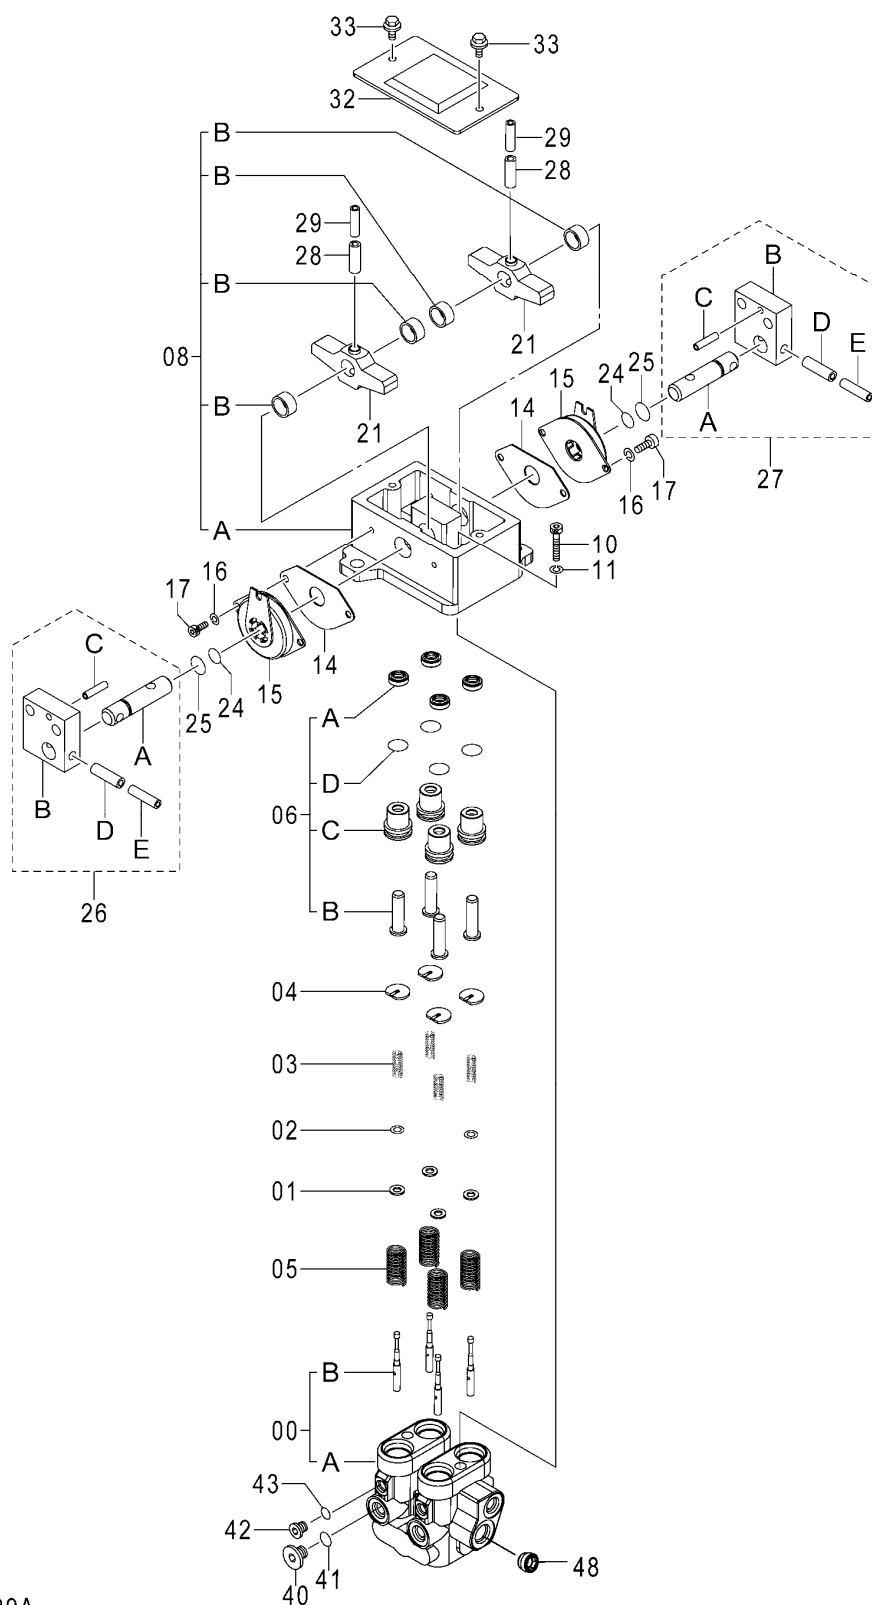

DCEYB60000029A

CODE:DCEYB60000029-12

041B

PDDEF0-E1-3

VALVE;PILOT (TRAVEL)

バルブ;パイロット (走行)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]


VALVE;PILOT (AUX.)

バルブ;パイロット (予備)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

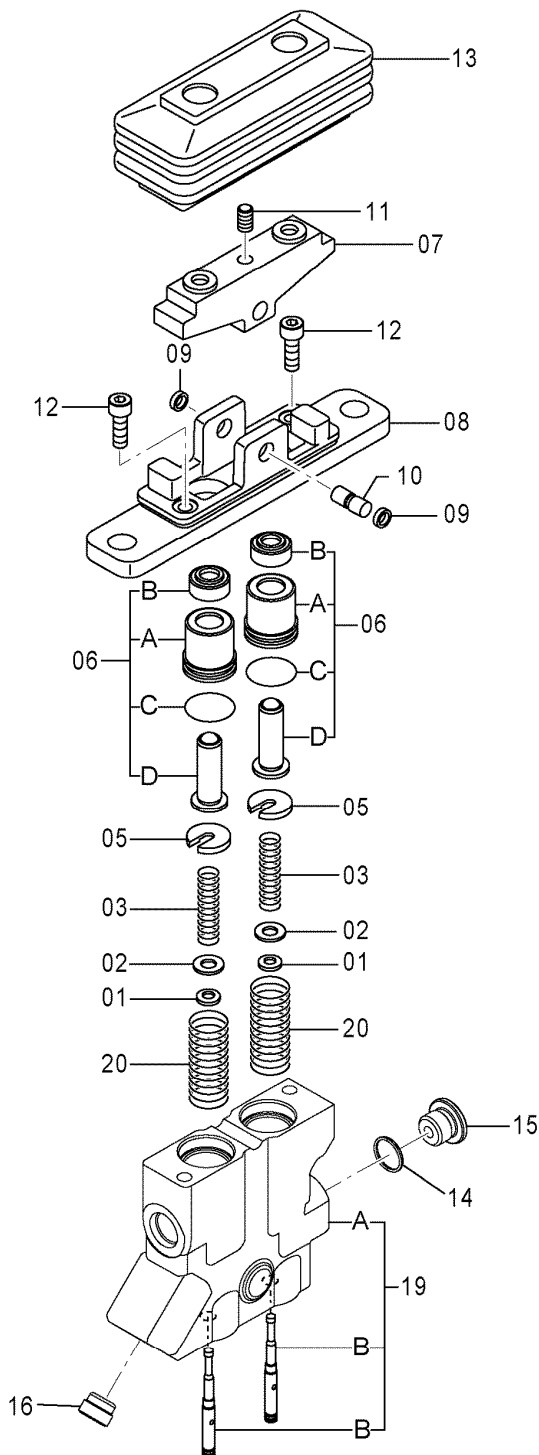


DCEYB60000024A

CODE : DCEYB60000024-8

VALVE;SOLENOID (2 SECTION)
バルブ;ソレノイド (2連)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

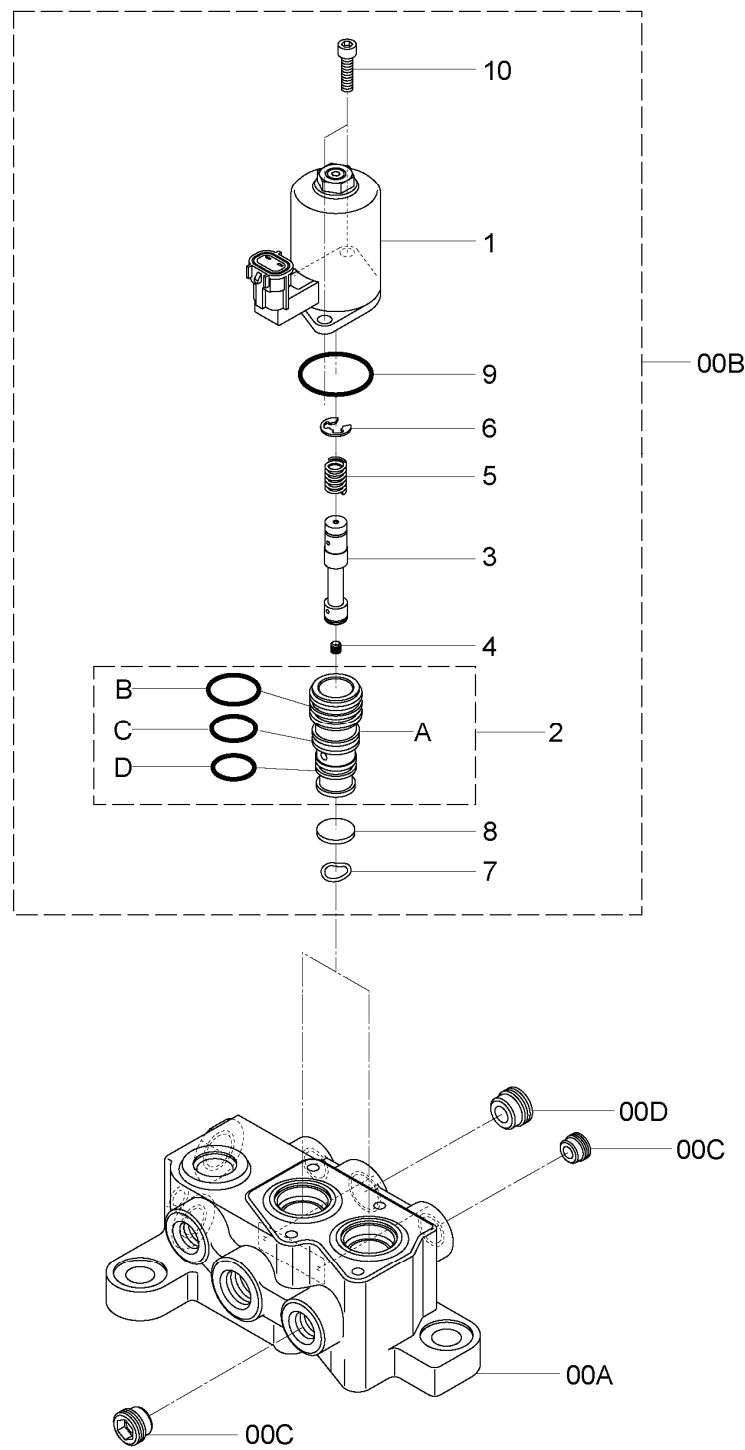

DCE9316547A

CODE:DCE9316547-3

バルブ;ソレノイド (2連)

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE9316547-3


PDDEF0-E1-3

VALVE;SOLENOID (3 SECTION) バルブ;ソレノイド (3連)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

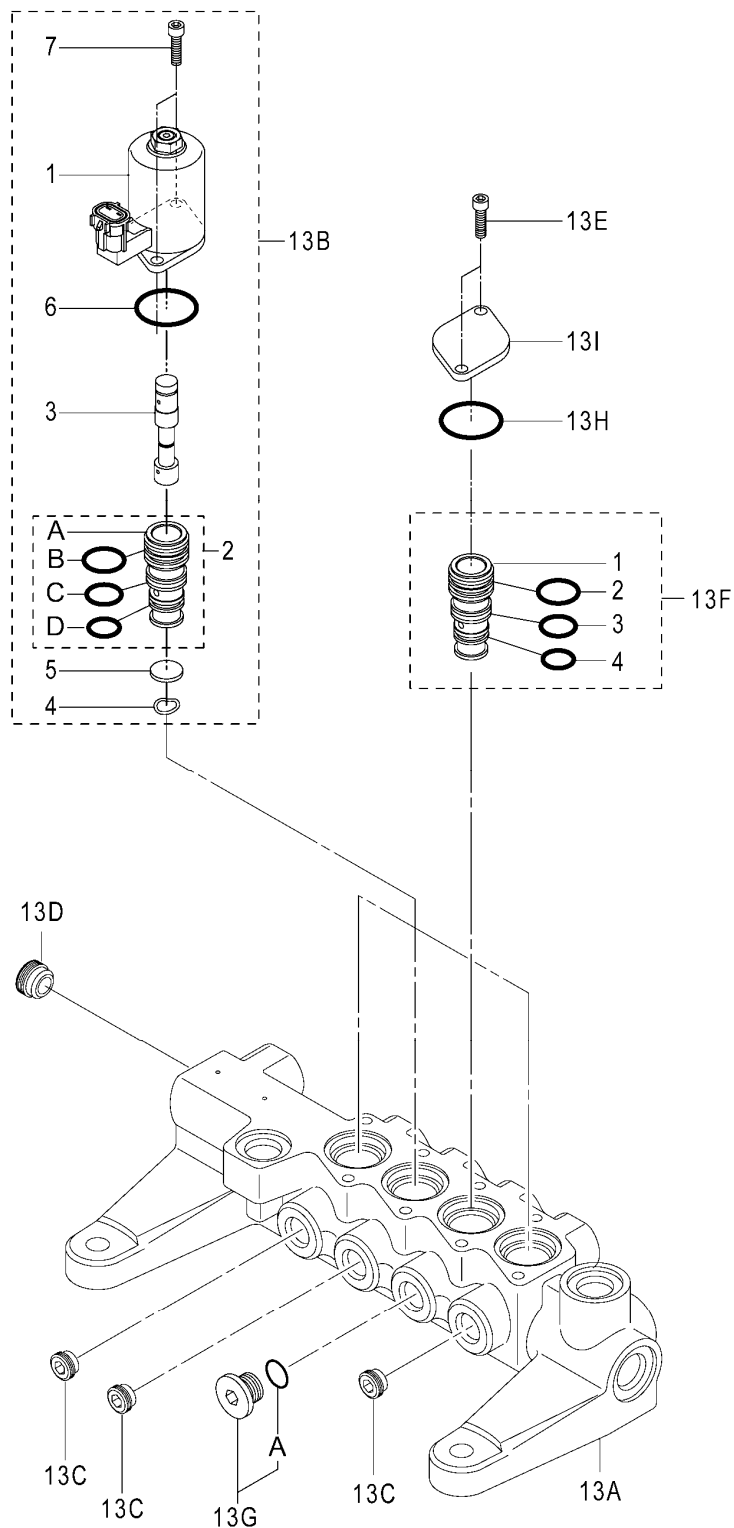

DCE9334070B

CODE:DCE9334070-8

VALVE;SOLENOID (3 SECTION) バルブ;ソレノイド (3連)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	9334070	VALVE;SOLENOID (for assembly of machine)	DCE9334070	1	D		I	YB60000078	1
	YB60000078	VALVE;SOLENOID (for transportation)		1	S				
		(輸送用)							
13	++++++	* VALVE;SOLENOID		1	D				
13A	++++++	** HOUSING		1	D				
13B	9314145	** VALVE;SOLENOID		3					
13B1	++++++	*** SOLENOID		1	D				
13B2	++++++	*** SLEEVE		1	D				
13B2A	++++++	**** SLEEVE		1	D				
13B2B	4484116	**** O-RING		1					
13B2C	4484118	**** O-RING		1					
13B2D	4185600	**** O-RING		1					
13B3	++++++	*** SPOOL		1	D				
13B4	++++++	*** WASHER		1	D				
13B5	++++++	*** PLATE		1	D				
13B6	4484114	*** O-RING		1					
13B7	J780512	*** BOLT;SOCKET		2					
13C	9761179	** PLUG		3					
13D	9228828	** PLUG		1					
13E	J780512	** BOLT;SOCKET		2					
13F	9275950	** SLEEVE		1					
13F1	3110014	*** SLEEVE		1					
13F2	4185600	*** O-RING		1					
13F3	4484118	*** O-RING		1					
13F4	4484116	*** O-RING		1					
13G	9230458	** PLUG		1					
13GA	Z957366	*** O-RING		1					
13H	4484114	** O-RING		1					
13I	4484115	** PLATE		1					

CODE:DCE9334070-8

PDDEF0-E1-3


VALVE;SOLENOID (FLOW RATE SELECTOR)

バルブ;ソレノイド (2速切替)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

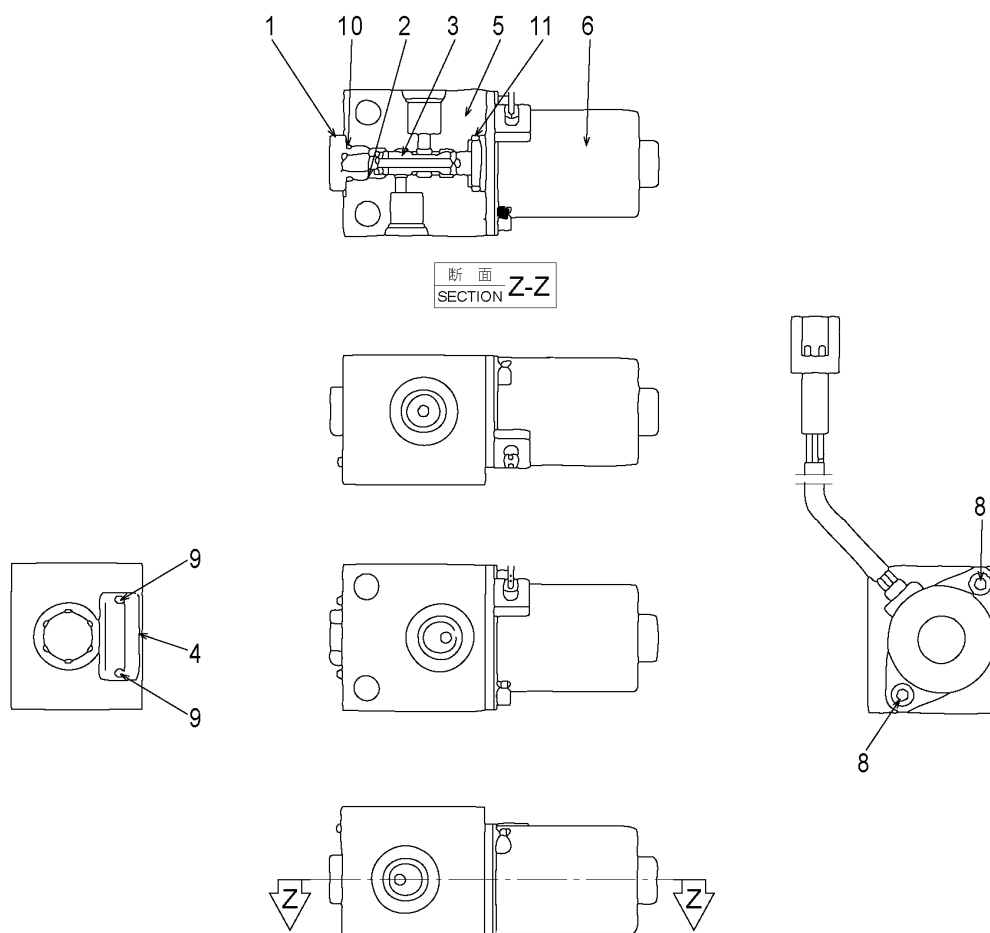

DCE4729022

CODE:DCE4729022-3

バルブ;ソレノイド (2速切替)

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


CODE: DCE4729022-3

VALVE;SHUTTLE (1/5) バルブ;シャトル (1/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

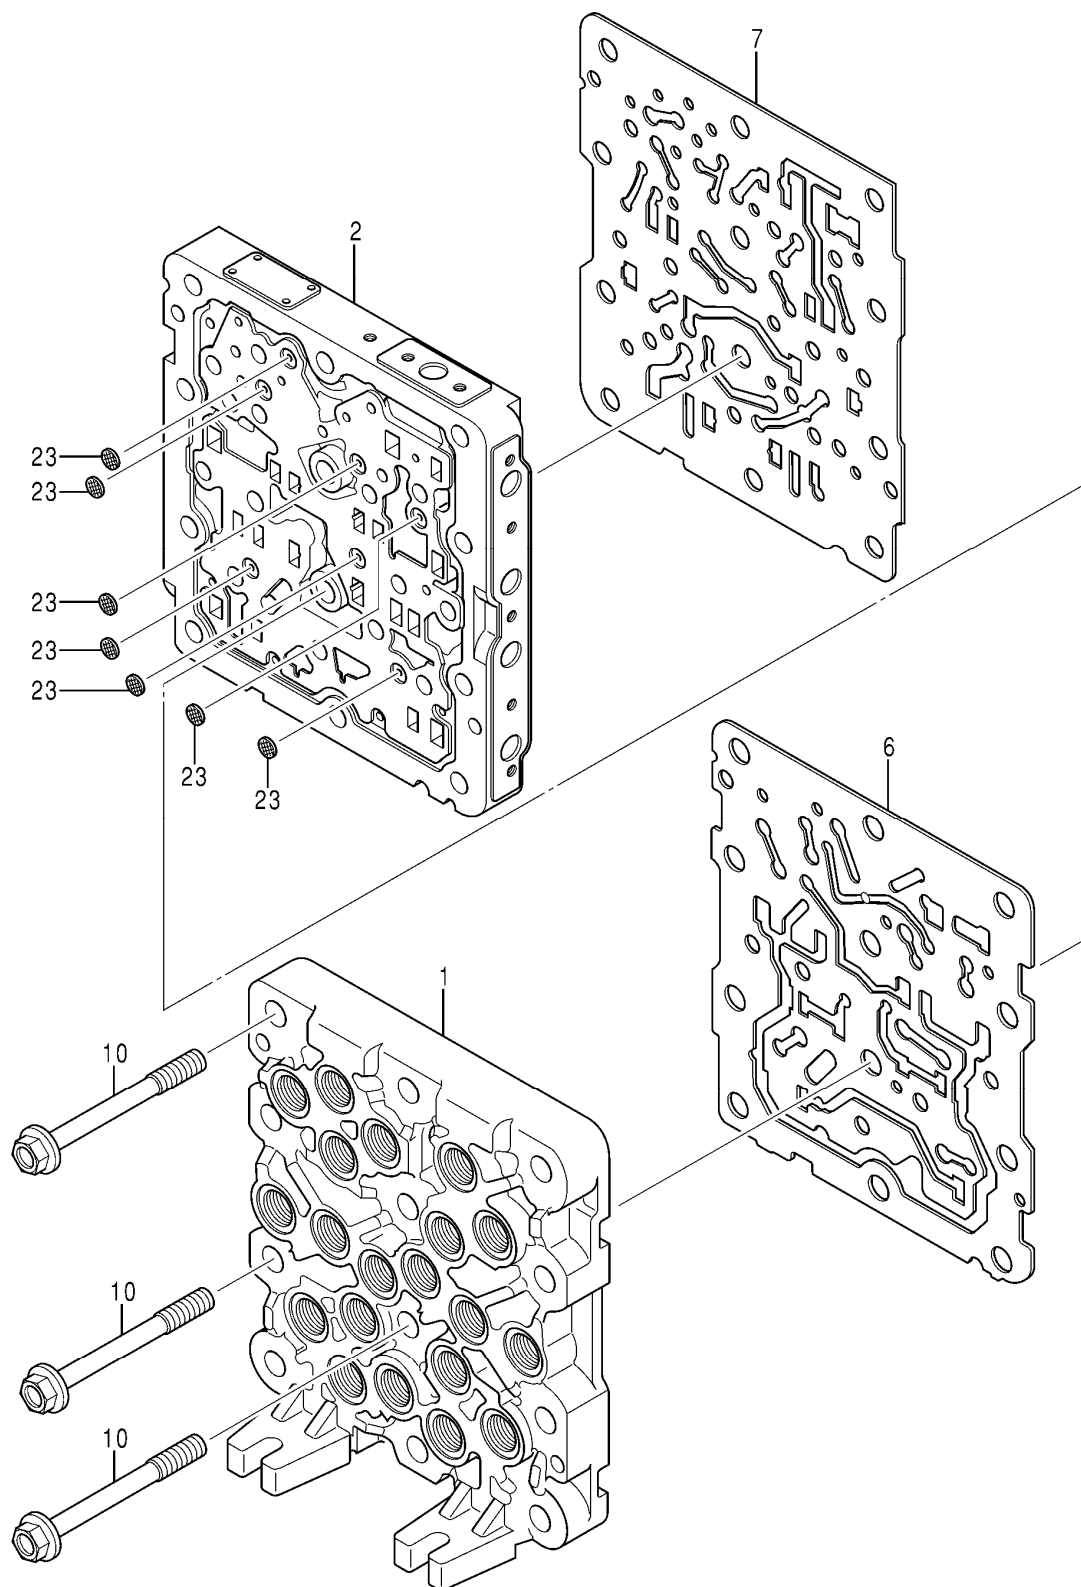

DCE4718274_1

VALVE;SHUTTLE (1/5)
バルブ;シャトル (1/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE4718274_1-4


PDDEF0-E1-3

VALVE;SHUTTLE (2/5) バルブ;シャトル (2/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

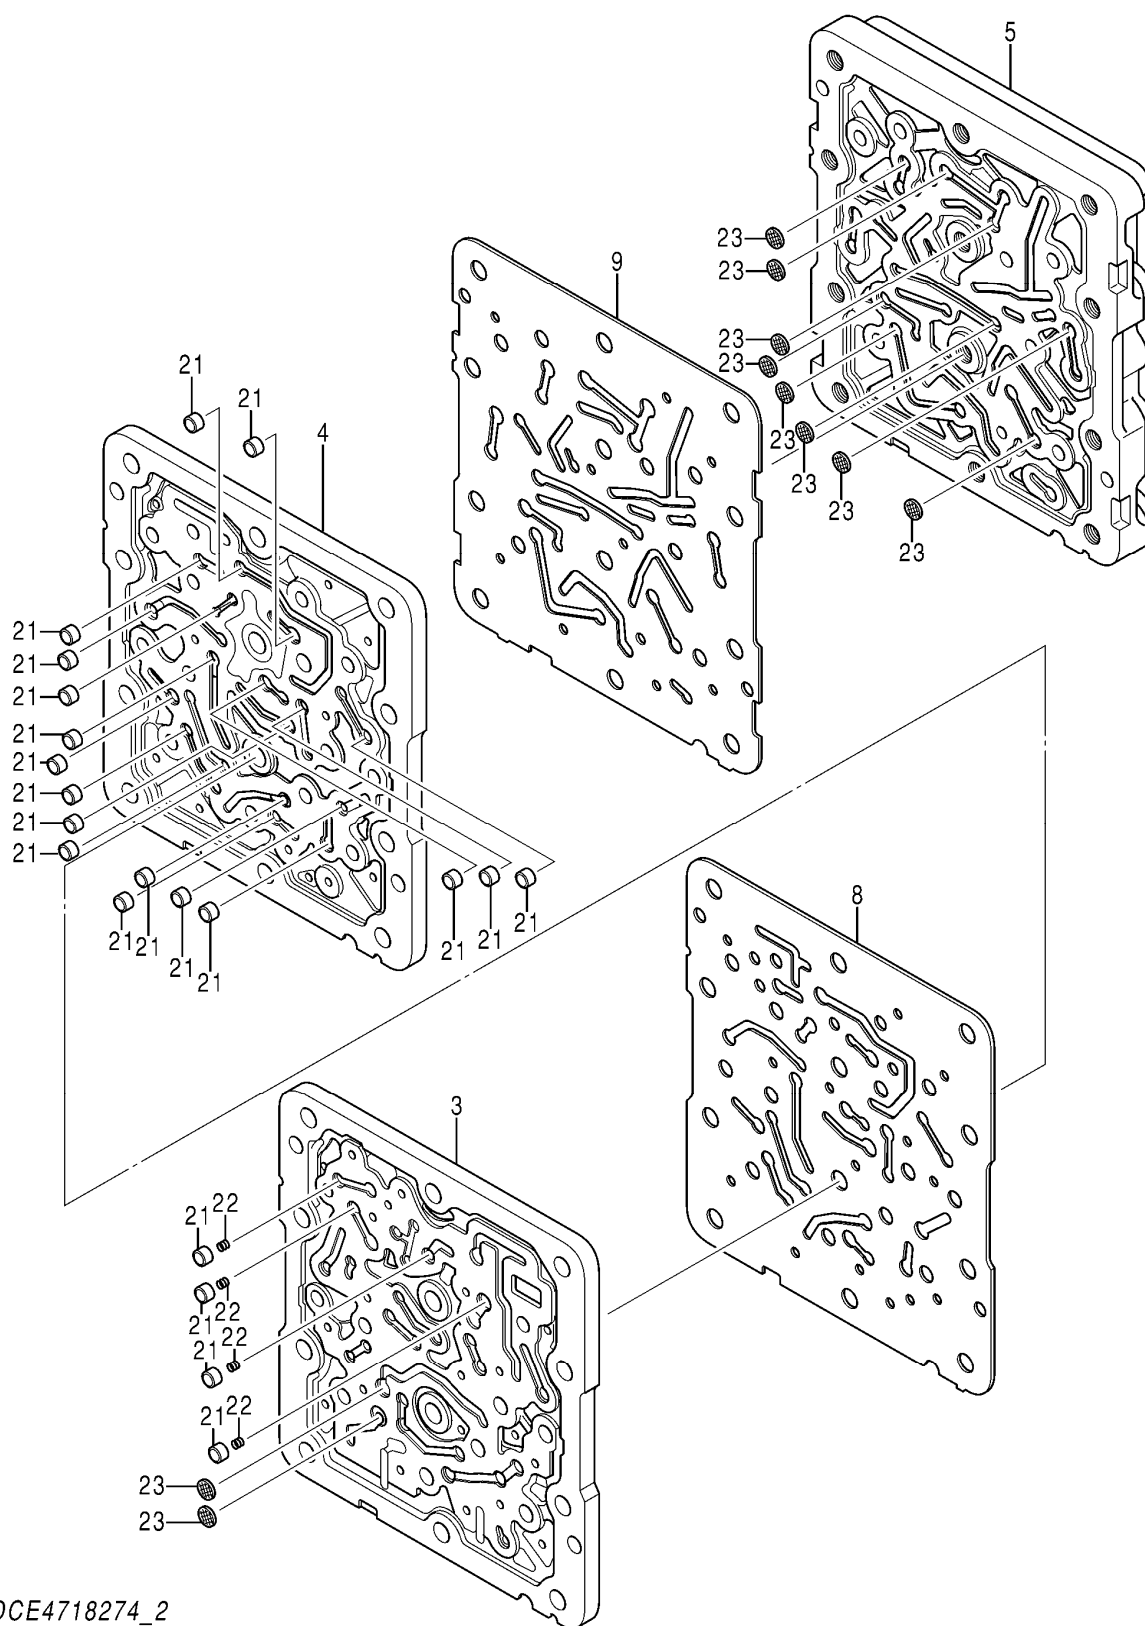

DCE4718274_2

CODE:DCE4718274_2-4

VALVE;SHUTTLE (2/5)
バルブ;シャトル (2/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE4718274_2-4


PDDEF0-E1-3

VALVE;SHUTTLE (3/5) バルブ;シャトル (3/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

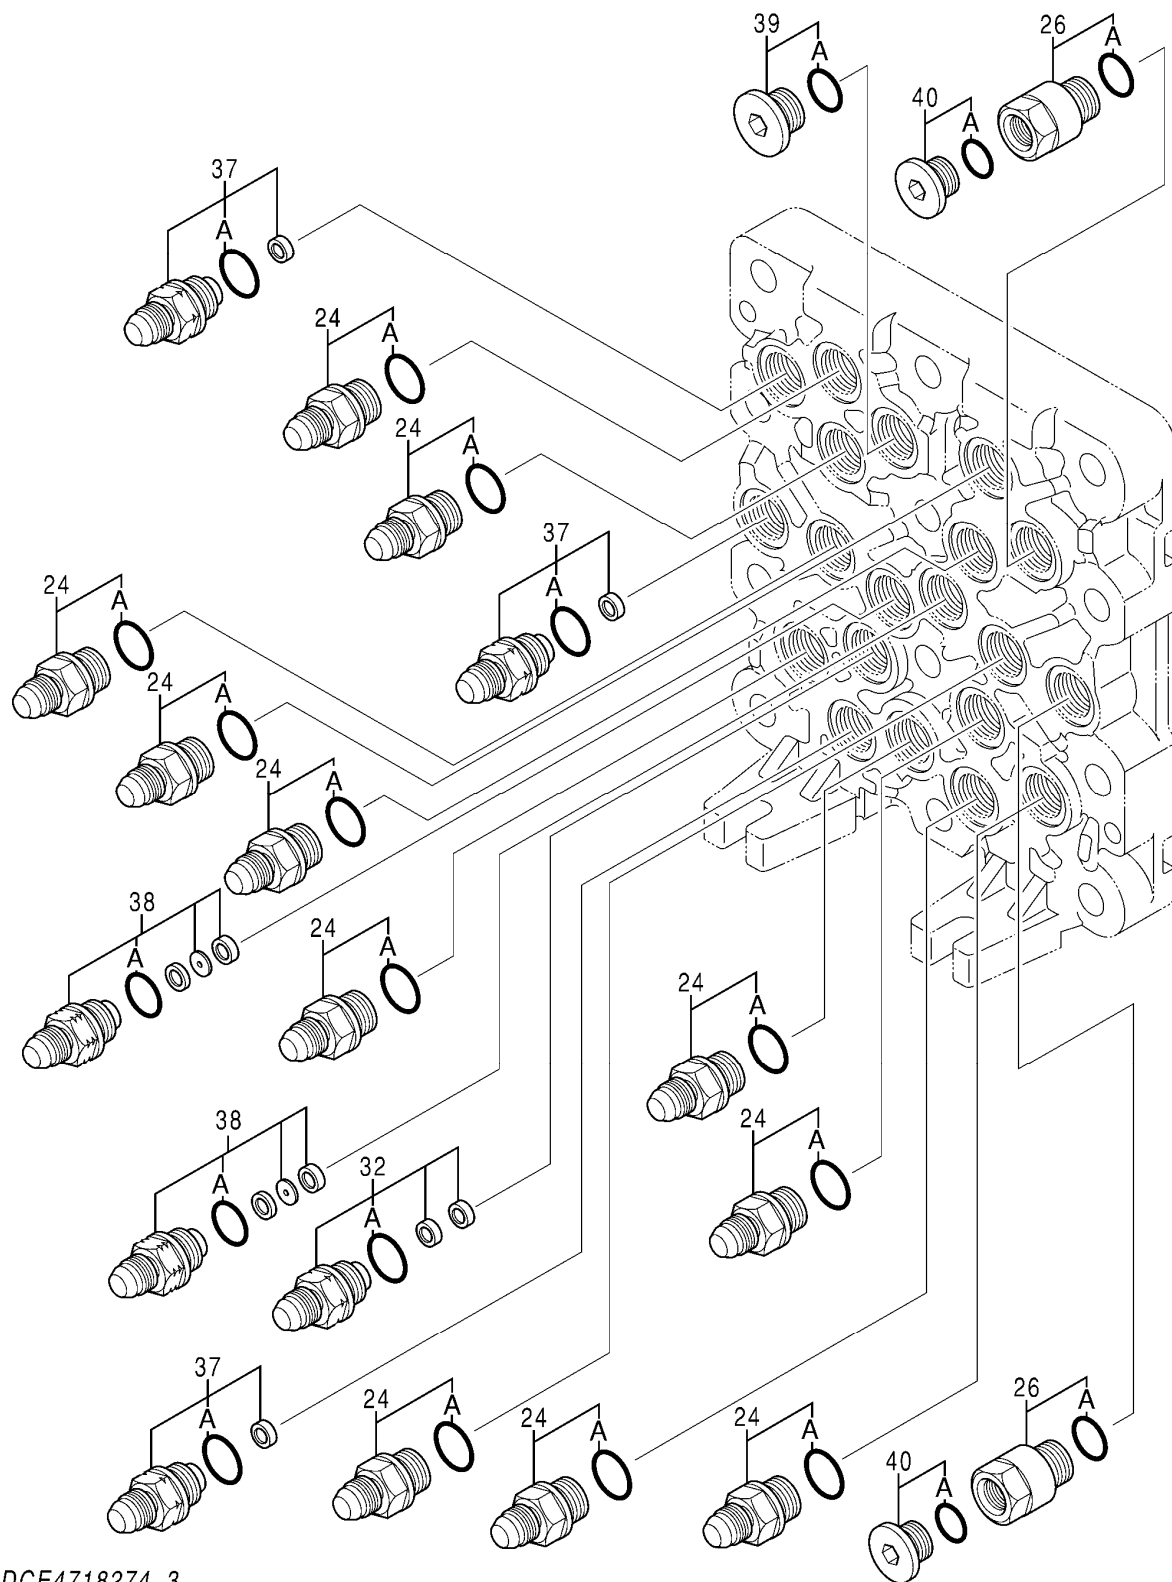

DCE4718274_3

VALVE;SHUTTLE (3/5)
バルブ;シャトル (3/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE4718274_3-5


PDDEF0-E1-3

VALVE;SHUTTLE (4/5) バルブ;シャトル (4/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

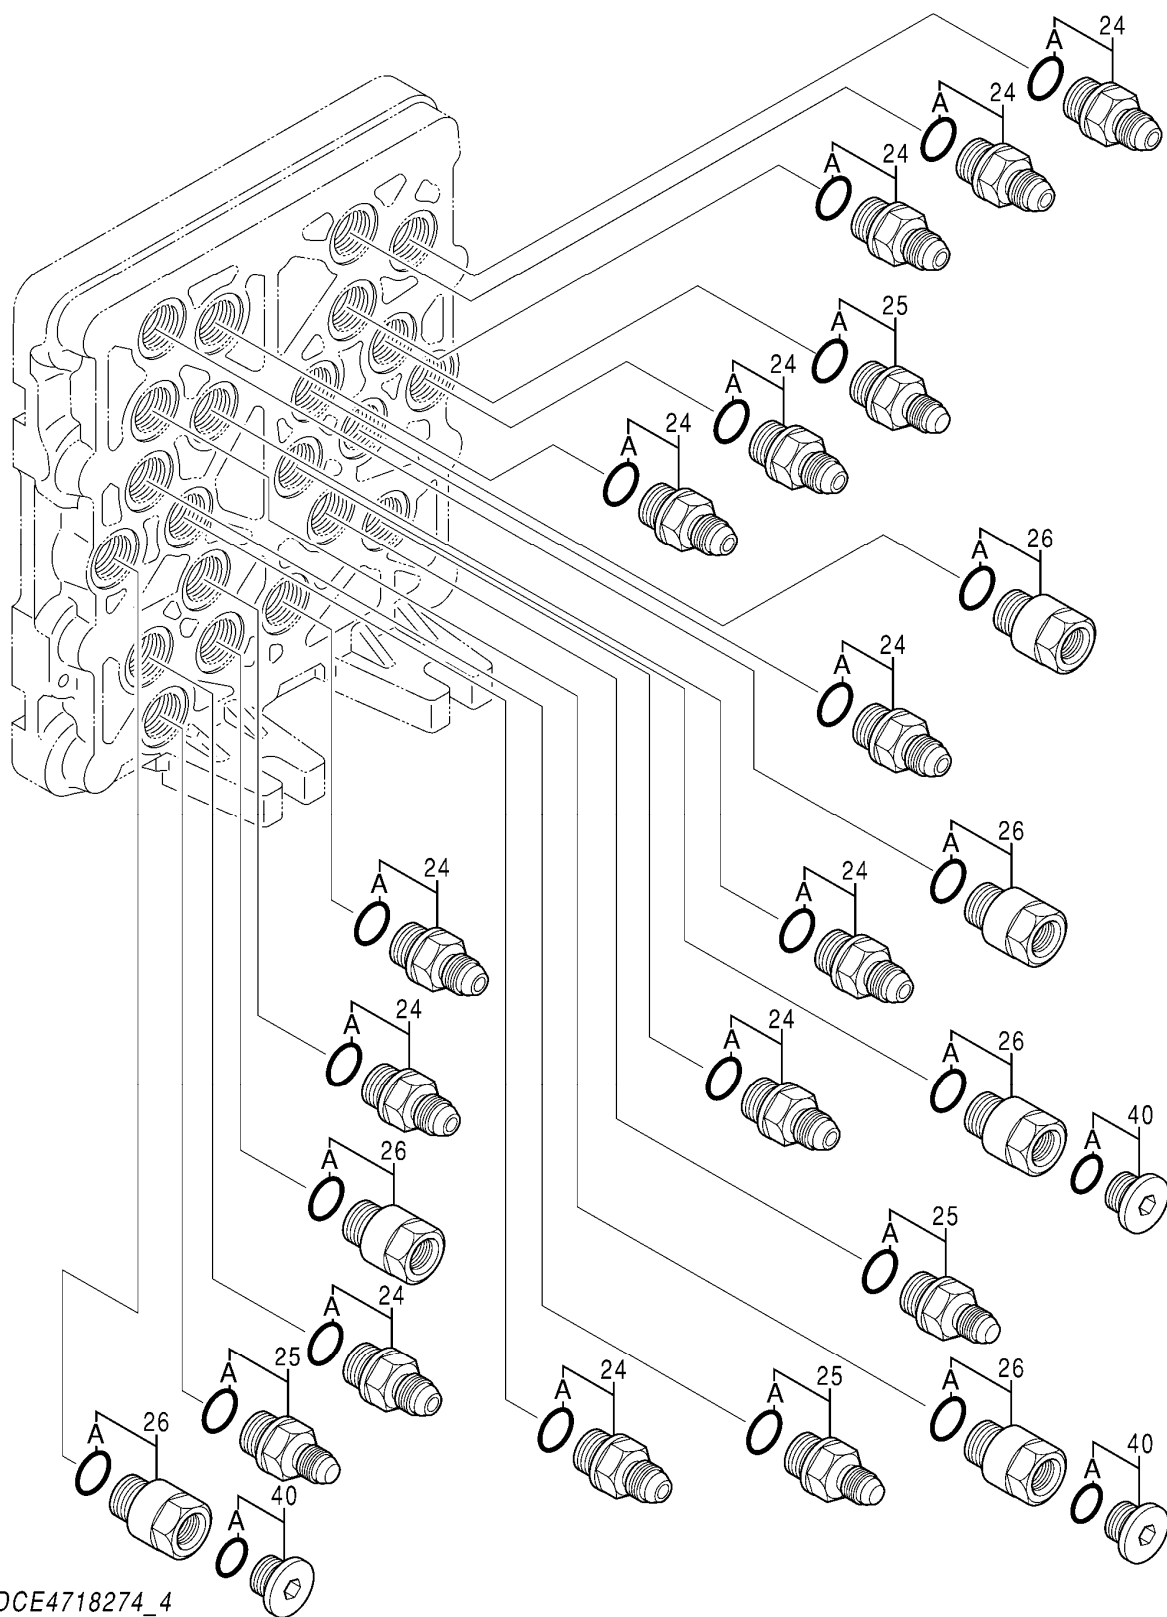

DCE4718274_4

CODE:DCE4718274_4-5

VALVE;SHUTTLE (4/5)
バルブ;シャトル (4/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE4718274_4-5


PDDEF0-E1-3

VALVE;SHUTTLE (5/5) バルブ;シャトル (5/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

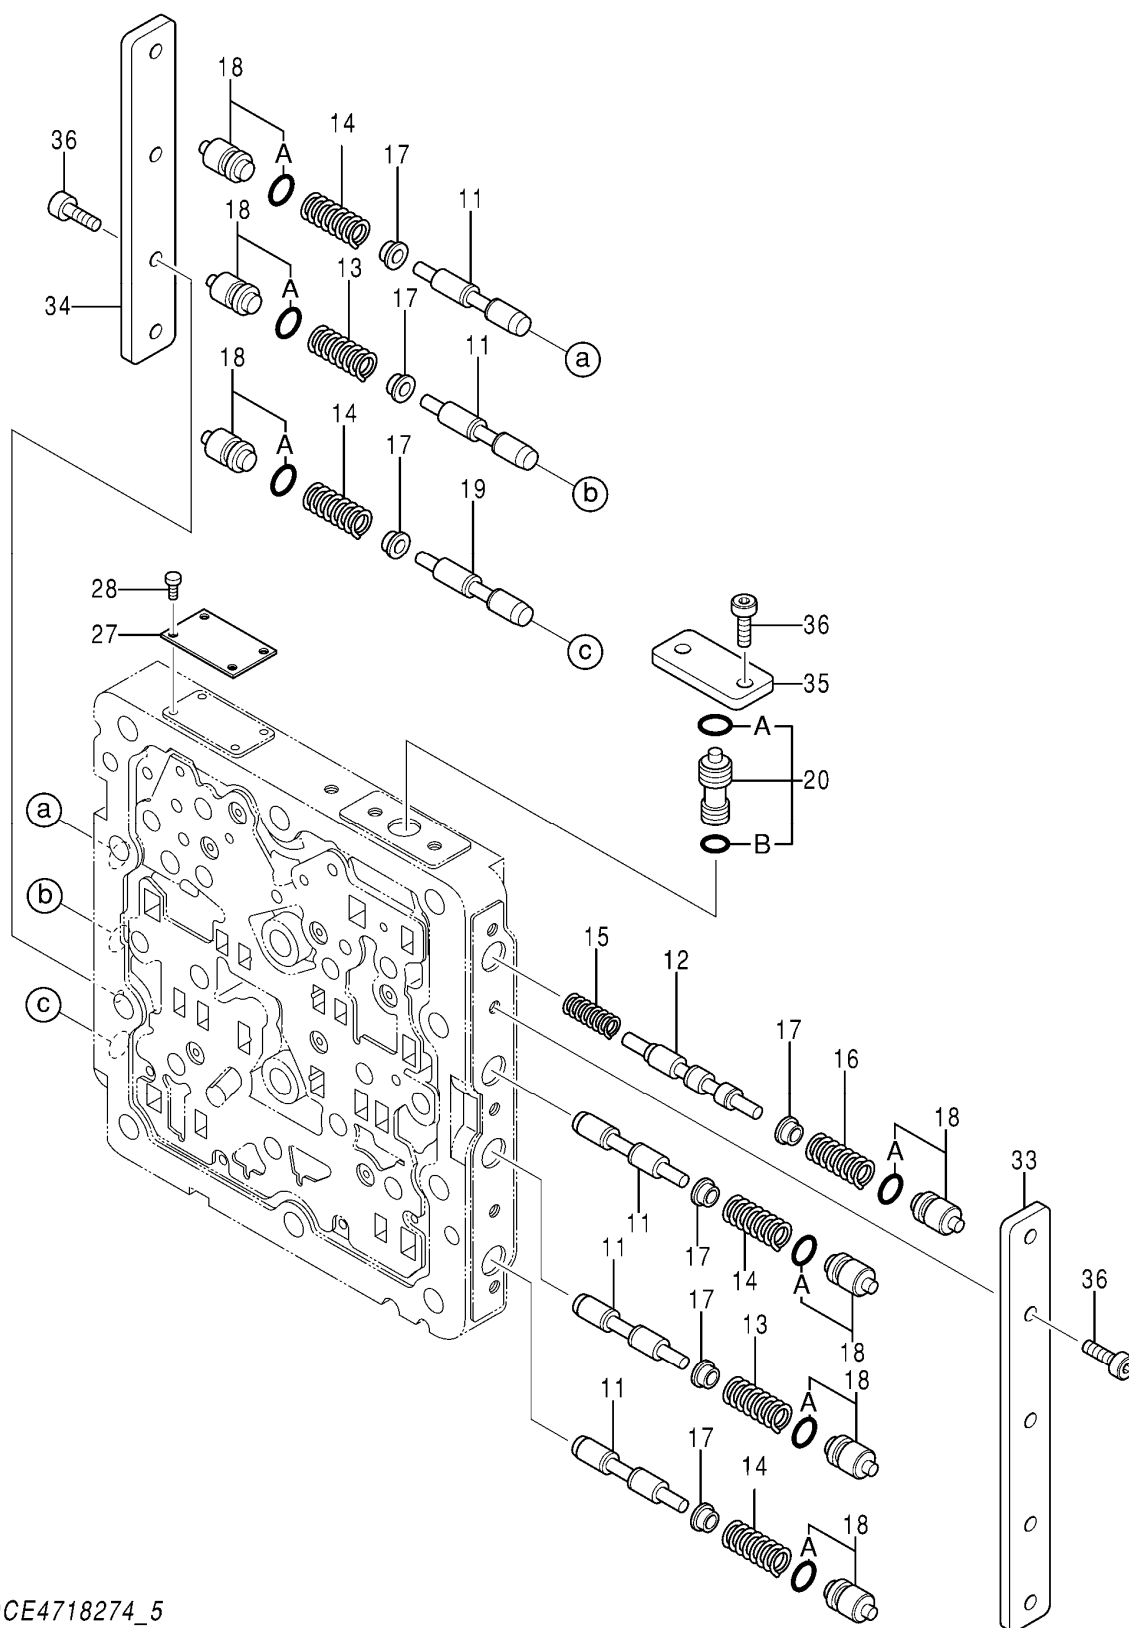

DCE4718274_5

CODE:DCE4718274_5-5

VALVE;SHUTTLE (5/5)
バルブ;シャトル (5/5)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE4718274_5-5


PDDEF0-E1-3

VALVE;SHUTTLE バルブ;シャトル

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

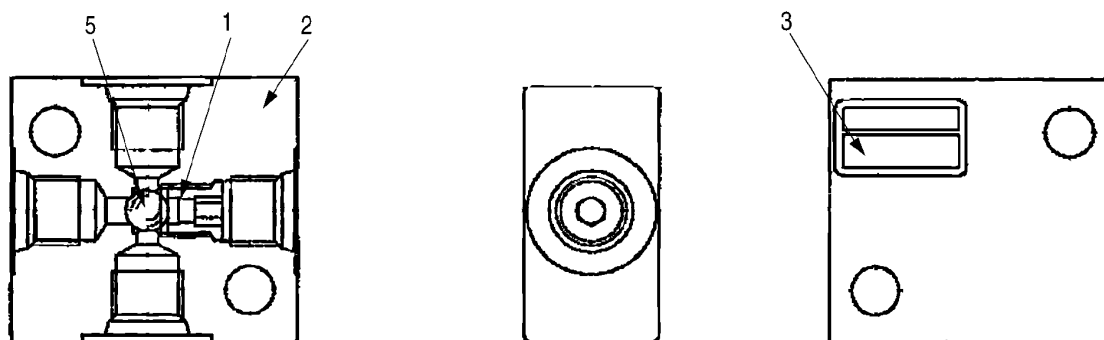

1253000

CODE:DCE4411001-3

VALVE;SHUTTLE

バルブ;シャトル

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

VALVE;LOCK バルブ;ロック

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

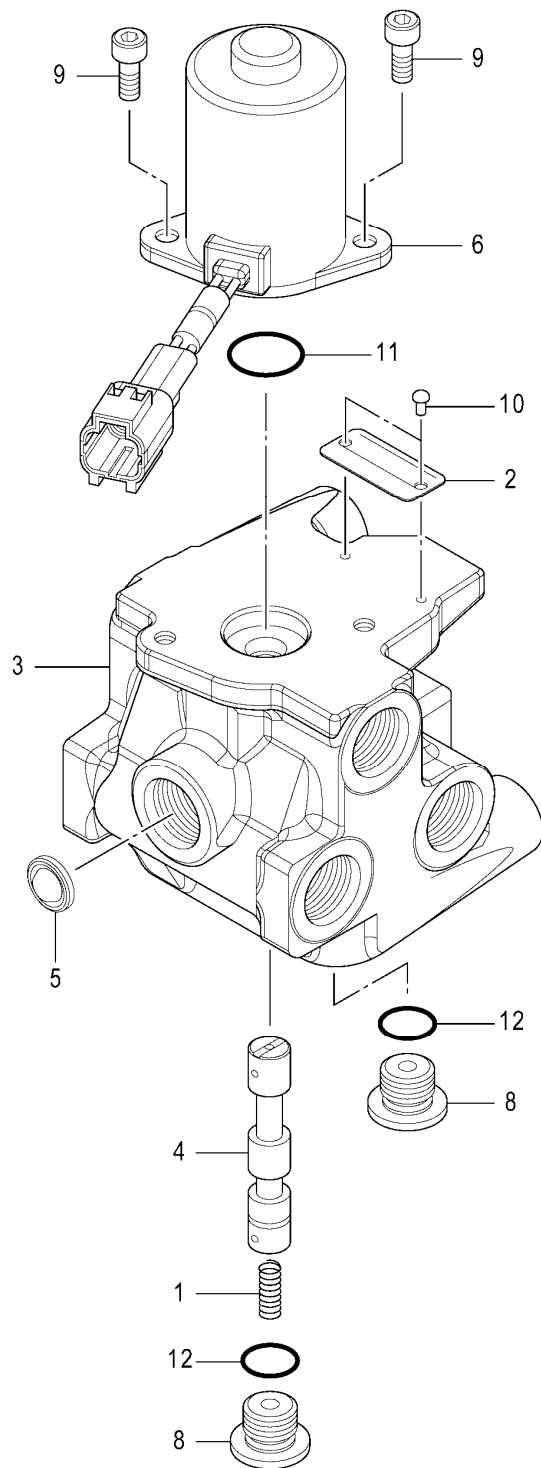

0976500A

CODE:DCE4609630-11

VALVE; LOCK
バルブ; ロック

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE : DCE4609630-11


PDDEF0-E1-3

VALVE;STOP バルブ;ストップ

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

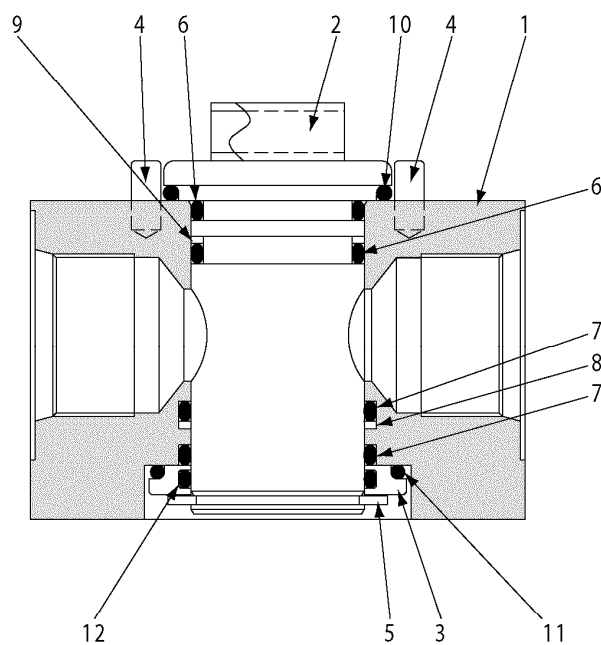

DCE4447675A

CODE:DCE4447675-6

VALVE;STOP

バルブ;ストップ


Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

JOINT;CENTER
ジョイント;センタ

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

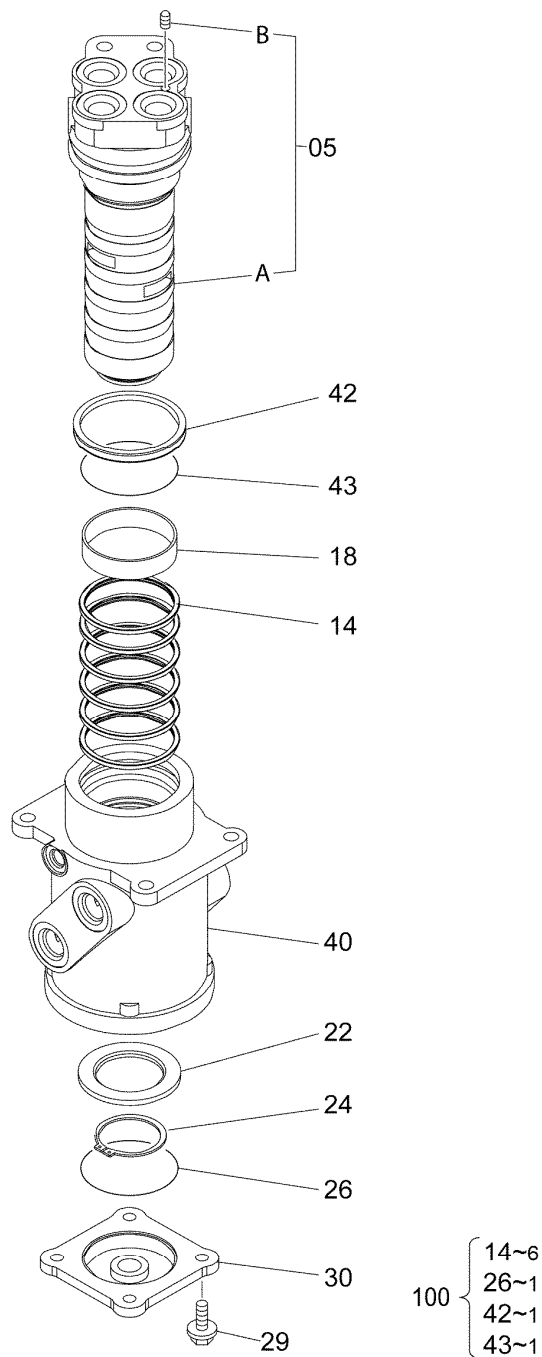

DCE9101521B

CODE:DCE9101521-8

ジョイント;センタ

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCE9101521-8


PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (R)
シリンダ;ブーム (右)

Applicable Model (適用機種):H

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161

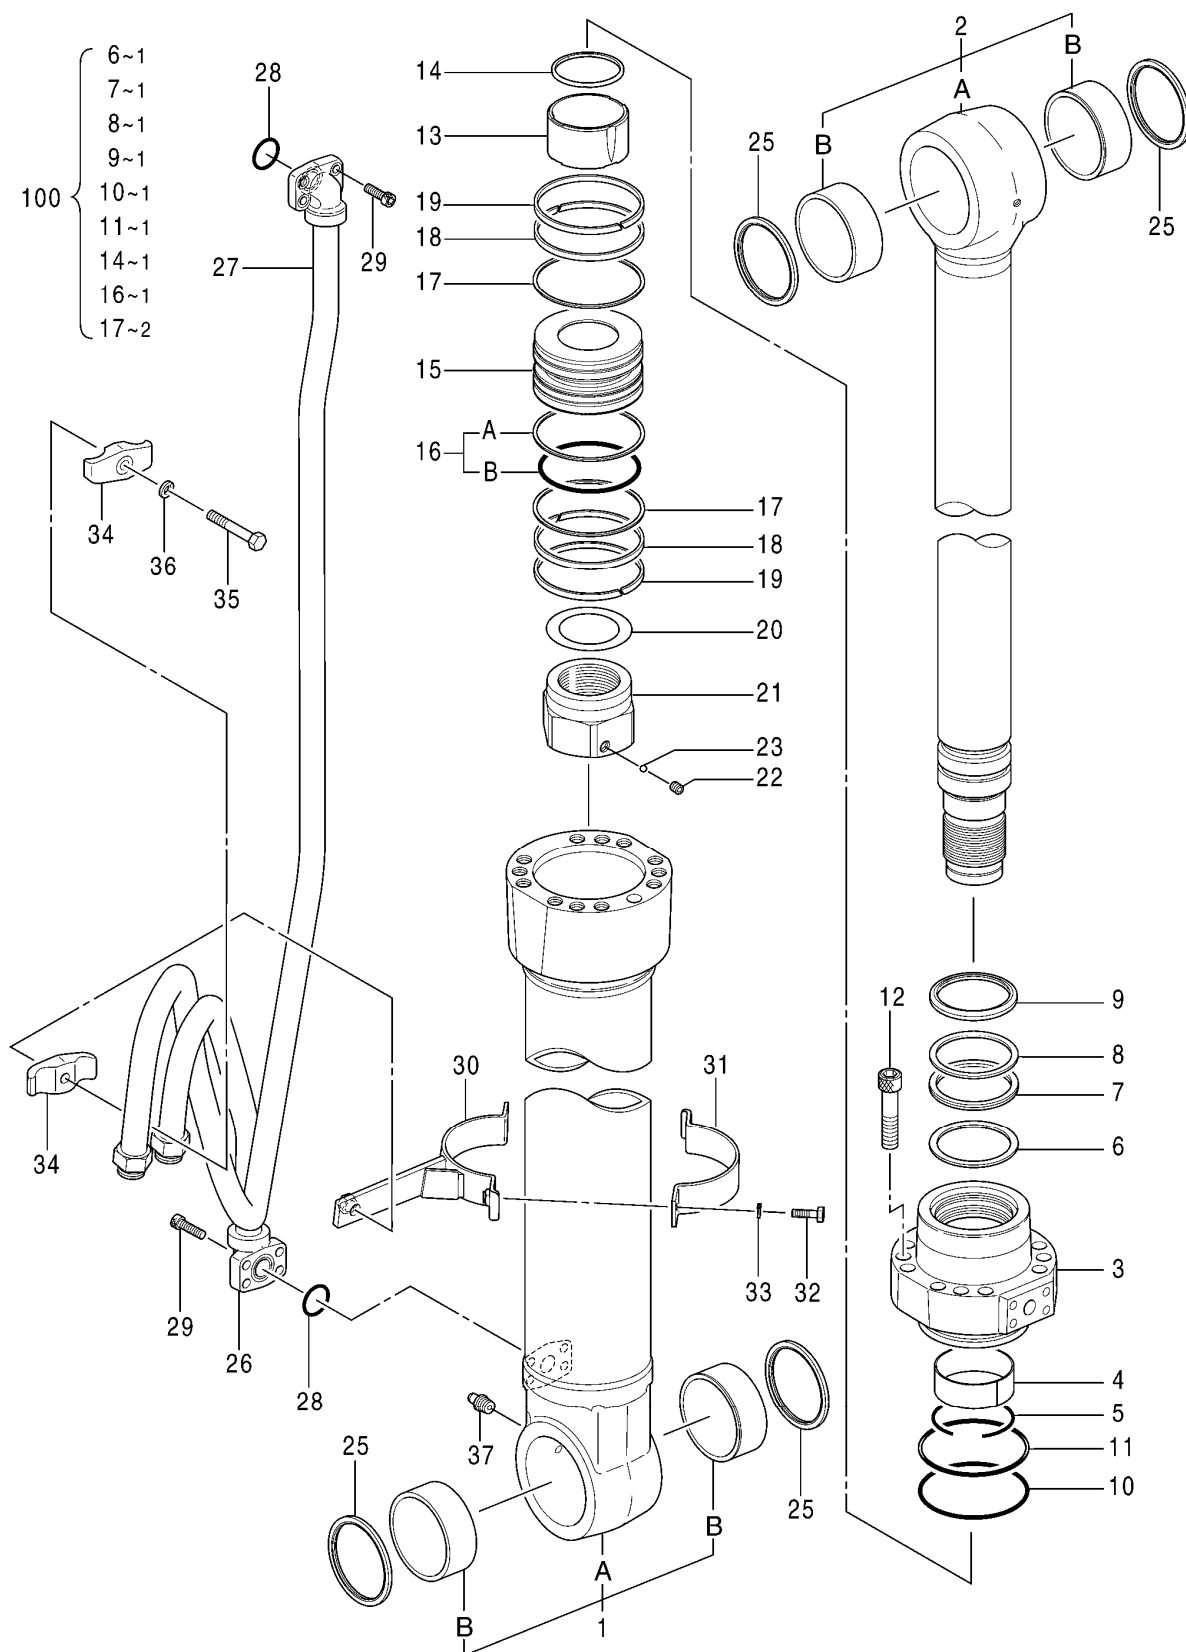

0975000

CODE:DCE4628636-3

CYL. ;BOOM (R)
シリンダ;ブーム (右)

Applicable Model (適用機種):H
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	4628636	CYL. ;BOOM	0975000	1					
1A	0975001	* TUBE;CYL.		1					
1B	++++++	** TUBE;CYL.		1	D				
2	4381855	** BUSHING		2					
2A	0975002	* ROD;PISTON		1					
2B	++++++	** ROD;PISTON		1	D				
3	4381855	** BUSHING		2					
4	0975005	* HEAD;CYL.		1					
5	0836104	* BUSHING		1					
6	0208504	* RING		1					
7	0974306	* RING;BUFFER		1	K				
8	0974307	* U-RING		1	K				
9	0836107	* RING;BACK-UP		1	K				
10	0807904	* RING;WIPER		1	K				
11	A811140	* O-RING		1	K				
12	0962004	* RING;BACK-UP		1	K				
13	0166012	* BOLT;SOCKET		12					
14	0836108	* BRG. ;CUSHION		1					
15	0836109	* SEAL;CUSHION		1	K				
16	0975006	* PISTON		1					
16A	0373411	* RING;SEAL		1	K				
16B	++++++	** RING;SEAL		1	D				
17	++++++	** O-RING		1	D				
18	0492208	* RING;BACK-UP		2	K				
19	0962008	* RING		2					
20	0373413	* RING		2					
21	0373414	* SHIM		1					
22	0867308	* NUT		1					
23	0352715	* SCREW;SET		1					
25	0104404	* BALL		1					
26	4337631	* RING;WIPER		4					
27	0975008	* PIPE		1					
28	0975009	* PIPE		1					
29	Z984614	* O-RING		2					
30	M341236	* BOLT;SOCKET		8					
31	0975010	* BAND		1					
32	0975011	* BAND		1					
33	J901035	* BOLT		2					
34	A590910	* WASHER;SPRING		2					
35	0236915	* HOLDER		2					
36	0236916	* BOLT		1					
37	A590914	* WASHER;SPRING		1					
100	J75481	* FITTING;GREASE		1					
	4649049	SEAL;KIT		1					

CODE:DCE4628636-3

PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (R)
シリンダ;ブーム (右)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

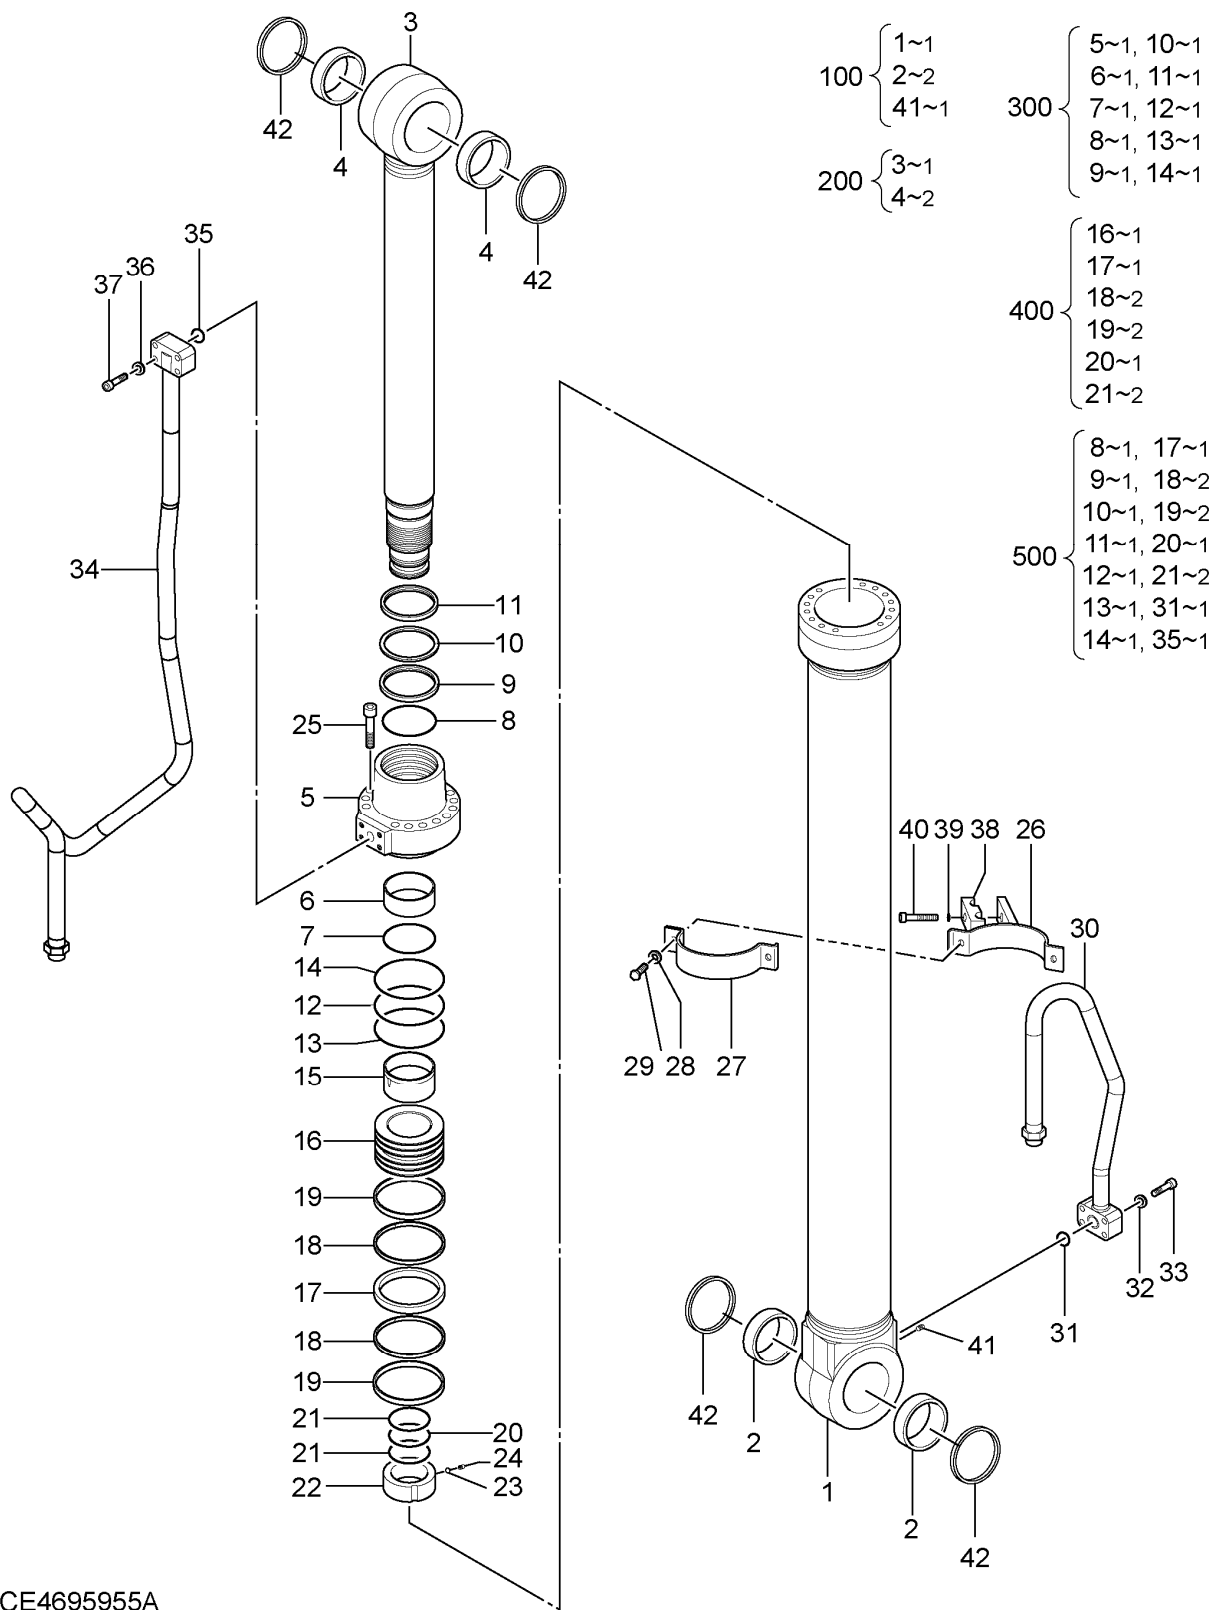

DCE4695955A

CYL. ;BOOM (R)
シリンダ;ブーム (右)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サビス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	4695955 +++++	CYL. ;BOOM * TUBE;CYL.	DCE4695955	1 1	DK1				
2	4381855 +++++	* BUSHING		2	K1				
3	4381855 +++++	* ROD		1	DK2				
4	4381855	* BUSHING		2	K2				
5	1237105	* HEAD;CYL.		1	K3				
6	XB00003322	* BUSHING		1	K3				
7	XB00001954	* RING;RETAINING		1	K3				
8	XB00001955	* SEAL		1	K3, K5				
9	XB00005211	* PACKING;U-RING		1	K3, K5				
10	YA00008841	* RING;BACK-UP		1	K3, K5				
11	XB00005212	* SEAL;DUST		1	K3, K5				
12	A811140	* O-RING		1	K3, K5				
13	XB00004372	* RING;BACK-UP		1	K3, K5				
14	A811145	* O-RING		1	K3, K5				
15	1237113	* BRG. ;CUSHION		1					
16	YA00009049	* PISTON		1	K4				
17	YA00008842	* RING;SEAL		1	K4, K5				
18	XB00004374	* RING;WEAR		2	K4, K5				
19	YA00001725	* RING;WEAR		2	K4, K5				
20	1237119	* O-RING		1	K4, K5				
21	XB00004340	* RING;BACK-UP		2	K4, K5				
22	1237121	* NUT		1					
23	1237122	* BALL;STEEL		1					
24	1237123	* SCREW;SET		1					
25	XB00001960	* BOLT;SOCKET		12					
26	1237125	* BAND		1					
27	XB00005763	* BAND		1					
28	A590912	* WASHER;SPRING		2					
29	J901240	* BOLT		2					
30	1237127	* PIPE		1					
31	Z984614	* O-RING		1	K5				
32	A590912	* WASHER;SPRING		4					
33	XB00001961	* BOLT;SOCKET		4					
34	1237128	* PIPE		1					
35	Z984614	* O-RING		1	K5				
36	A590912	* WASHER;SPRING		4					
37	XB00001961	* BOLT;SOCKET		4					
38	XB00001963	* CLAMP;PIPE		1					
39	A590912	* WASHER;SPRING		1					
40	J901270	* BOLT		1					
41	J75481	* FITTING;GREASE		1	K1				
42	XB00003602	* WIPER		4					
100	1237101	TUBE;CYL.		1	K1				
200	XB00013097	ROD;PISTON		1	K2				

CODE:DCE4695955-4

PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (R)
シリンダ;ブーム (右)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

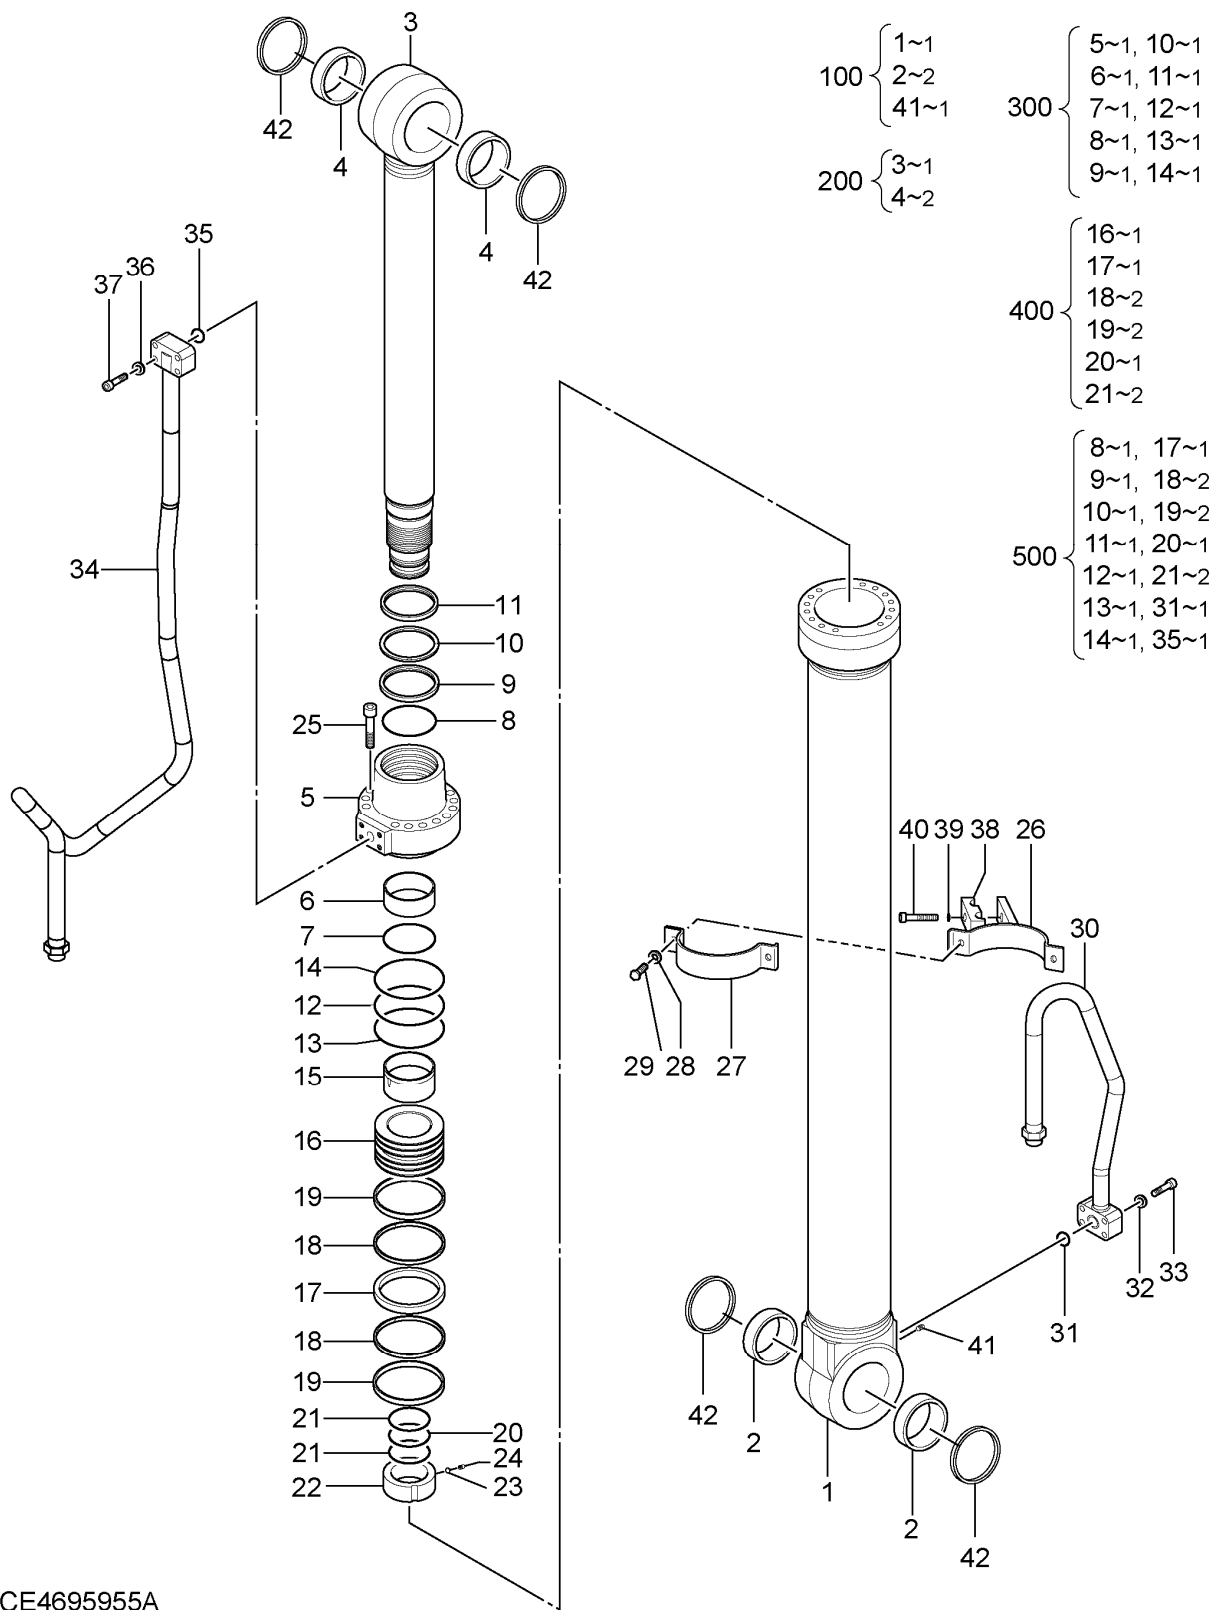

DCE4695955A

CODE : DCE4695955-4

071B

PDDEF0-E1-3

CYL. ; BOOM (R)

シリンダ;ブーム (右)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

CYL. ;BOOM (L)
シリンダ;ブーム (左)

Applicable Model (適用機種):H

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161

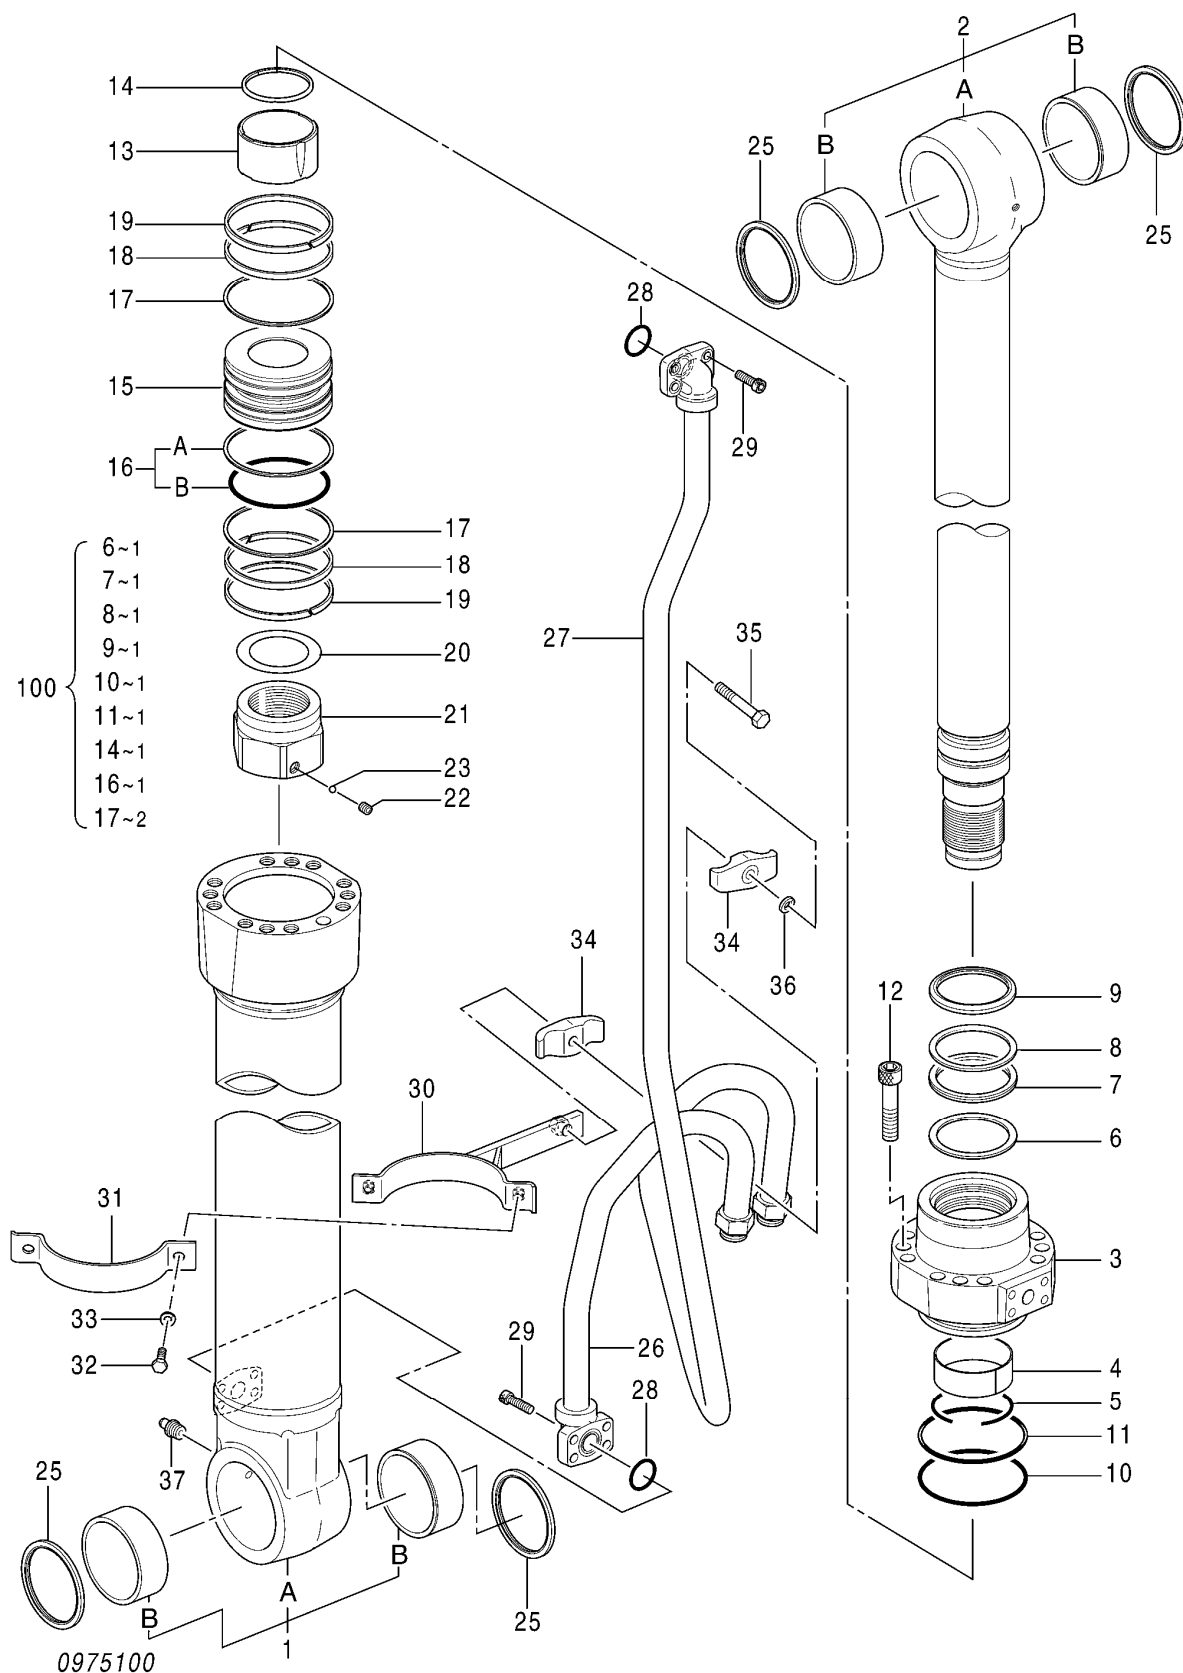

CODE:DCE4628637-3

CYL. ;BOOM (L)
シリンダ;ブーム (左)

Applicable Model (適用機種):H
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	4628637	CYL. ;BOOM	0975100	1					
1A	0975001	* TUBE;CYL.		1					
1B	++++++	** TUBE;CYL.		1	D				
2	4381855	** BUSHING		2					
2A	0975002	* ROD;PISTON		1					
2B	++++++	** ROD;PISTON		1	D				
3	4381855	** BUSHING		2					
4	0975005	* HEAD;CYL.		1					
5	0836104	* BUSHING		1					
6	0208504	* RING		1					
7	0974306	* RING;BUFFER		1	K				
8	0974307	* U-RING		1	K				
9	0836107	* RING;BACK-UP		1	K				
10	0807904	* RING;WIPER		1	K				
11	A811140	* O-RING		1	K				
12	0962004	* RING;BACK-UP		1	K				
13	0166012	* BOLT;SOCKET		12					
14	0836108	* BRG. ;CUSHION		1					
15	0836109	* SEAL;CUSHION		1	K				
16	0975006	* PISTON		1					
16A	0373411	* RING;SEAL		1	K				
16B	++++++	** RING;SEAL		1	D				
17	++++++	** O-RING		1	D				
18	0492208	* RING;BACK-UP		2	K				
19	0962008	* RING		2					
20	0373413	* RING		2					
21	0373414	* SHIM		1					
22	0867308	* NUT		1					
23	0352715	* SCREW;SET		1					
24	0104404	* BALL		1					
25	4337631	* RING;WIPER		4					
26	0975101	* PIPE		1					
27	0975102	* PIPE		1					
28	Z984614	* O-RING		2					
29	M341236	* BOLT;SOCKET		8					
30	0975103	* BAND		1					
31	0975011	* BAND		1					
32	J901035	* BOLT		2					
33	A590910	* WASHER;SPRING		2					
34	0236915	* HOLDER		2					
35	0236916	* BOLT		1					
36	A590914	* WASHER;SPRING		1					
37	J75481	* FITTING;GREASE		1					
100	4649049	SEAL;KIT		1					

CODE:DCE4628637-3

PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (L)
シリンダ;ブーム (左)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

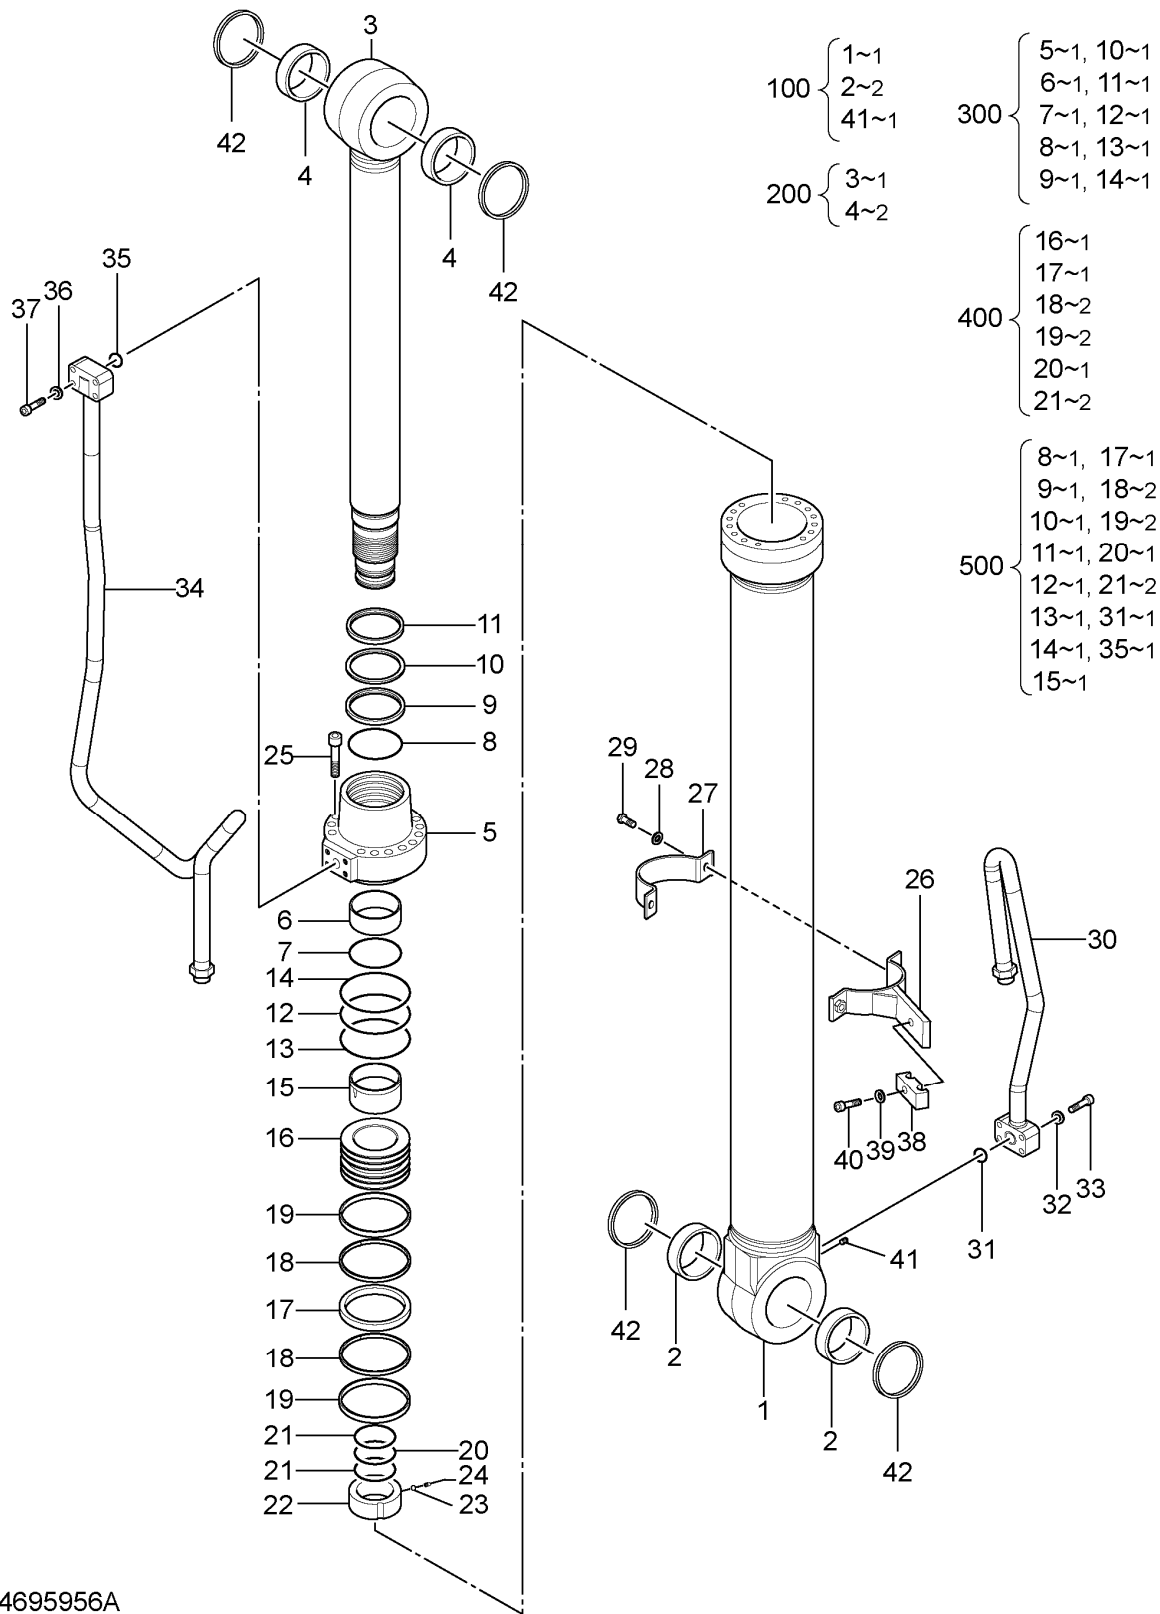

DCE4695956A

CODE:DCE4695956-4

075A

PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (L)
シリンダ;ブーム (左)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サビス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	4695956 +++++	CYL. ;BOOM * TUBE;CYL.	DCE4695956	1 1	DK1				
2	4381855 +++++	* BUSHING		2	K1				
3	4381855 +++++	* ROD		1	DK2				
4	4381855	* BUSHING		2	K2				
5	1237105	* HEAD;CYL.		1	K3				
6	XB00003322	* BUSHING		1	K3				
7	XB00001954	* RING;RETAINING		1	K3				
8	XB00001955	* SEAL		1	K3, K5				
9	XB00005211	* PACKING;U-RING		1	K3, K5				
10	YA00008841	* RING;BACK-UP		1	K3, K5				
11	XB00005212	* SEAL;DUST		1	K3, K5				
12	A811140	* O-RING		1	K3, K5				
13	XB00004372	* RING;BACK-UP		1	K3, K5				
14	A811145	* O-RING		1	K3, K5				
15	1237113	* BRG. ;CUSHION		1					
16	YA00009049	* PISTON		1	K4				
17	YA00008842	* RING;SEAL		1	K4, K5				
18	XB00004374	* RING;WEAR		2	K4, K5				
19	YA00001725	* RING;WEAR		2	K4, K5				
20	1237119	* O-RING		1	K4, K5				
21	XB00004340	* RING;BACK-UP		2	K4, K5				
22	1237121	* NUT		1					
23	1237122	* BALL;STEEL		1					
24	1237123	* SCREW;SET		1					
25	XB00001960	* BOLT;SOCKET		12					
26	1237202	* BAND		1					
27	XB00005763	* BAND		1					
28	A590912	* WASHER;SPRING		2					
29	J901240	* BOLT		2					
30	1237203	* PIPE		1					
31	Z984614	* O-RING		1	K5				
32	A590912	* WASHER;SPRING		4					
33	XB00001961	* BOLT;SOCKET		4					
34	1237204	* PIPE		1					
35	Z984614	* O-RING		1	K5				
36	A590912	* WASHER;SPRING		4					
37	XB00001961	* BOLT;SOCKET		4					
38	XB00001963	* CLAMP;PIPE		1					
39	A590912	* WASHER;SPRING		1					
40	J901270	* BOLT		1					
41	J75481	* FITTING;GREASE		1	K1				
42	XB00003602	* WIPER		4					
100	1237101	TUBE;CYL.		1	K1				
200	XB00013097	ROD;PISTON		1	K2				

CODE:DCE4695956-4

PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (L)
シリンダ;ブーム (左)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

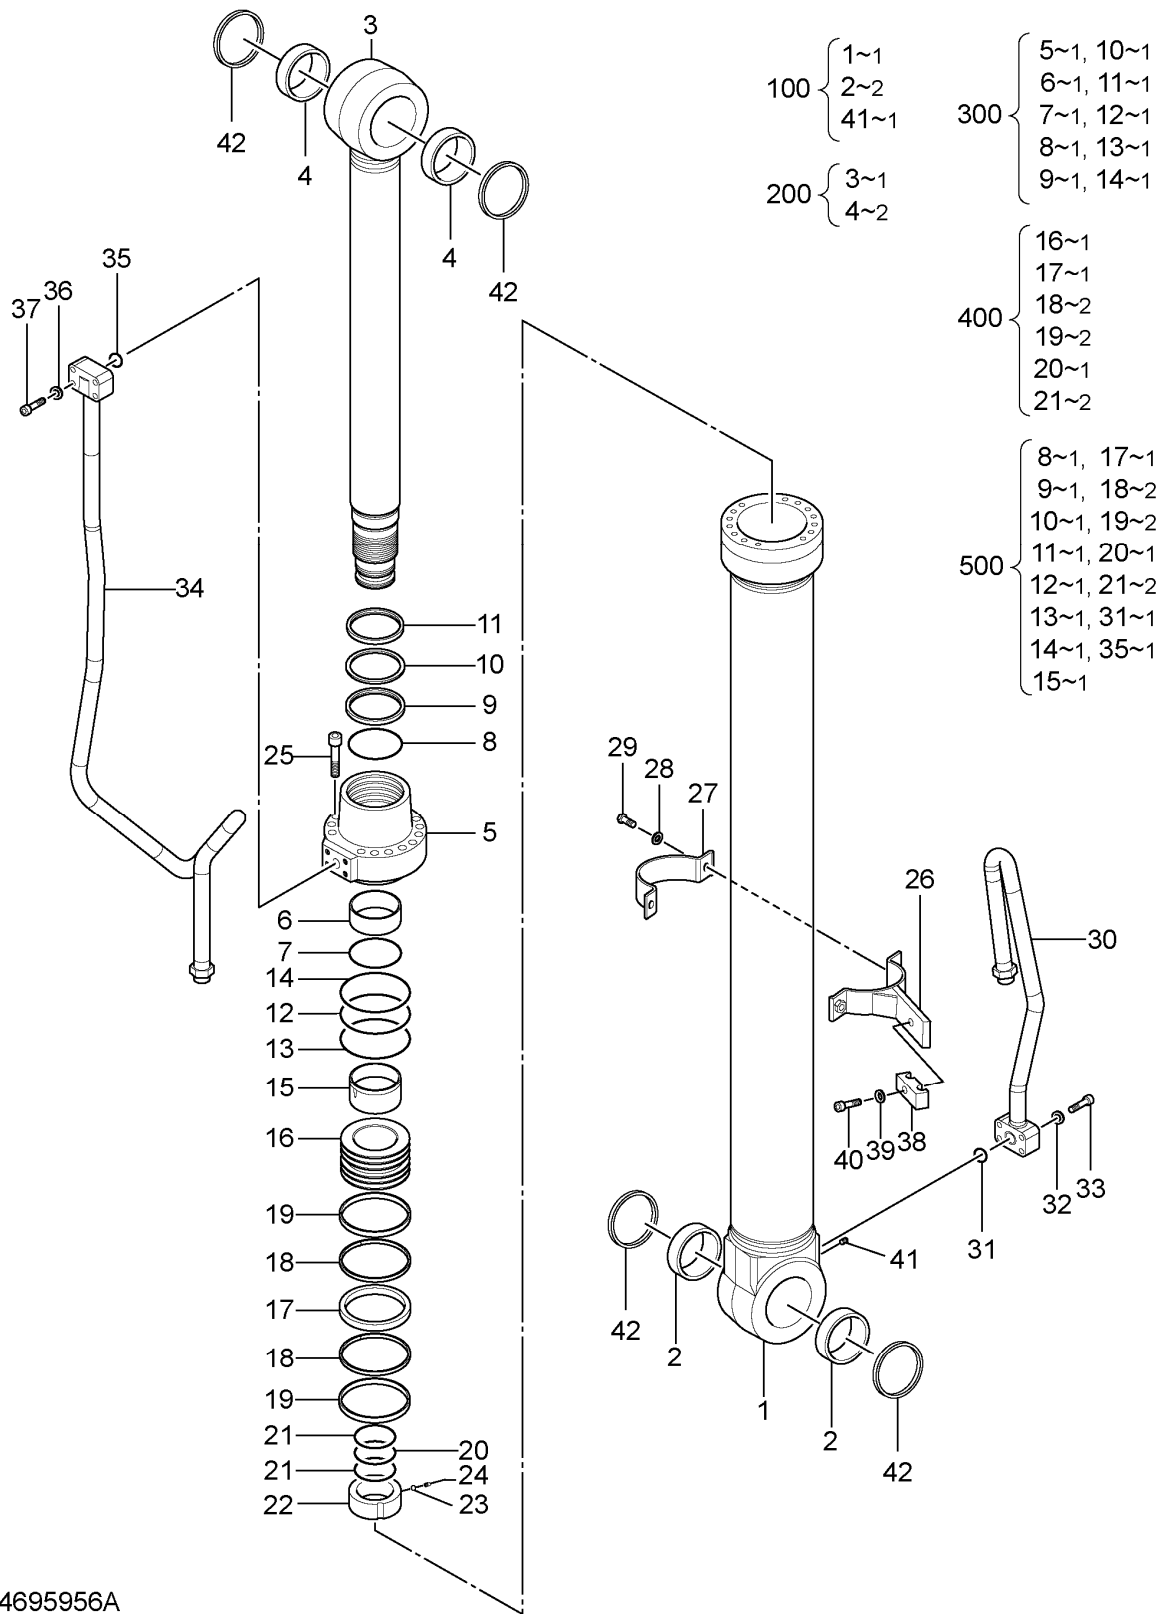

DCE4695956A

CYL. ; BOOM (L)

シリンダ;ブーム (左)

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

CYL. ;BOOM (R) (WITH HOSE RUPTURE VALVE)
シリンダ;ブーム (右) (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

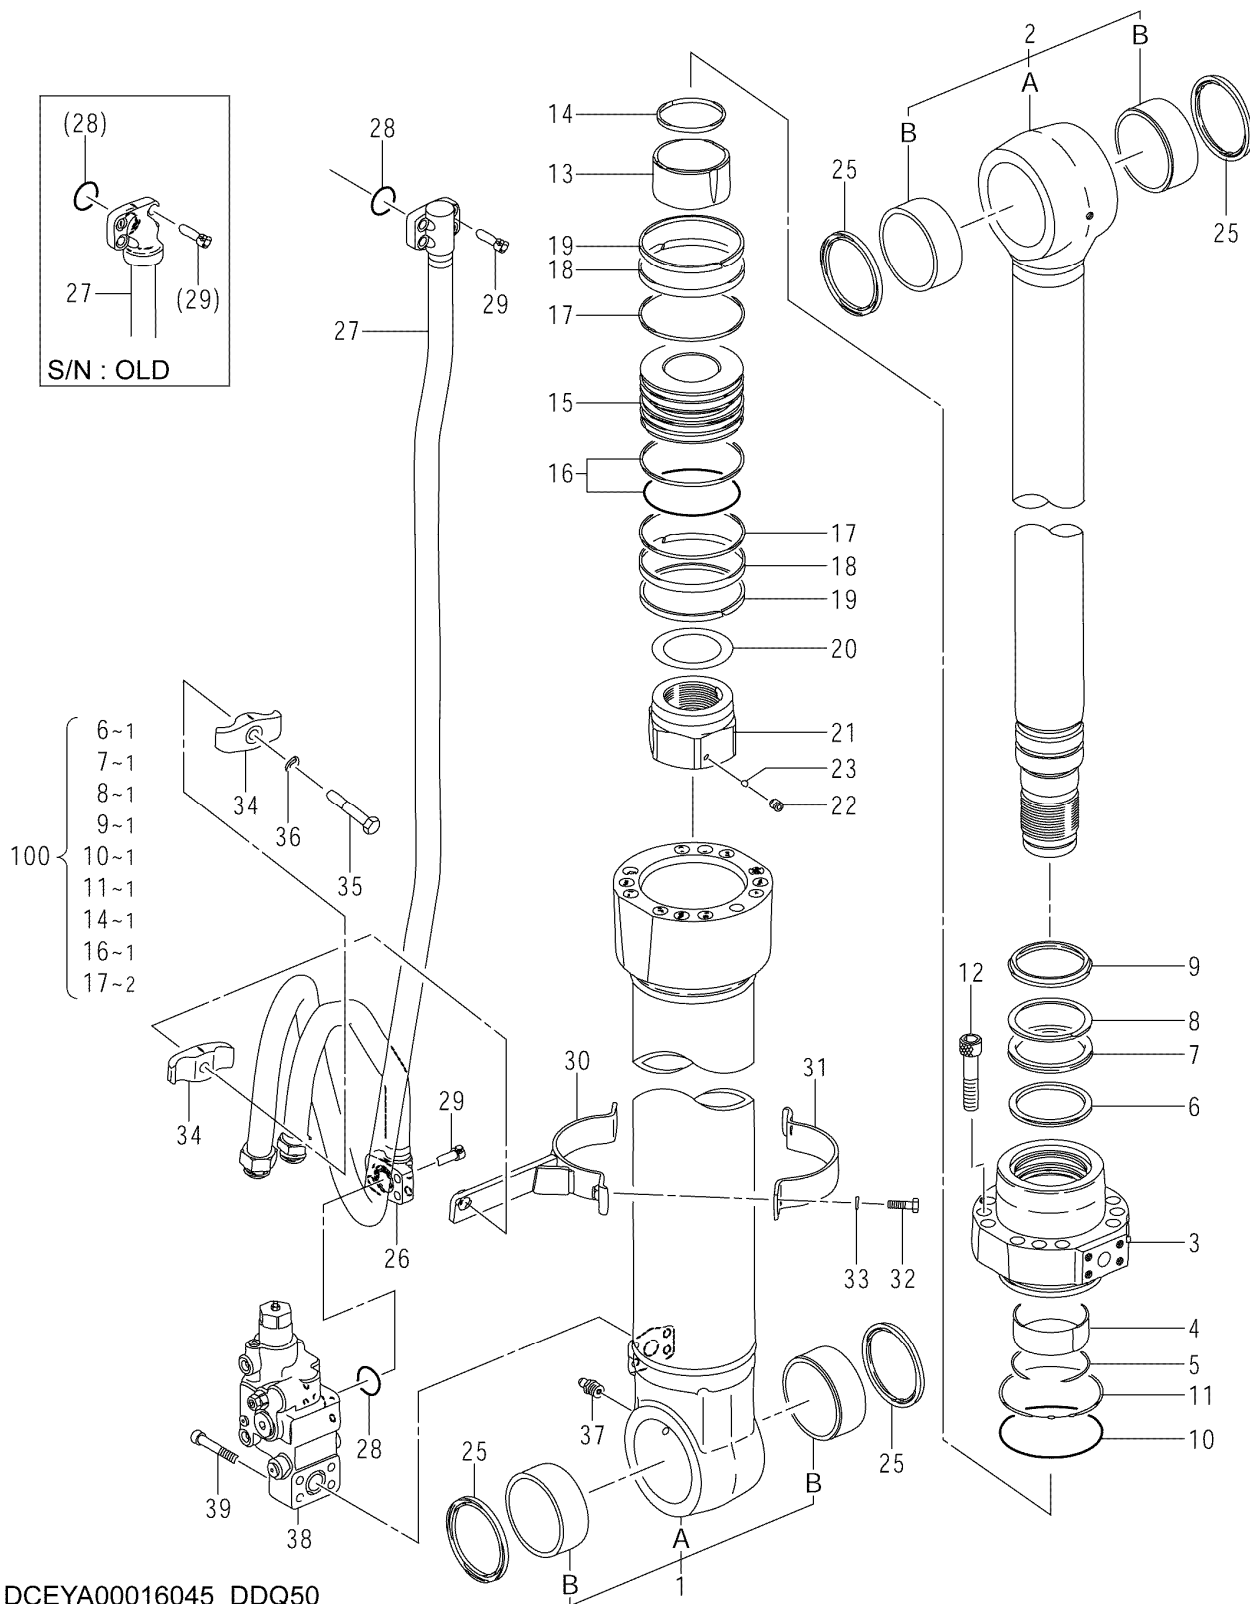

DCEYA00016045_DDQ50

CODE : DCEYA00016045_DDQ50-4

077A

PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (R) (WITH HOSE RUPTURE VALVE)
シリンダ;ブーム (右) (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YA00016045	CYL. ;BOOM	DCEYA00016045_DDQ50	1					
1A	XB00002653	* TUBE;CYL.		1					
1B	++++++	** TUBE;CYL.		1	D				
2	4381855	** BUSHING		2					
2A	0975002	* ROD;PISTON		1					
2A	++++++	** ROD;PISTON		1	D				
2B	4381855	** BUSHING		2					
3	0975005	* HEAD;CYL.		1					
4	0836104	* BUSHING		1					
5	0208504	* RING		1					
6	0836115	* RING		1	K				
7	1112704	* U-RING		1	K				
8	0836107	* RING;BACK-UP		1	K				
9	4729051	* RING;WIPER		1	K				
10	A811140	* O-RING		1	K				
11	0937506	* RING;BACK-UP		1	K				
12	M342080	* BOLT;SOCKET		12					
13	0836108	* BRG. ;CUSHION		1					
14	0836109	* SEAL;CUSHION		1	K				
15	0975006	* PISTON		1					
16	0373411	* RING;SEAL		1	K				
17	0492208	* RING;BACK-UP		2	K				
18	0962008	* RING		2					
19	0373413	* RING		2					
20	0373414	* SHIM		1					
21	0867308	* NUT		1					
22	0352715	* SCREW;SET		1					
23	0104404	* BALL		1					
25	0420110	* RING;WIPER		4					
26	YA00016623	* PIPE		1					
27	0975009	* PIPE		1		-D13/03			
27	YA00055124	* PIPE		1		D13/04-			
28	Z984614	* O-RING		2					
29	M341236	* BOLT;SOCKET		8					
30-36	1111002	* BAND		1					
30	0975010	** BAND		1					
31	0975011	** BAND		1					
32	J901035	** BOLT		2					
33	A590910	** WASHER;SPRING		2					
34	4636053	** HOLDER		2					
35	0236916	** BOLT		1					
36	0456005	** WASHER;SPRING		1					
37	J75481	* FITTING;GREASE		1					
38	YA00016493	* VALVE;HOLDING	DCEYA00016493	1					
39	M341280	* BOLT;SOCKET		4					


CYL. ; BOOM (R) (WITH HOSE RUPTURE VALVE)

シリンダ;ブーム (右) (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

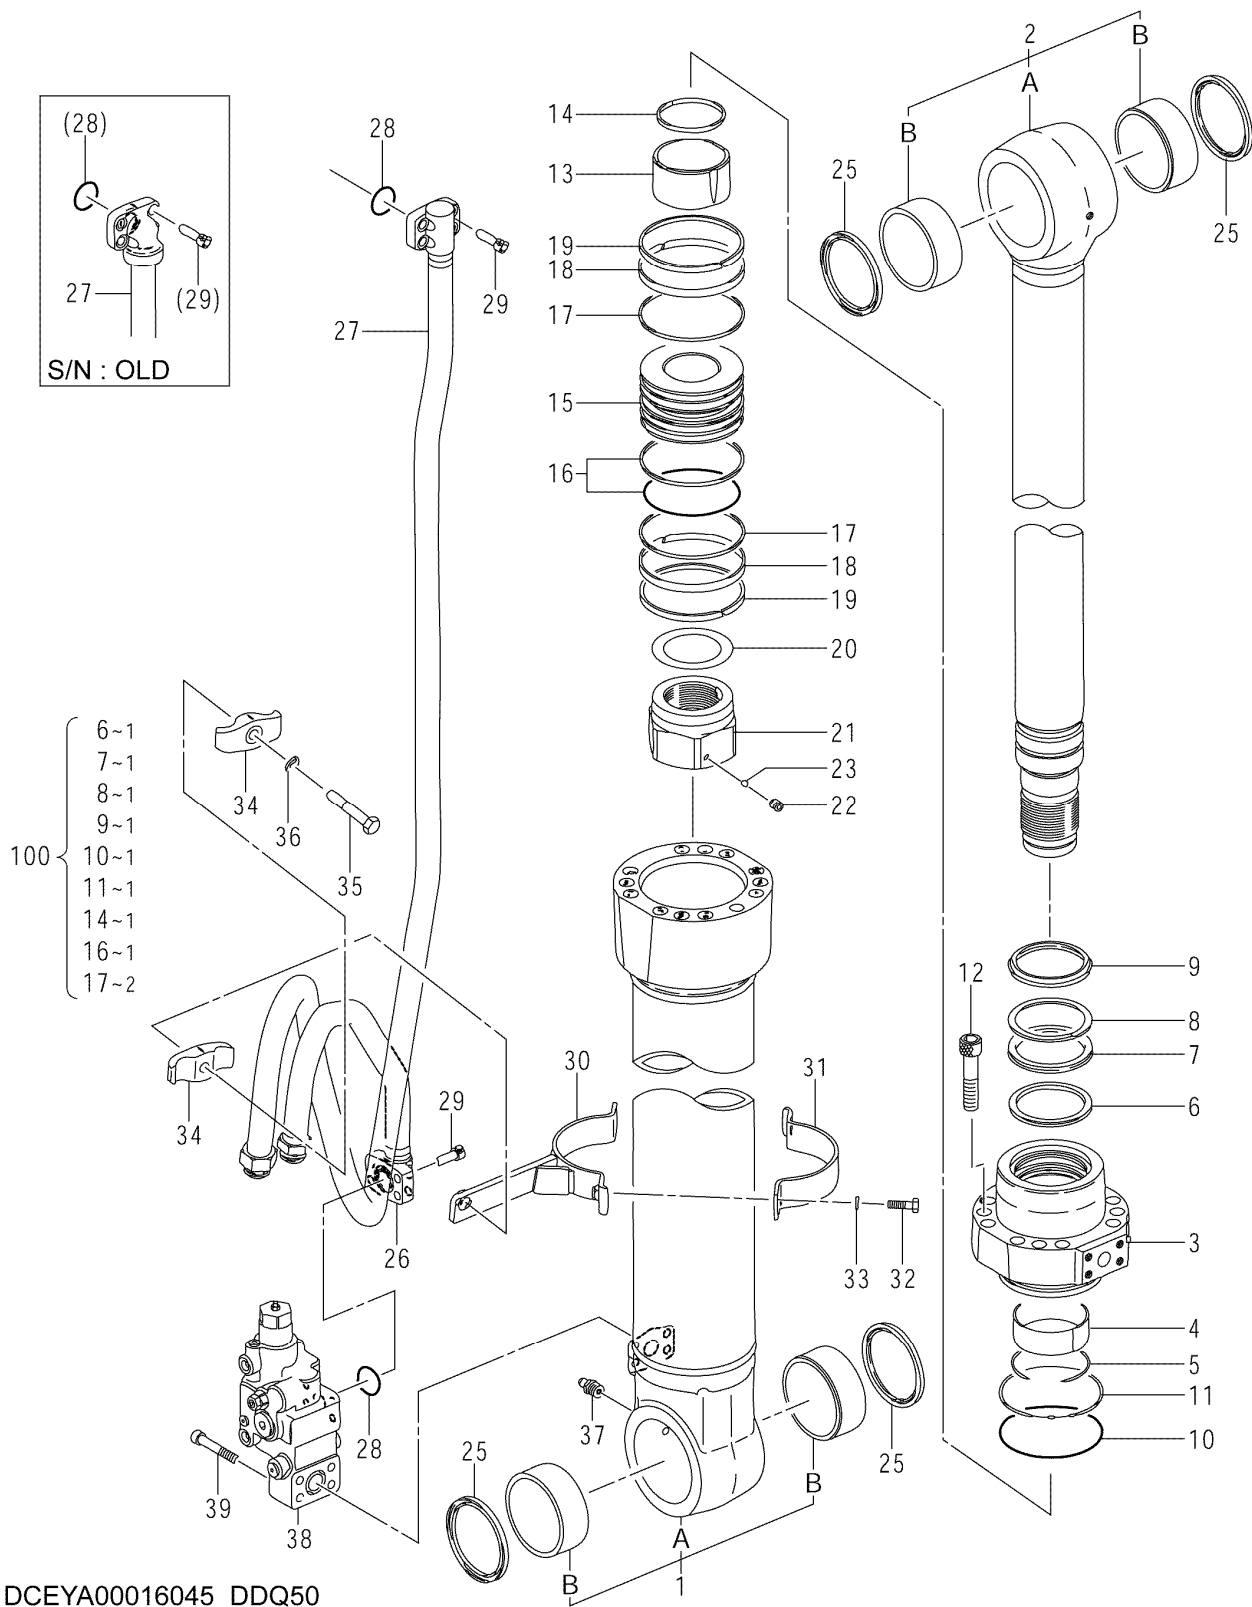

DCEYA00016045_DDQ50

CODE:DCEYA00016045_DDQ50-4

077B

PDDEF0-E1-3

CYL. ; BOOM (R) (WITH HOSE RUPTURE VALVE)

シリンダ;ブーム (右) (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

VALVE;HOLDING (R) (BOOM) バルブ;ホールディング (右) (ブーム)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

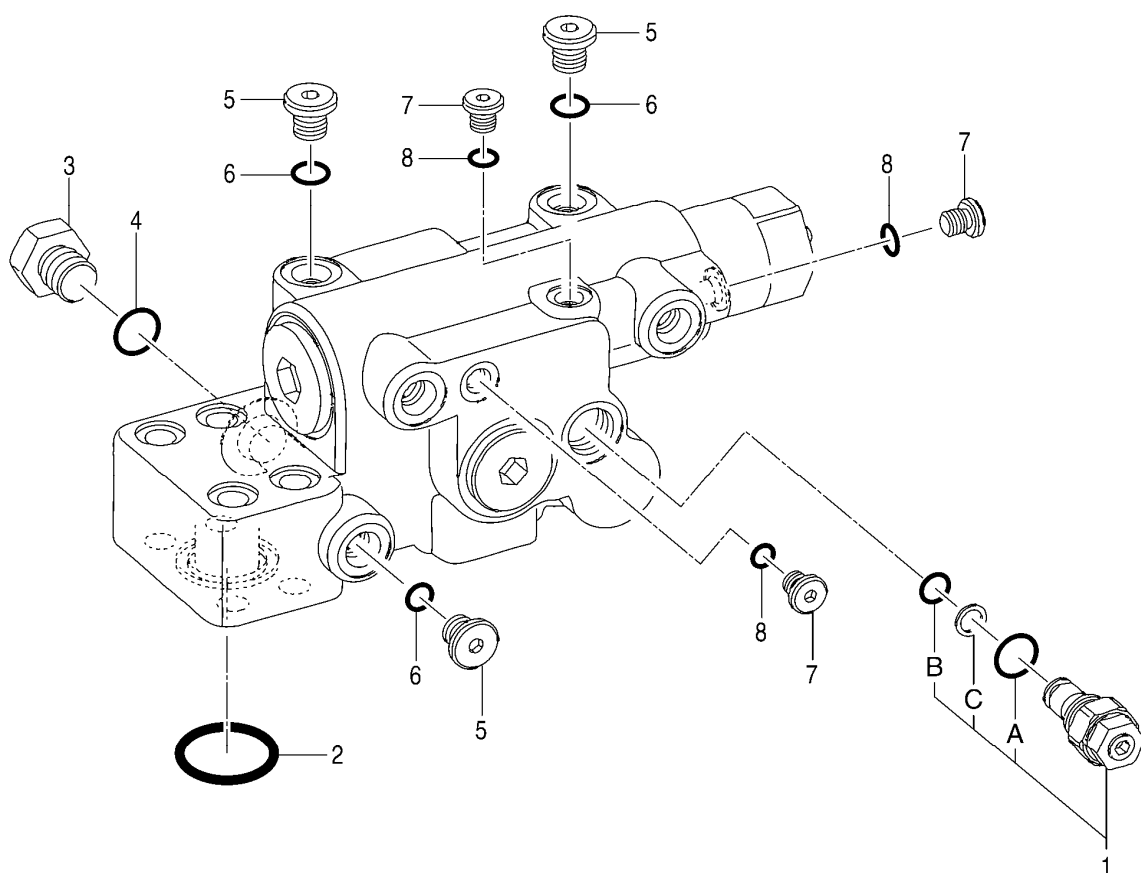

DCEYA00016493A

CODE:DCEYA00016493-4

VALVE;HOLDING (R) (BOOM)

バルブ;ホールディング (右) (ブーム)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE: DCEYA00016493-4


PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (L) (WITH HOSE RUPTURE VALVE) シリンダ;ブーム (左) (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

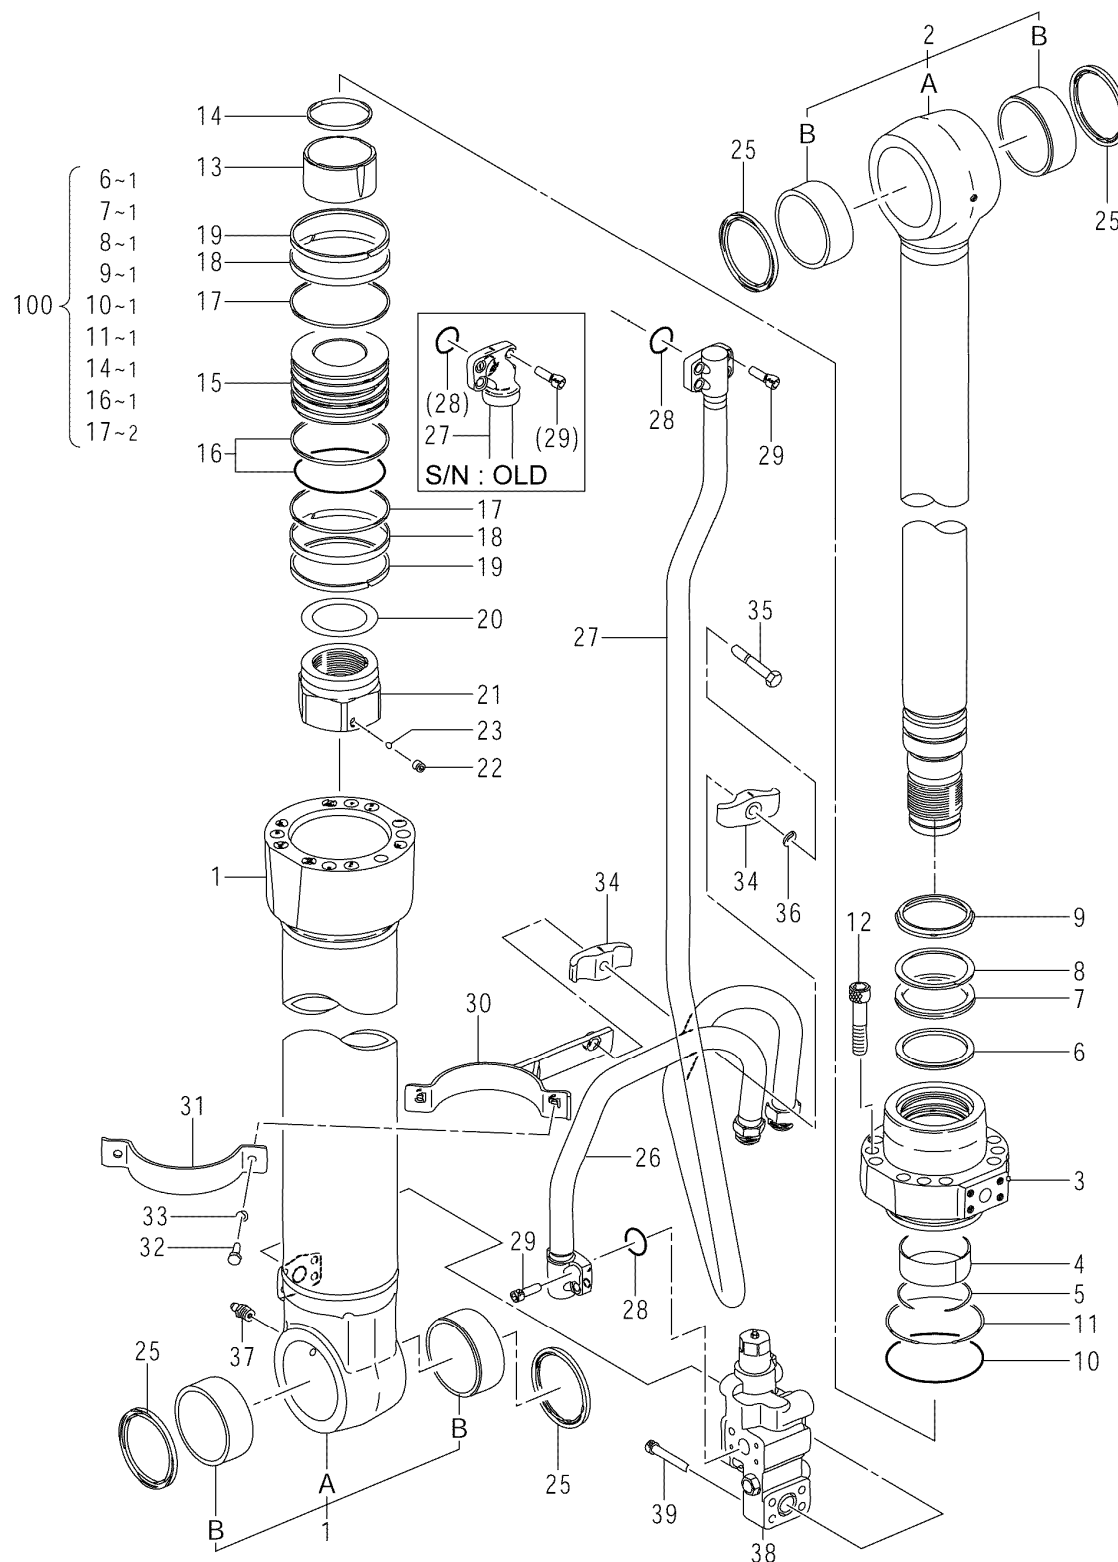

DCEYA00016046A_DDD_MH1

CODE:DCEYA00016046_DDQ50-4

081A

PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (L) (WITH HOSE RUPTURE VALVE)
シリンダ;ブーム (左) (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YA00016046	CYL. ;BOOM	DCEYA00016046_DDQ50	1					
1A	XB00002653	* TUBE;CYL.		1					
1B	++++++	** TUBE;CYL.		1	D				
2	4381855	** BUSHING		2					
2A	0975002	* ROD;PISTON		1					
2B	++++++	** ROD;PISTON		1	D				
3	4381855	** BUSHING		2					
4	0975005	* HEAD;CYL.		1					
5	0836104	* BUSHING		1					
6	0208504	* RING		1					
7	0836115	* RING		1	K				
8	1112704	* U-RING		1	K				
9	0836107	* RING;BACK-UP		1	K				
10	4729051	* RING;WIPER		1	K				
11	A811140	* O-RING		1	K				
12	0937506	* RING;BACK-UP		1	K				
13	M342080	* BOLT;SOCKET		12					
14	0836108	* BRG. ;CUSHION		1					
15	0836109	* SEAL;CUSHION		1	K				
16	0975006	* PISTON		1					
17	0373411	* RING;SEAL		1	K				
18	0492208	* RING;BACK-UP		2	K				
19	0962008	* RING		2					
20	0373413	* RING		2					
21	0373414	* SHIM		1					
22	0867308	* NUT		1					
23	0352715	* SCREW;SET		1					
24	0104404	* BALL		1					
25	0420110	* RING;WIPER		4					
26	YA00016624	* PIPE		1					
27	0975102	* PIPE		1		-D13/03			
28	YA00055125	* PIPE		1		D13/04-			
29	Z984614	* O-RING		2					
30	M341236	* BOLT;SOCKET		8					
30-36	1111101	* BAND		1					
31	0975103	** BAND		1					
32	0975011	** BAND		1					
33	J901035	** BOLT		2					
34	A590910	** WASHER;SPRING		2					
35	4636053	** HOLDER		2					
36	0236916	** BOLT		1					
37	0456005	** WASHER;SPRING		1					
38	1220604	* FITTING;GREASE		1					
39	YA00016494	* VALVE;HOLDING	DCEYA00016494	1					
40	M341280	* BOLT;SOCKET		4					

CODE:DCEYA00016046_DDQ50-4


PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (L) (WITH HOSE RUPTURE VALVE) シリンダ;ブーム (左) (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

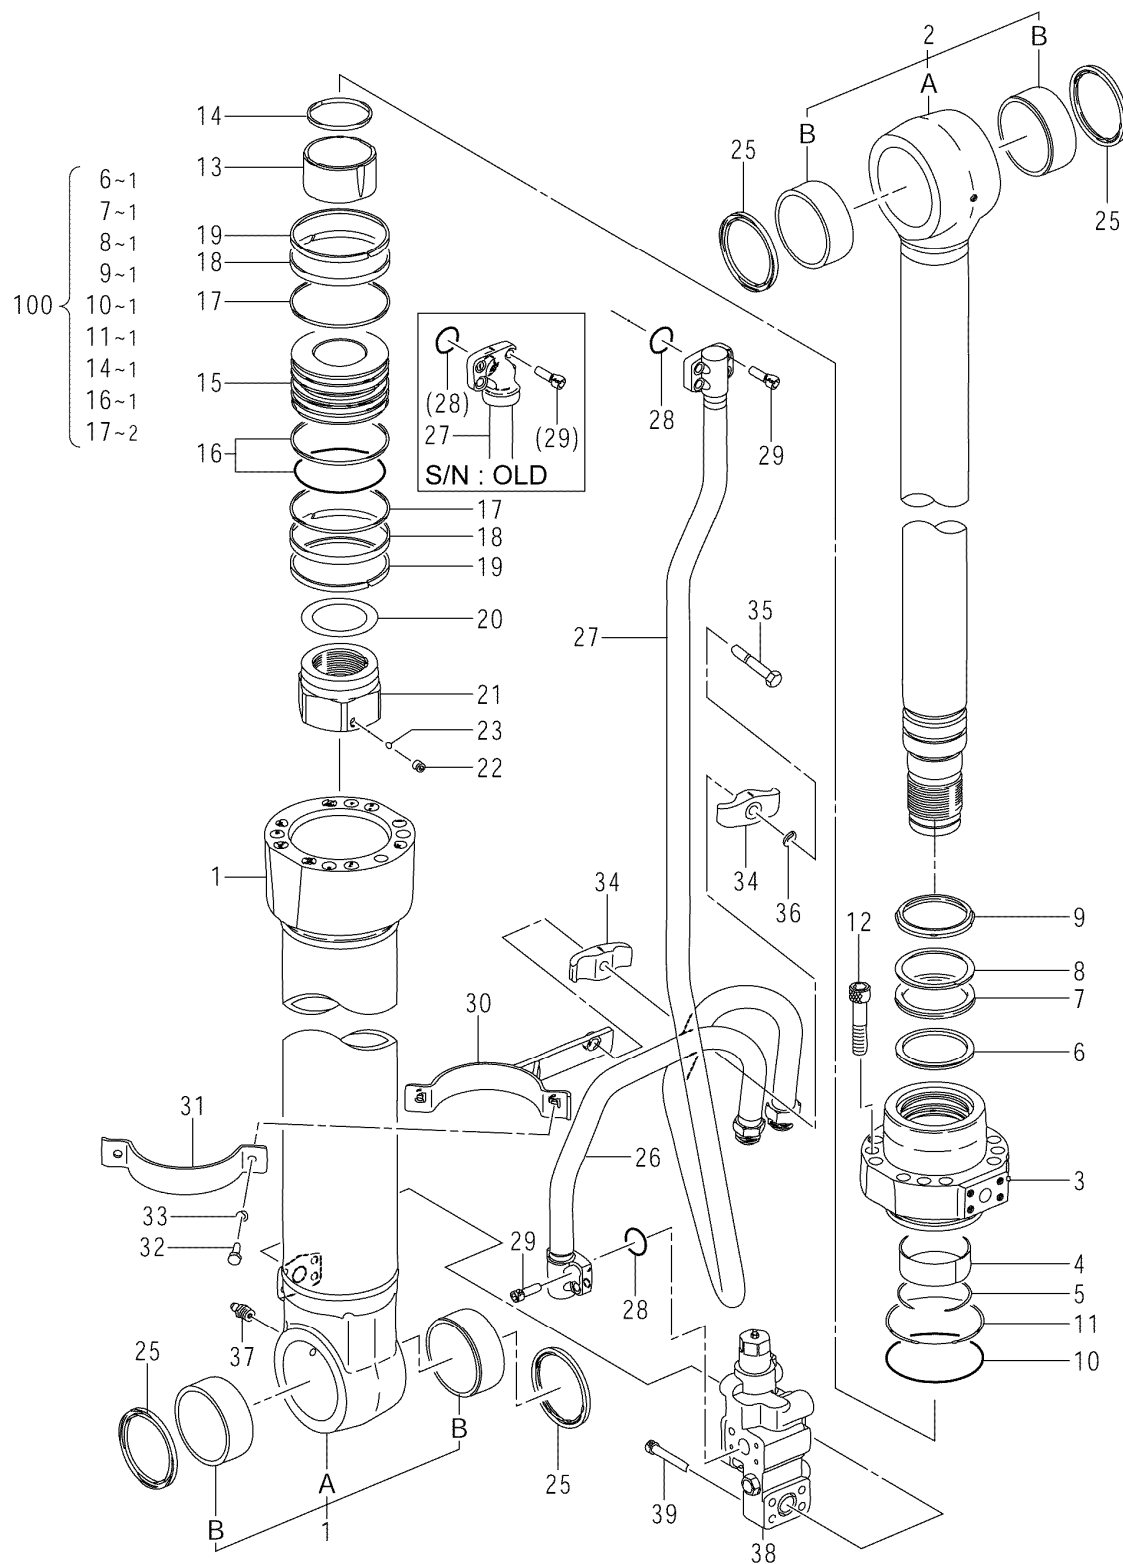

DCEYA00016046A_DDD_MH1

CODE:DCEYA00016046_DDQ50-4

081B

PDDEF0-E1-3

CYL. ;BOOM (L) (WITH HOSE RUPTURE VALVE)
シリンダ;ブーム (左) (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

VALVE;HOLDING (L) (BOOM)
バルブ;ホールディング (左) (ブーム)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

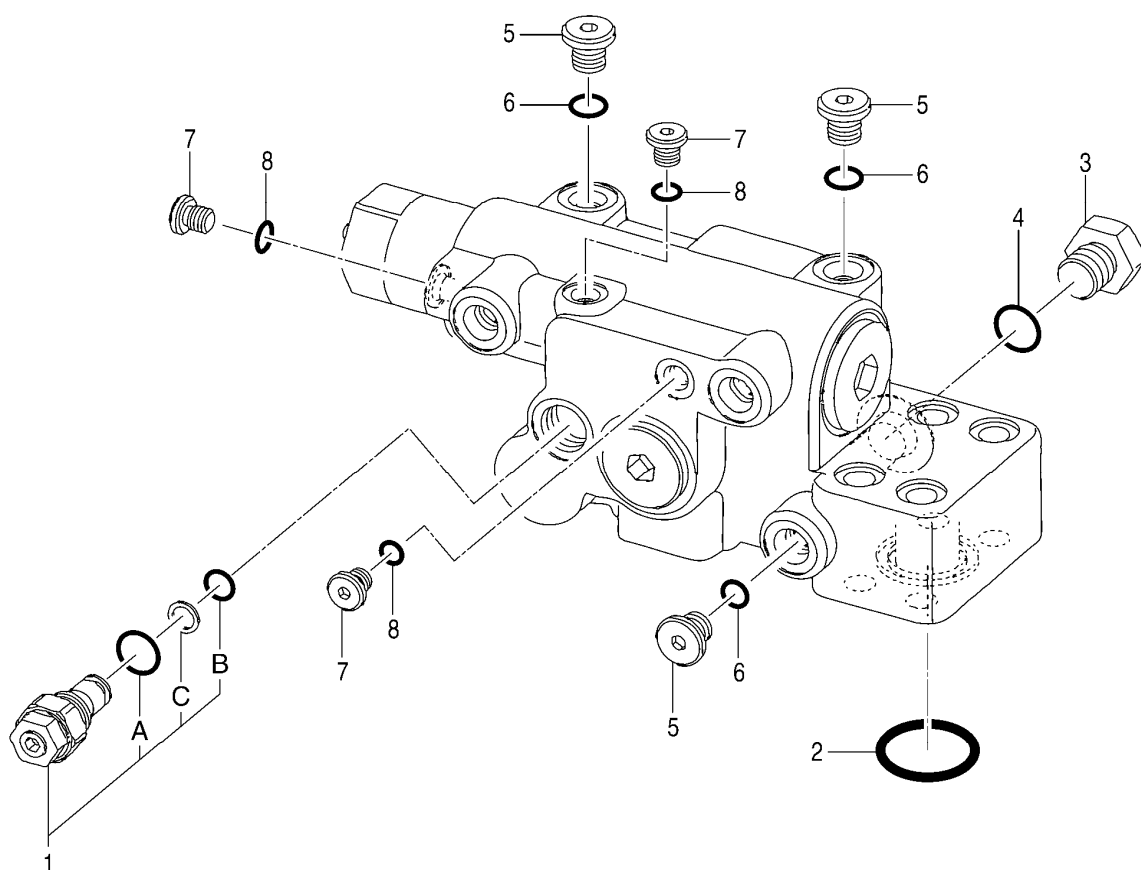

DCEYA00016494A

CODE:DCEYA00016494-4

VALVE;HOLDING (L) (BOOM)

バルブ;ホールディング (左) (ブーム)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

CODE: DCEYA00016494-4

PDDEF0-E1-3

CYL. ;ARM
シリンダ;アーム

Applicable Model (適用機種):H
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161

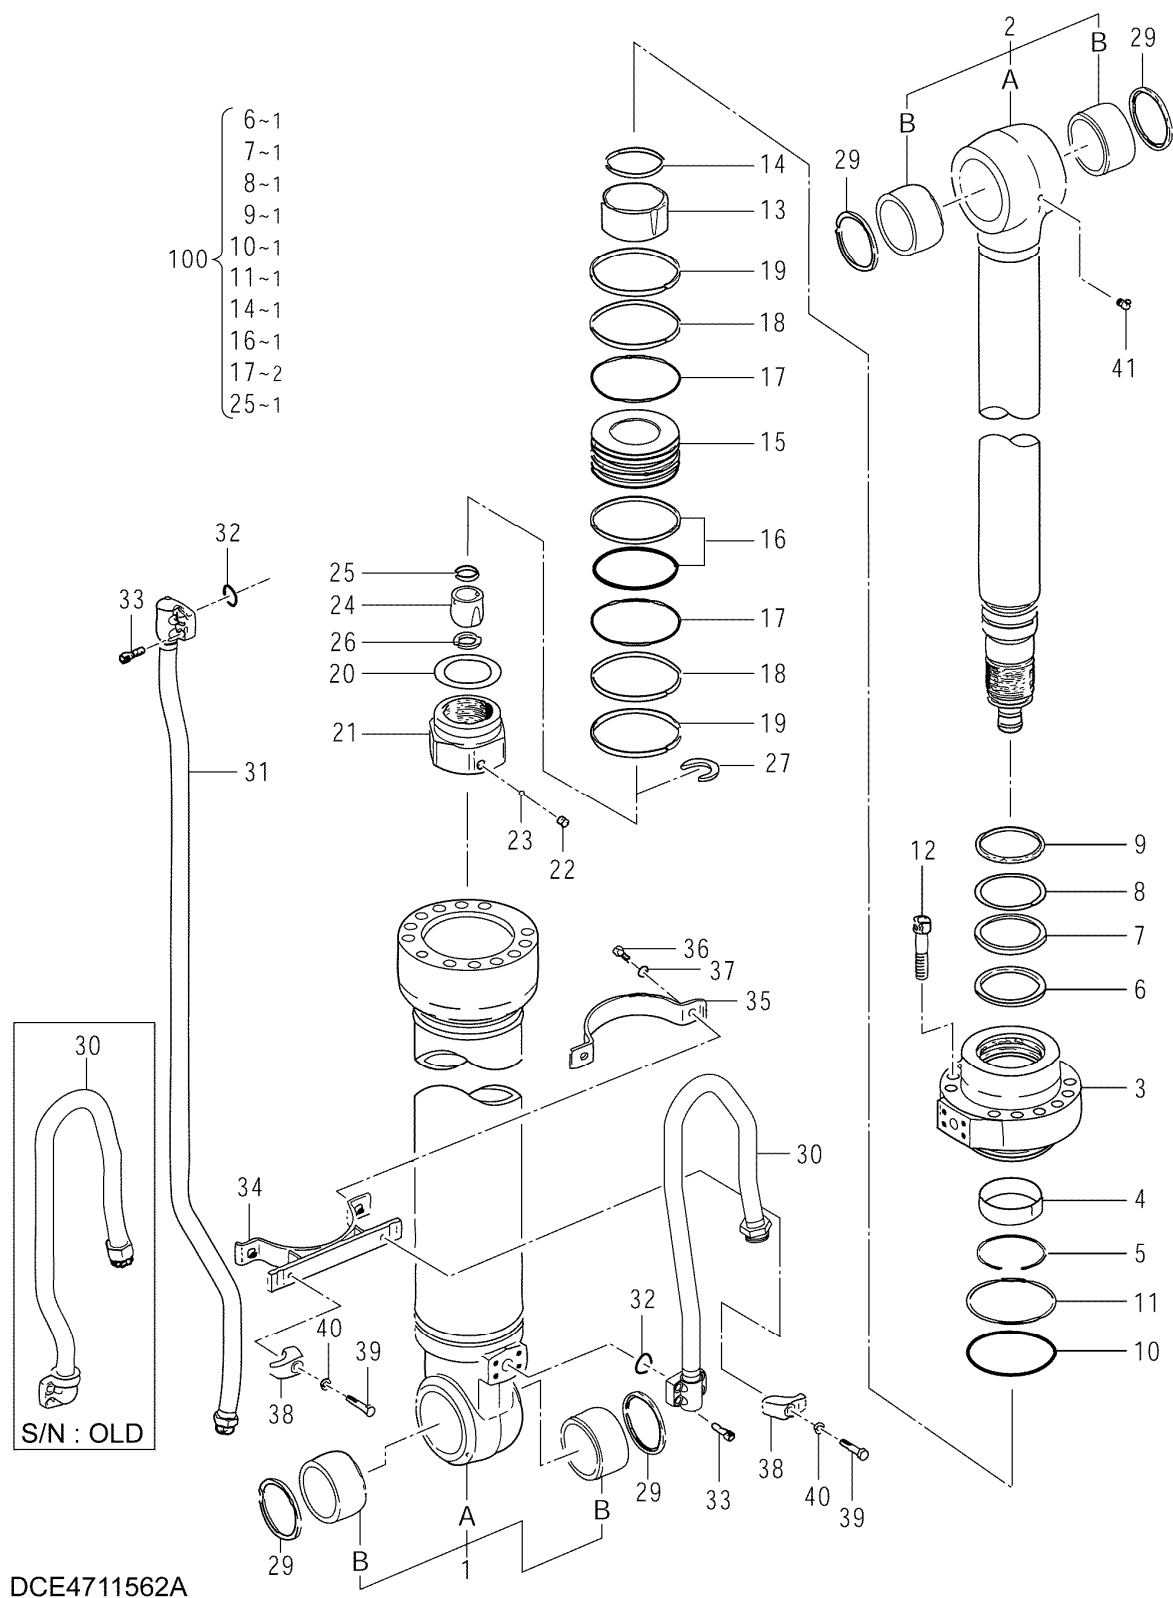

CYL. :ARM
シリンダ;アーム

Applicable Model (適用機種):H
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q'TY 数量	S.C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q'TY 数量
1	4711562	CYL. :ARM	DCE4711562	1					
1A	XB00001754	* TUBE;CYL.		1	D				
1B	++++++	** TUBE;CYL.		1					
2	4630702	** BUSHING		2					
2A	XB00001756	* ROD;PISTON		1					
2B	++++++	** ROD;PISTON		1	D				
3	4630702	** BUSHING		2					
4	0975405	* HEAD;CYL.		1					
5	0352704	* BUSHING		1					
6	0133103	* RING;RETAINING		1					
7	0975406	* RING;BUFFER		1	K				
8	0975407	* U-RING		1	K				
9	0975408	* RING;BACK-UP		1	K				
10	0972105	* RING;WIPER		1	K				
11	A811160	* O-RING		1	K				
12	4170546	* RING;BACK-UP		1	K				
13	0875605	* BOLT;SOCKET		12					
14	0975409	* BRG. ;CUSHION		1					
15	0975410	* SEAL;CUSHION		1	K				
16	0917105	* PISTON		1					
17	4170547	* RING;SEAL		1	K				
18	0875607	* RING;BACK-UP		2	K				
19	0972106	* RING;SLIDE		2					
20	0259307	* RING;SLIDE		2					
21	0450511	* SHIM		1					
22	0917106	* NUT		1					
23	0353012	* SCREW;SET		1					
24	0353011	* BALL;STEEL		1					
25	0975412	* BRG. ;CUSHION		1					
26	0937410	* SEAL;CUSHION		1	K				
27	0492212	* STOPPER		2					
29	0975413	* RING;SNAP		1					
30	0420110	* RING;WIPER		4					
31	0975415	* PIPE		1		-051140			
32	XB00012876	* PIPE		1		051141-	I	XB00012876	1
33	4675711	* PIPE		1					
34	Z984614	* O-RING		2					
35	M341236	* BOLT;SOCKET		8					
36	1111304	* BAND		1					
37	0975421	** BAND		1					
38	0975422	** BAND		1					
39	J901035	** BOLT		2					
40	A590910	** WASHER;SPRING		2					
41	4720564	** CLAMP;PIPE		2					
42	0237417	** BOLT		2					

CODE:DCE4711562-6


PDDEF0-E1-3

CYL. ;ARM シリンダ;アーム

Applicable Model (適用機種):H

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161

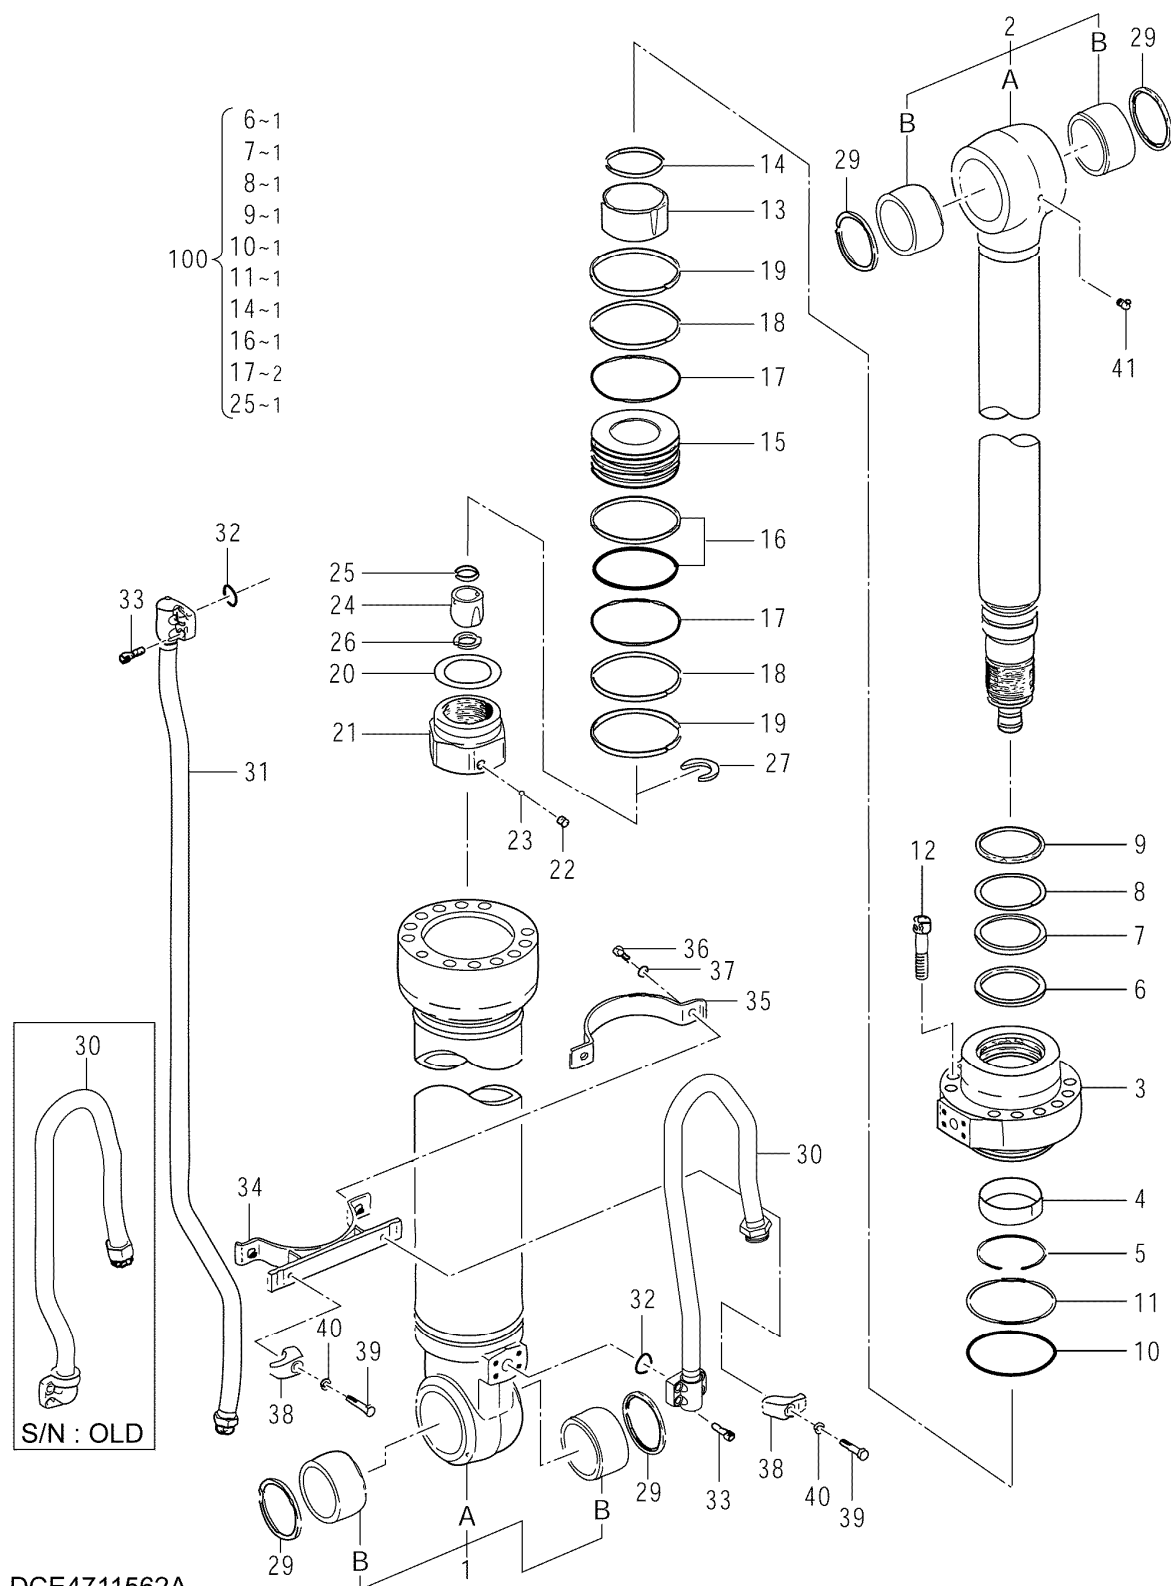

DCE4711562A

CODE:DCE4711562-6

085B

PDDEF0-E1-3

CYL. ; ARM

シリンド;アーム

Applicable Model (適用機種): H

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <H>: 051001-051161

[illegible]


CODE: DCE4711562-6

PDDEF0-E1-3

086B

CYL. ;ARM
シリンダ;アーム

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051062-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

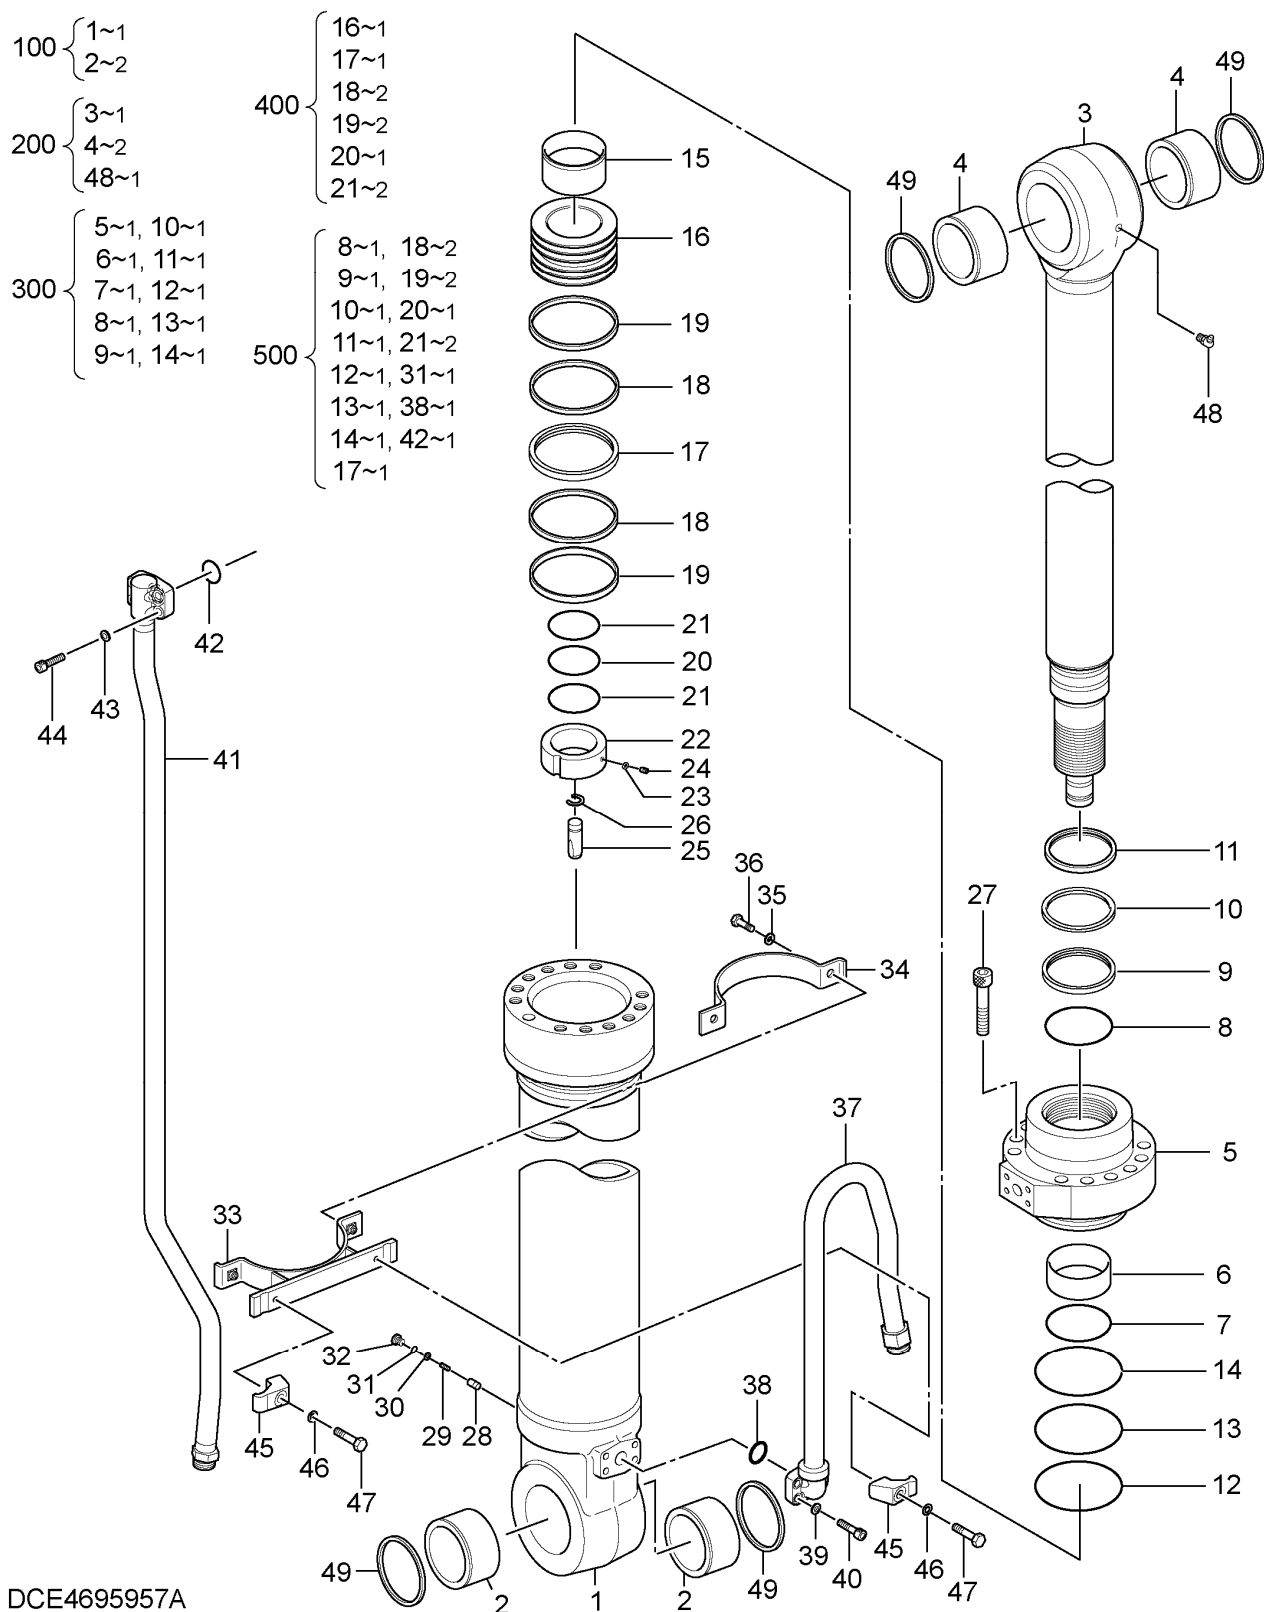

DCE4695957A

CYL. :ARM
シリンダ;アーム

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051062-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	4695957 +++++	CYL. :ARM * TUBE; CYL.	DCE4695957	1 1	DK1				
2	4630702 +++++	* BUSHING * ROD; PISTON		2 1	K1 DK2				
3	4630702	* BUSHING		2	K2				
4	1237305	* HEAD; CYL.		1	K3				
5	1237306	* BUSHING		1	K3				
6	1237307	* RING; RETAINING		1	K3				
7	XB00001968	* SEAL		1	K3, K5				
8	1237309	* PACKING; U-RING		1	K3, K5				
9	YA00008838	* RING; BACK-UP		1	K3, K5				
10	1237311	* SEAL; DUST		1	K3, K5				
11	A811160	* O-RING		1	K3, K5				
12	XB00001969	* RING; BACK-UP		1	K3, K5				
13	1237312	* O-RING		1	K3, K5				
14	1237313	* BRG. ; CUSHION		1					
15	YA00009048	* PISTON		1	K4				
16	YA00008839	* RING; SEAL		1	K4, K5				
17	XB00001972	* RING; WEAR		2	K4, K5				
18	YA00001723	* RING; WEAR		2	K4, K5				
19	1237317	* O-RING		1	K4, K5				
20	1237318	* RING; BACK-UP		2	K4, K5				
21	1237319	* NUT		1					
22	1237122	* BALL; STEEL		1					
23	1237123	* SCREW; SET		1					
24	XB00001974	* RING; CUSHION		1					
25	XB00001975	* RING		1					
26	1237320	* BOLT; SOCKET		14					
27	1237321	* VALVE; CHECK		1					
28	1237322	* SPRING		1					
29	1237323	* SPRING		1					
30	4509180	* O-RING		1	K5				
31	1237325	* PLUG		1					
32	1237327	* BAND		1					
33	1237328	* BAND		1					
34	A590912	* WASHER; SPRING		2					
35	J901240	* BOLT		2					
36	1237329	* PIPE		1					
37	Z984614	* O-RING		1	K5				
38	A590912	* WASHER; SPRING		4					
39	XB00001961	* BOLT; SOCKET		4					
40	1237330	* PIPE		1					
41	Z984614	* O-RING		1	K5				
42	A590912	* WASHER; SPRING		4					
43	XB00001961	* BOLT; SOCKET		4					

CODE: DCE4695957-4


PDDEF0-E1-3

CYL. ;ARM シリンダ;アーム

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051062-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

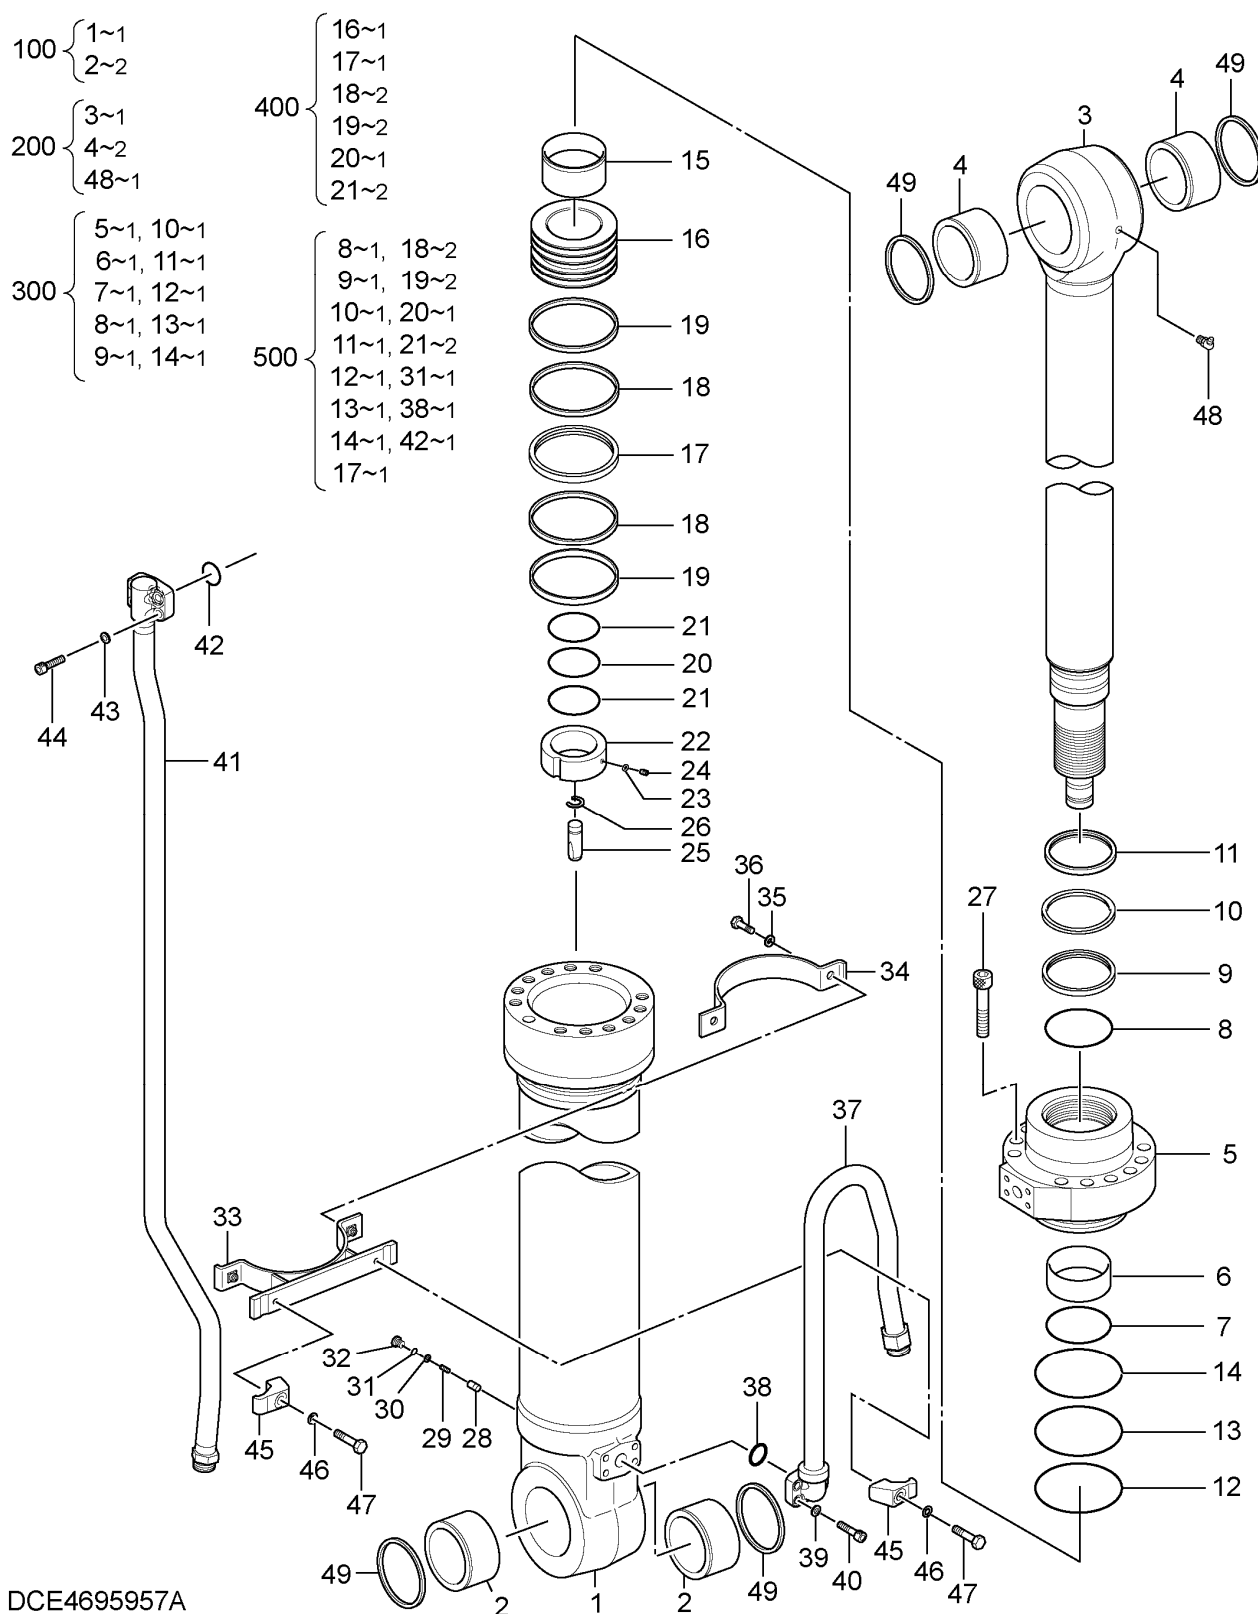

DCE4695957A

CODE:DCE4695957-4

087B

PDDEF0-E1-3

CYL. ; ARM

シリンド;アーム

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051062-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

CODE : DCE4695957-4

PDDEF0-E1-3


088B

CYL. ;ARM (WITH HOSE RUPTURE VALVE) シリンダ;アーム (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

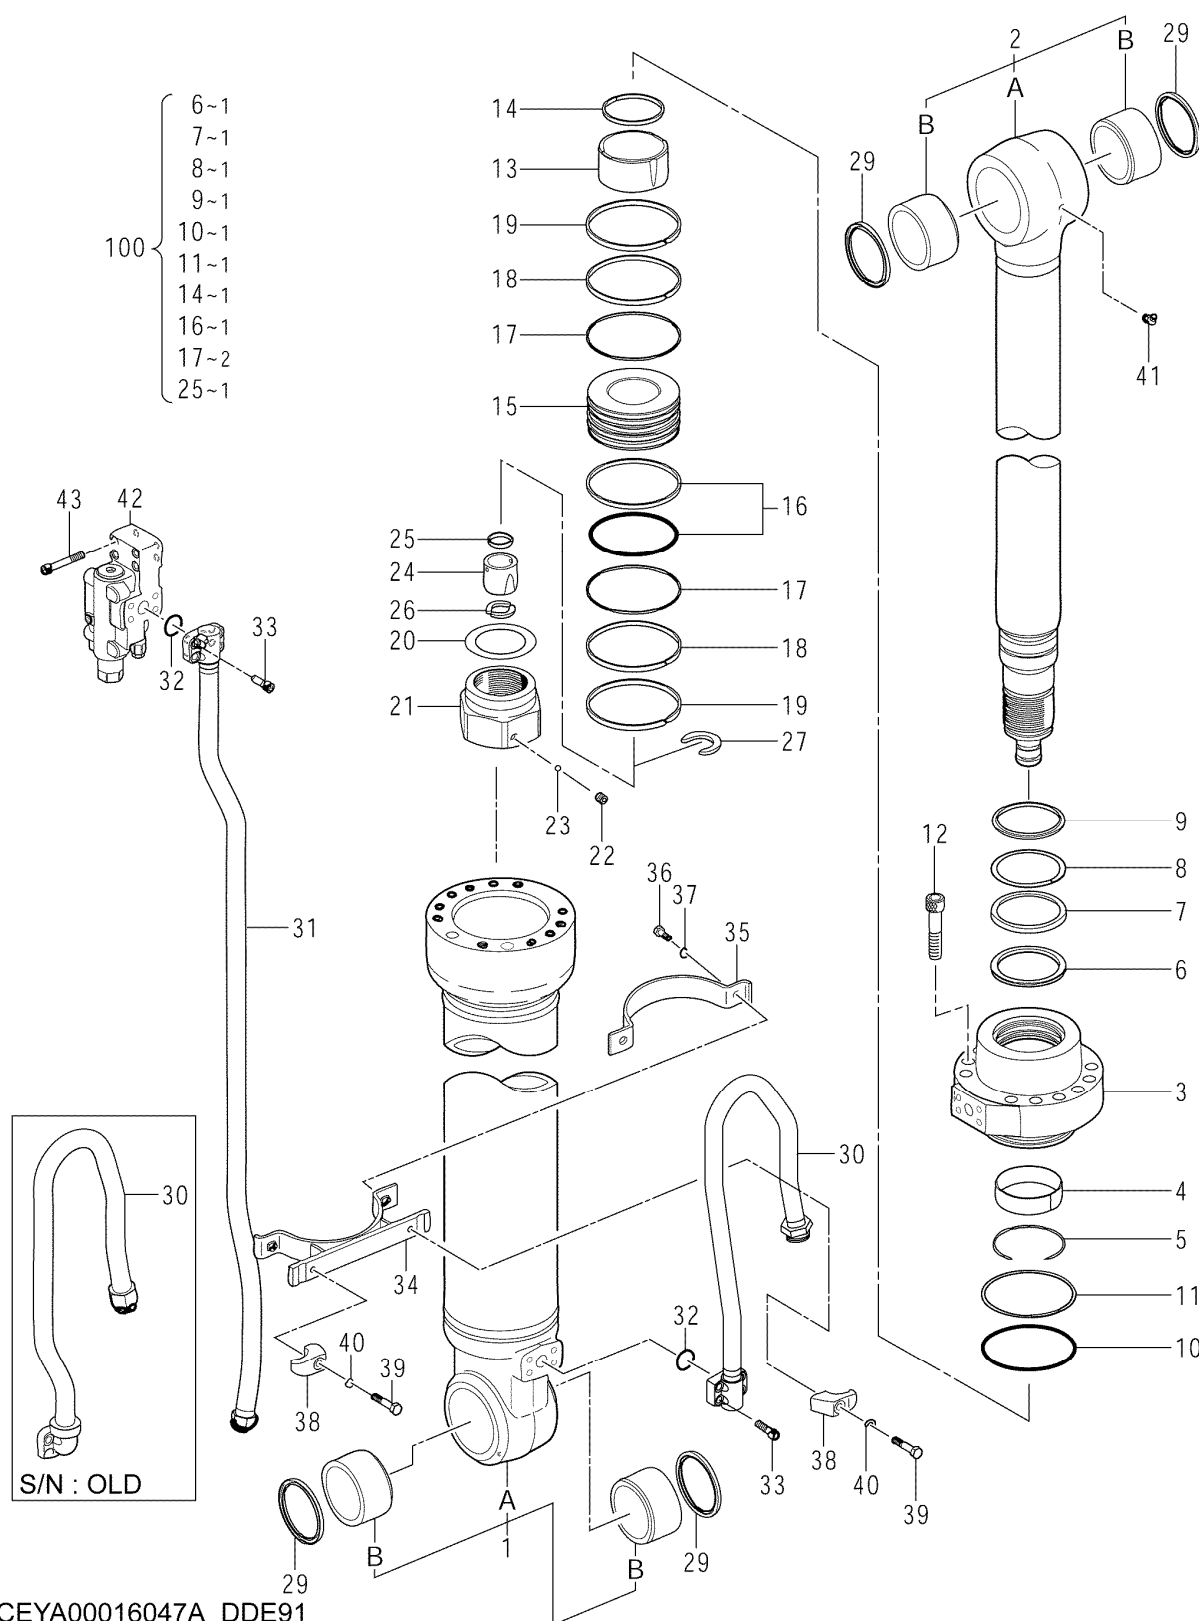

DCEYA00016047A_DDE91

CODE:DCEYA00016047_DDE97-4

089A

PDDEF0-E1-3

CYL. ;ARM (WITH HOSE RUPTURE VALVE)
シリンダ;アーム (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	YA00016047	CYL. ;ARM	DCEYA00016047	1					
1A	XB00002713	* TUBE;CYL.		1					
1B	++++++	** TUBE;CYL.		1	D				
2	4630702	** BUSHING		2					
2A	XB00001756	* ROD;PISTON		1					
2B	++++++	** ROD;PISTON		1	D				
3	4630702	** BUSHING		2					
4	0975405	* HEAD;CYL.		1					
5	0352704	* BUSHING		1					
6	0133103	* RING;RETAINING		1					
7	0975406	* RING;BUFFER		1	K				
8	0975407	* U-RING		1	K				
9	0975408	* RING;BACK-UP		1	K				
10	0972105	* RING;WIPER		1	K				
11	A811160	* O-RING		1	K				
12	4170546	* RING;BACK-UP		1	K				
13	0875605	* BOLT;SOCKET		12					
14	0975409	* BRG. ;CUSHION		1					
15	0975410	* SEAL;CUSHION		1	K				
16	0917105	* PISTON		1					
17	4170547	* RING;SEAL		1	K				
18	0875607	* RING;BACK-UP		2	K				
19	0972106	* RING;SLIDE		2					
20	0259307	* RING;SLIDE		2					
21	0450511	* SHIM		1					
22	0917106	* NUT		1					
23	0353012	* SCREW;SET		1					
24	0353011	* BALL;STEEL		1					
25	0975412	* BRG. ;CUSHION		1					
26	0937410	* SEAL;CUSHION		1	K				
27	0492212	* STOPPER		2					
29	0975413	* RING;SNAP		1					
30	0420110	* RING;WIPER		4					
31	0975415	* PIPE		1		-D13/02	I	XB00012876	1
32	XB00012876	* PIPE		1		D13/03-			
33	YA00016625	* PIPE		1					
34	Z984614	* O-RING		2					
35	M341236	* BOLT;SOCKET		8					
36	1111304	* BAND		1					
37	0975421	** BAND		1					
38	0975422	** BAND		1					
39	J901035	** BOLT		2					
40	A590910	** WASHER;SPRING		2					
41	4720564	** CLAMP;PIPE		2					
42	0237417	** BOLT		2					

CYL. ;ARM (WITH HOSE RUPTURE VALVE) シリンダ;アーム (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

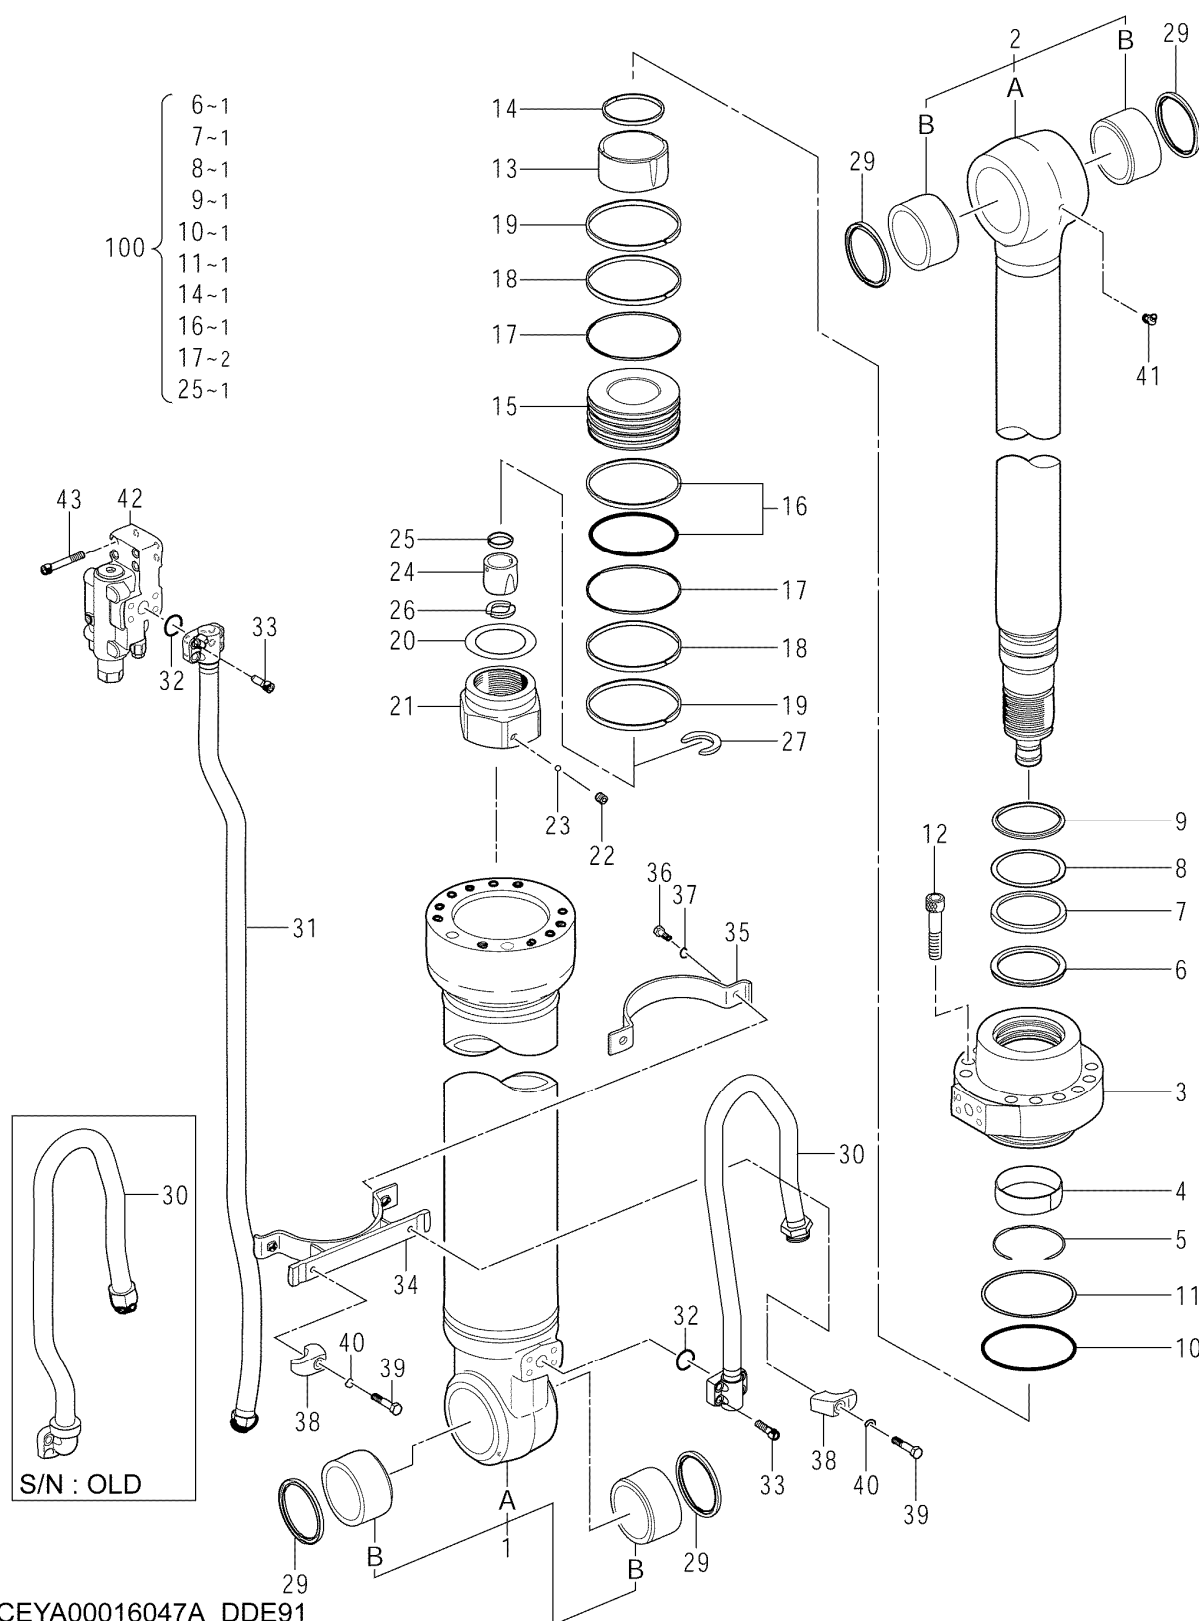

CODE:DCEYA00016047_DDE97-4

089B

PDDEF0-E1-3

CYL. ; ARM (WITH HOSE RUPTURE VALVE)

シリンダ;アーム (ホースラプチャバルブ付)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

VALVE;HOLDING (ARM) バルブ;ホールディング (アーム)

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

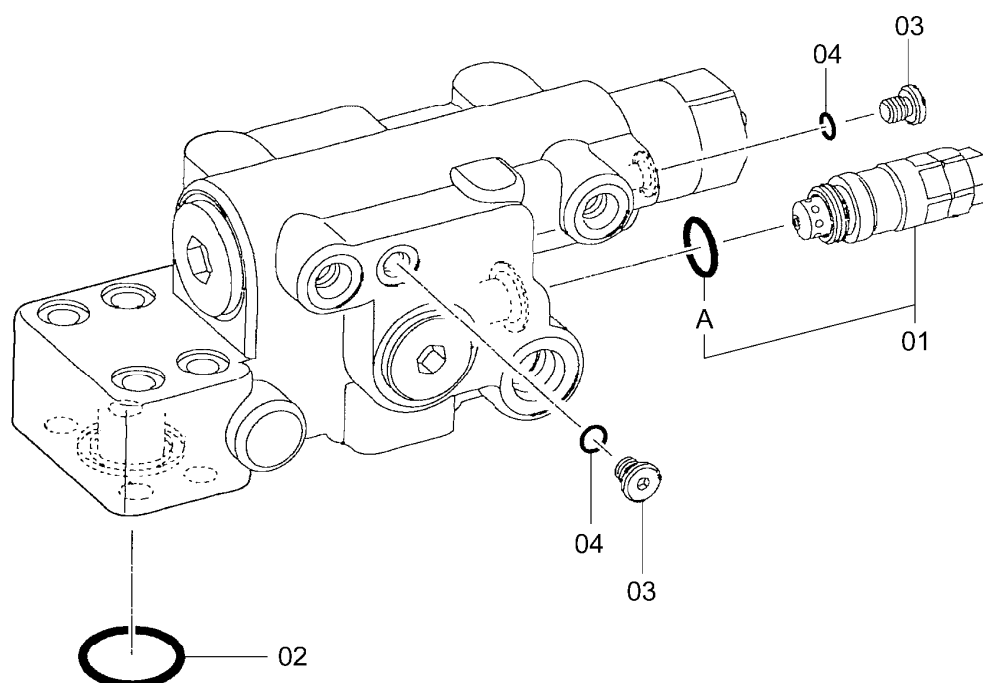

DCEYA00016495A

CODE:DCEYA00016495_DDEF0-2

VALVE;HOLDING (ARM)

バルブ;ホールディング (アーム)

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051001-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-


[illegible]

CYL. ;BUCKET シリンダ;バケット

Applicable Model (適用機種):H

Mark(記号): -

Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161

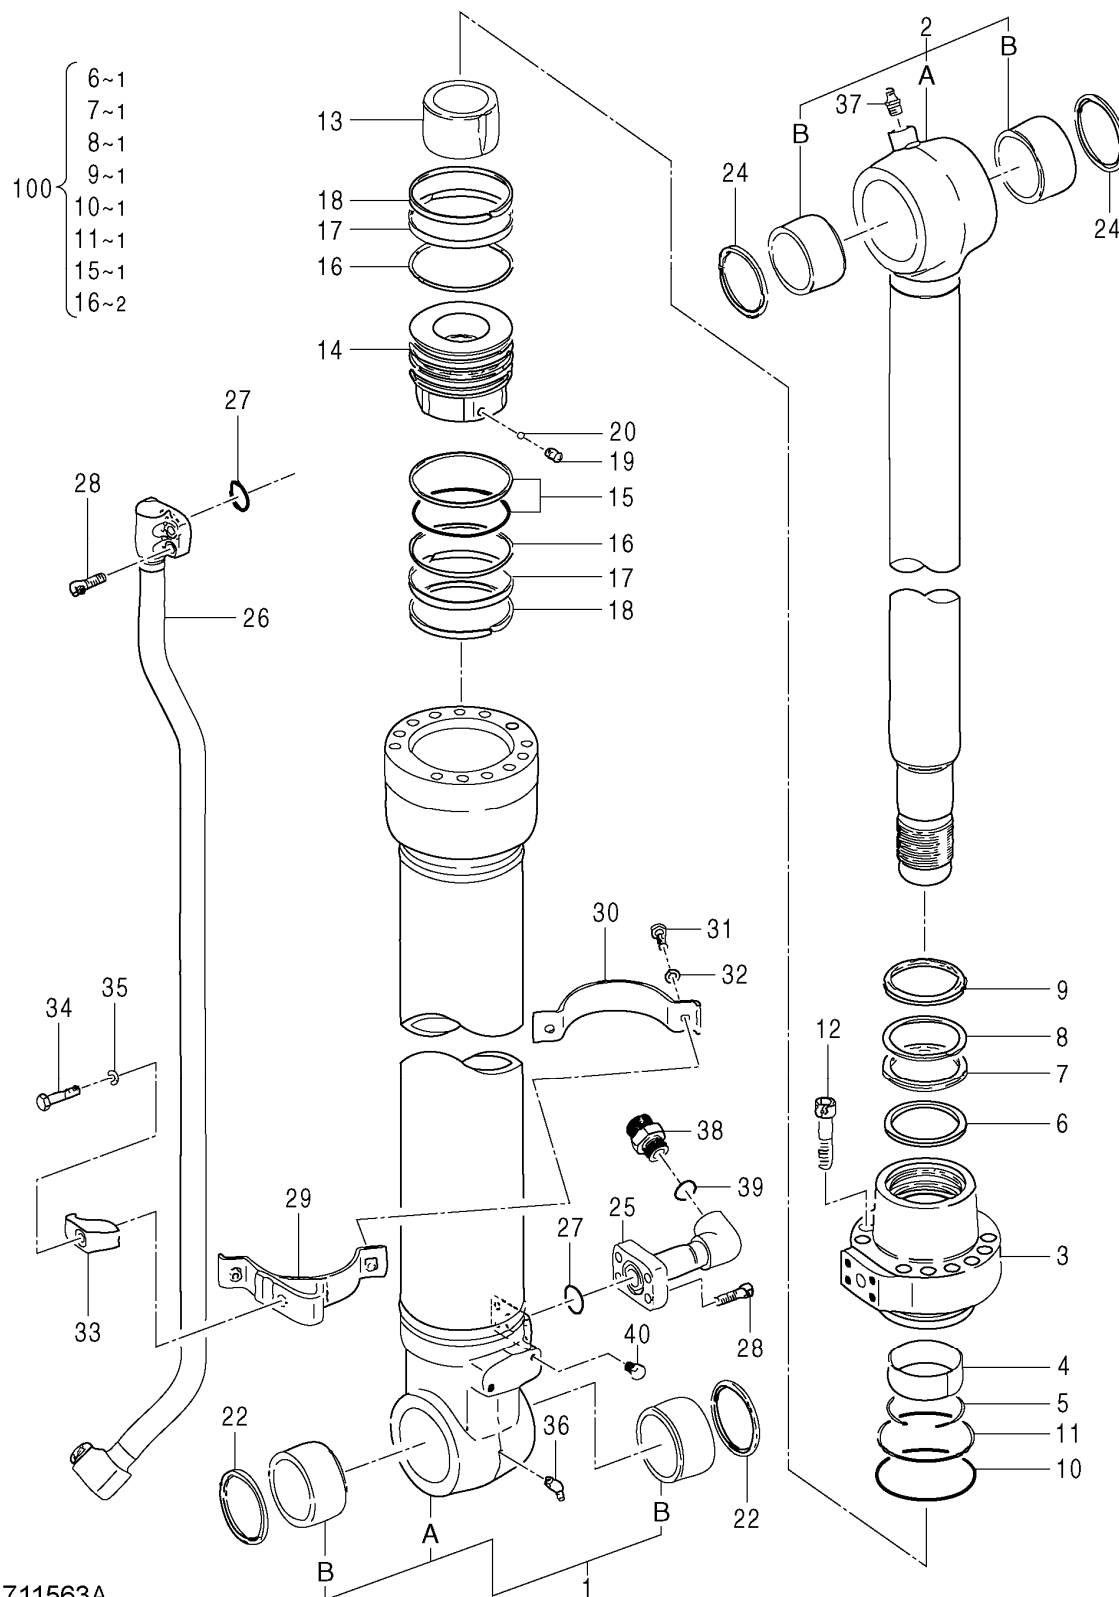

DCE4711563A

CODE:DCE4711563-4

CYL. ;BUCKET シリンダ;バケット

Applicable Model (適用機種):H
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機):<H>:051001-051161

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互 換 性	REPLACEABLE PART 代 替 部 品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
1	4711563	CYL. ;BUCKET	DCE4711563	1					
1A	XB00001759	* TUBE;CYL.		1					
1B	++++++	** TUBE;CYL.		1	D				
2	4397790	** BUSHING		2					
2A	0976002	* ROD;PISTON		1					
2B	++++++	** ROD;PISTON		1	D				
3	4381857	** BUSHING		2					
4	0880603	* HEAD;CYL.		1					
5	0309204	* BUSHING		1					
6	0236905	* RING		1					
7	0997703	* RING		1	K				
8	0976014	* U-RING		1	K				
9	0667405	* RING;BACK-UP		1	K				
10	4729050	* RING;WIPER		1	K				
11	A811135	* O-RING		1	K				
12	0679904	* RING;BACK-UP		1	K				
13	M341880	* BOLT;SOCKET		12					
14	0976015	* BRG. ;CUSHION		1					
15	0976009	* PISTON		1					
16	0224106	* RING;SEAL		1	K				
17	0880605	* RING;BACK-UP		2	K				
18	0960302	* RING;SLIDE		2					
19	0224108	* RING		2					
20	0976010	* SCREW;SET		1					
21	0104404	* BALL		1					
22	4067901	* SEAL;DUST		2					
23	4074008	* SEAL;DUST		2					
24	0926707	* JOINT		1					
25	0976011	* PIPE		1					
26	Z984614	* O-RING		2					
27	M341236	* BOLT;SOCKET		8					
28	XB00001761	* BAND		1					
29	0974314	** BAND		1					
30	0373419	** BAND		1					
31	J901035	** BOLT		2					
32	A590910	** WASHER;SPRING		2					
33	4720564	* CLAMP;PIPE		1					
34	J901265	* BOLT		1					
35	0208516	* WASHER;SPRING		1					
36	XB00001092	* FITTING;GREASE		1					
37	J75481	* FITTING;GREASE		1					
38	0976012	* ADAPTER		1					
39	4506429	* O-RING		1					
40	0409110	* BOLT		2					
100	YA00001398	KIT;SEAL		1					

CODE:DCE4711563-4


PDDEF0-E1-3

CYL. ;BUCKET シリンダ;バケット

Applicable Model (適用機種):-

Mark(記号):-

Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

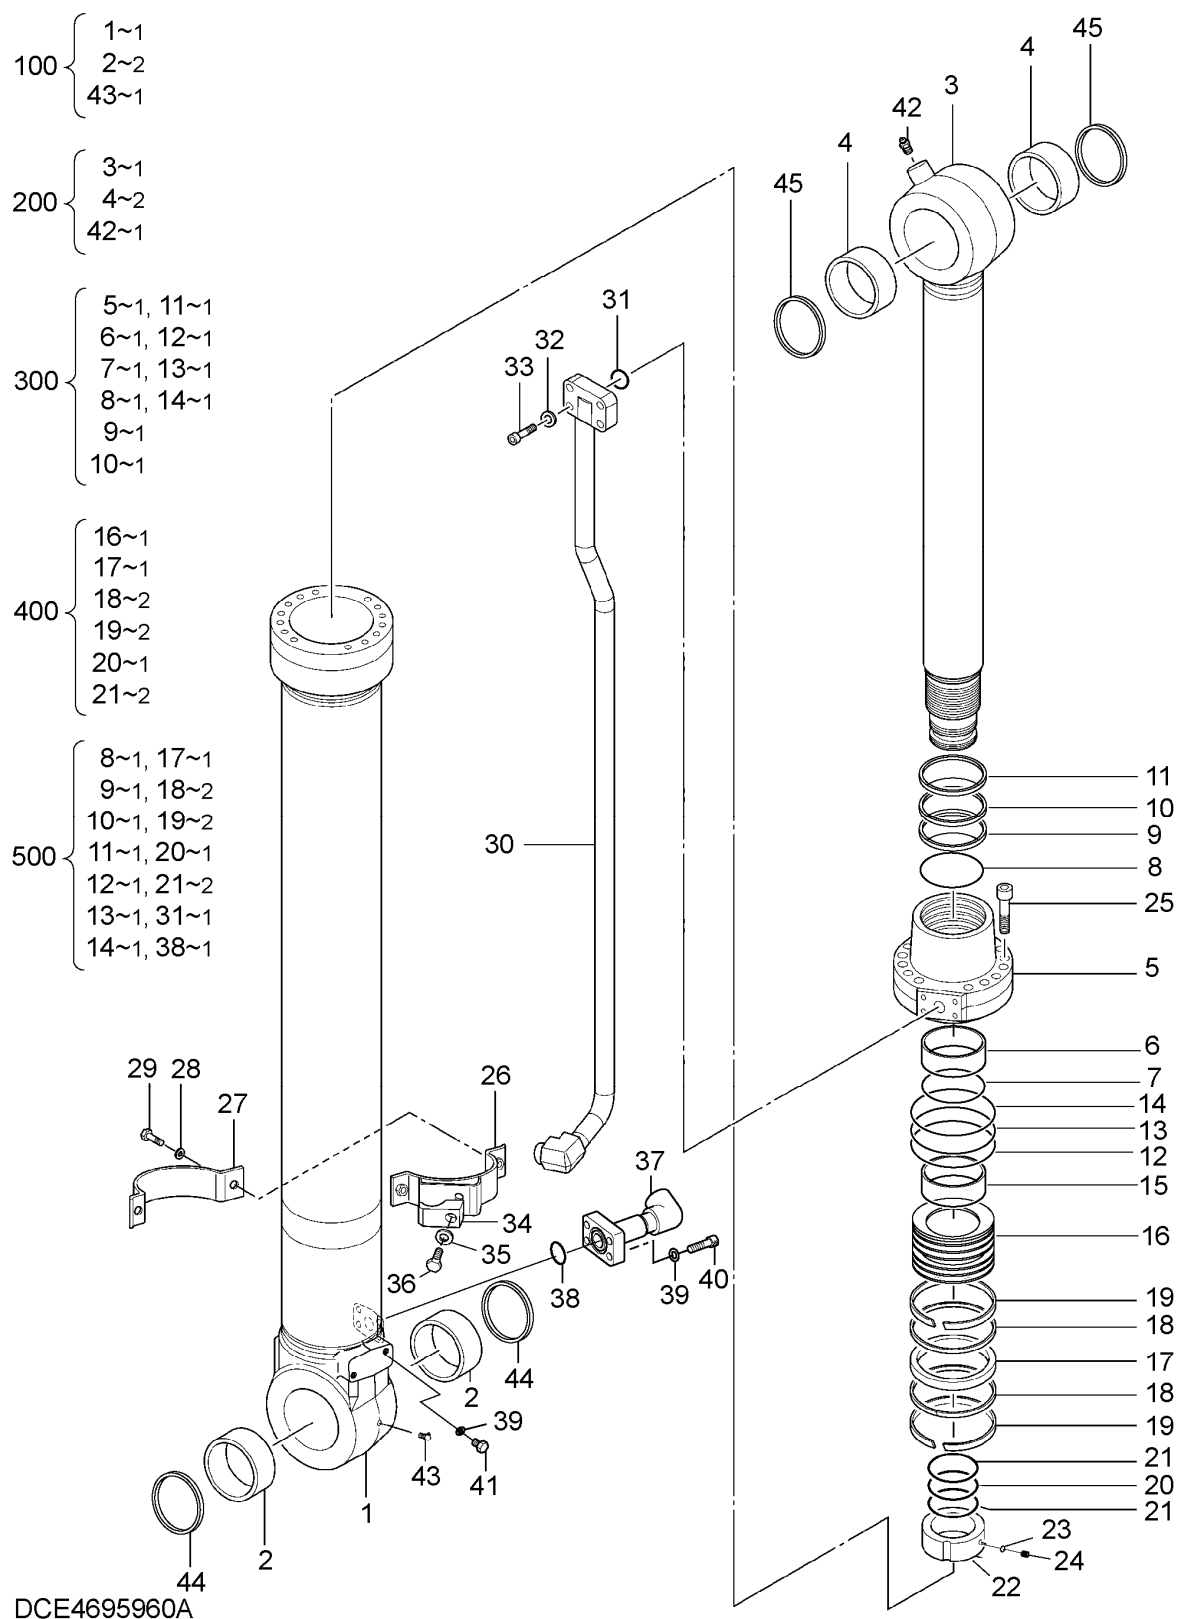


CYL. :BUCKET シリンダ;バケット

Applicable Model (適用機種):-
 Mark(記号):-
 Serial No. (適用号機):<330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

ITEM 符号	PART NO. 部品番号	PART NAME	CODE コード	Q' TY 数量	S. C サービス コード	SERIAL NO. 適用号機	ICA 互換性	REPLACEABLE PART 代替部品	
								PART NO. 部品番号	Q' TY 数量
	4695960	CYL. :BUCKET	DCE4695960	1					
1	++++++	* TUBE; CYL.		1	DK1				
2	4397790	* BUSHING		2	K1				
3	++++++	* ROD; PISTON		1	DK2				
4	4381857	* BUSHING		2	K2				
5	1224406	* HEAD; CYL.		1	K3				
6	2636857041	* BUSHING		1	K3				
7	0971206	* RING; RETAINING		1	K3				
8	XB00001980	* SEAL		1	K3, K5				
9	XB00001981	* PACKING; U-RING		1	K3, K5				
10	YA00008844	* RING; BACK-UP		1	K3, K5				
11	XB00005008	* SEAL; DUST		1	K3, K5				
12	A811135	* O-RING		1	K3, K5				
13	XB00002966	* RING; BACK-UP		1	K3, K5				
14	XB00009666	* O-RING		1	K3, K5				
15	XB00001983	* RING; CUSHION		1					
16	YA00009050	* PISTON		1	K4				
17	YA00008845	* RING; SEAL		1	K4, K5				
18	XB00005032	* RING; WEAR		2	K4, K5				
19	YA00001724	* RING; WEAR		2	K4, K5				
20	XB00001987	* O-RING		1	K4, K5				
21	XB00001988	* RING; BACK-UP		2	K4, K5				
22	XB00012829	* NUT		1					
23	1237122	* BALL; STEEL		1					
24	1237123	* SCREW; SET		1					
25	XB00001989	* BOLT; SOCKET		14					
26	1224417	* BAND		1					
27	1224418	* BAND		1					
28	A590912	* WASHER; SPRING		2					
29	J901240	* BOLT		2					
30	XB00001990	* PIPE		1					
31	Z984614	* O-RING		1	K5				
32	A590912	* WASHER; SPRING		4					
33	XB00001961	* BOLT; SOCKET		4					
34	1237331	* CLAMP; PIPE		1					
35	A590916	* WASHER; SPRING		1					
36	1224420	* BOLT		1					
37	1224421	* PIPE		1					
38	Z984614	* O-RING		1	K5				
39	A590912	* WASHER; SPRING		6					
40	XB00002036	* BOLT; SOCKET		4					
41	XB00002338	* BOLT		2					
42	J75481	* FITTING; GREASE		1	K2				
43	J75581	* FITTING; GREASE		1	K1				
44	4067901	* SEAL; DUST		2					

CYL. ;BUCKET
シリンダ;バケット

Applicable Model (適用機種):-
Mark(記号): -
Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

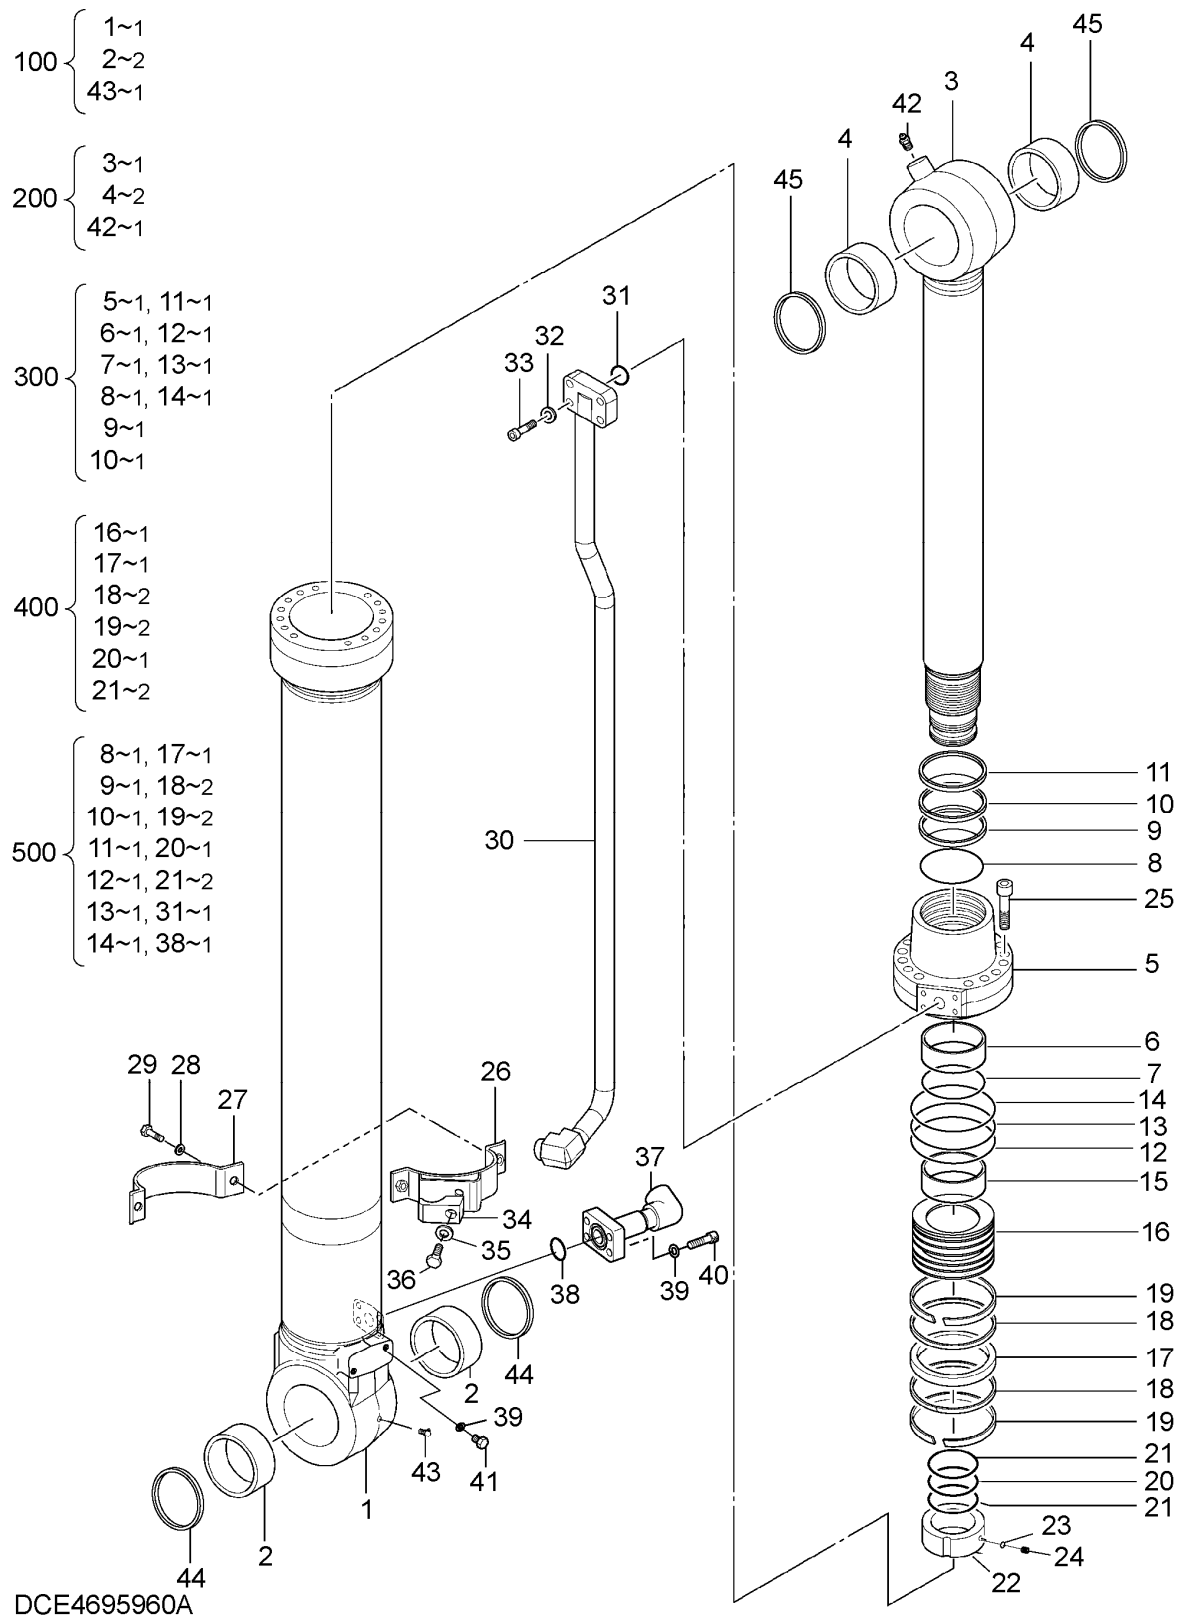

CYL. ; BUCKET

シリンダ;バケット

Applicable Model (適用機種):-

Mark (記号): -

Serial No. (適用号機): <330>:050001-, <LC>:052001-, <H>:051162-, <LCH>:053001-, <LC_WW, H_WW>:000001-

[illegible]

PARTS INDEX

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0003542.....	068	40	0373414.....	070	20		036A	9
0005207.....	024A	00		074	20		038A	9
0103025.....	092	01A		078A	20	0791602.....	038A	23
0104404.....	070	23		082A	20	0791603.....	034	37
	074	23	0373419.....	094	30		038A	37
	078A	23	0409110.....	094	40	0791604.....	034	38
	082A	23	0413619.....	034	93		036A	38
	094	20	0413712.....	034	97		038A	38
0133103.....	086A	5	0417304.....	018A	031A	0791605.....	038A	39
	090A	5	0420110.....	078A	25	0791606.....	034	43
0166012.....	070	12		082A	25		038A	43
	074	12		086A	29	0791607.....	034	44
0168308.....	080	1A		090A	29		038A	44
	084	1A	0450511.....	086A	20	0791619.....	034	49
0179521.....	018A	031B		090A	20		038A	49
0208504.....	070	5	0455002.....	034	95	0791620.....	034	50
	074	5		038A	95		038A	50
	078A	5	0456005.....	078A	36	0791702.....	034	32
	082A	5		082A	36	0791801.....	034	3
0208516.....	086B	40	0492208.....	070	17		038A	3
	090B	40		074	17	0791803.....	034	19
	094	35		078A	17		038A	19
0218607.....	038A	102		082A	17	0791804.....	036A	24
0218824.....	018A	033	0492212.....	086A	26	0791805.....	036A	25
0224106.....	094	15		090A	26	0791807.....	038A	35
0224108.....	094	18	0614101.....	062	1	0791808.....	032	100C
0224422.....	034	98	0624902.....	050	1		036A	100C
0225209.....	038A	33	0624904.....	050	2	0791809.....	032	100D
	038A	74		064	1		036A	100D
0236905.....	094	5	0624906.....	050	8	0791816.....	034	99
0236915.....	070	34	0625509.....	018A	391		038A	99
	074	34	0629404.....	018A	468	0791818.....	032	100
0236916.....	070	35	0667405.....	094	8		036A	100
	074	35	0667726.....	038A	91	0791902.....	034	18
	078A	35	0667927.....	036A	90	0791914.....	032	29
	082A	35		038A	90	0792001.....	032	10
0237417.....	086A	39	0667931.....	036A	94	0792002.....	032	12
	090A	39	0668007.....	032	22		036A	12
0259307.....	086A	19		036A	22	0792003.....	032	116
	090A	19		038A	22		036B	116
0308623.....	018A	707	0668108.....	032	113	0792006.....	036A	36
0309204.....	094	4		036B	113	0792007.....	030	85
0309731.....	034	114		038A	113	0794204.....	064	9
0309732.....	032	101	0668111.....	032	7	0794701.....	064	10
	036B	101		038A	7	0803007.....	018A	351
0332904.....	034	16	0668112.....	032	8	0803008.....	018A	355
0332924.....	032	100B		036A	8	0803009.....	018A	469
	036A	100B		038A	8	0807904.....	070	9
	036A	27	0679904.....	094	11		074	9
0352704.....	086A	4	0689405.....	032	81	0816201.....	018A	010
	090A	4		036A	81	0816202.....	018A	020
0352715.....	070	22	0695007.....	032	80	0816205.....	018A	101
	074	22		034	80	0816206.....	018A	111
	078A	22		036A	80	0816207.....	018A	114
	082A	22		038A	80	0816208.....	018A	123
0353011.....	086A	23	0714503.....	038A	73	0816209.....	018A	124
	090A	23	0714504.....	038A	71	0816210.....	018A	131
0353012.....	086A	22	0732608.....	064	8	0816212.....	018A	443
	090A	22	0735807.....	034	17	0816214.....	018A	702
0353318.....	018A	491	0747307.....	018A	712	0816215.....	018B	742
0365318.....	018A	401	0788703.....	060	13	0816216.....	018B	743
0365330.....	018A	706	0788704.....	060	14	0836104.....	070	4
0373411.....	070	16	0788705.....	060	15		074	4
	074	16	0788706.....	060	16		078A	4
	078A	16	0788707.....	060	17		082A	4
	082A	16	0788710.....	060	33	0836107.....	070	8
0373413.....	070	19	0788711.....	060	34		074	8
	074	19	0788712.....	060	35		078A	8
	078A	19	0788713.....	060	36		082A	8
	082A	19	0791601.....	032	9	0836108.....	070	13

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0836108.....	074	13		082A	15	1014184.....	006A	02
	078A	13	0975008.....	070	26		012A	02
	082A	13	0975009.....	070	27	1022441.....	006A	39
0836109.....	070	14		078A	27		012A	39
	074	14	0975010.....	070	30	1028405.....	002A	02
	078A	14		078A	30	1031045.....	004	6
	082A	14	0975011.....	070	31	1032127.....	020	20
0836115.....	078A	6		074	31	1032128.....	020	23
	082A	6		078A	31	1032596.....	022B	43
0866702.....	080	7		082A	31	1032597.....	022B	34
	084	7	0975101.....	074	26	1032598.....	022A	26
	092	03	0975102.....	074	27	1032599.....	022A	14
0866704.....	080	1B		082A	27	1032600.....	022A	23
	084	1B	0975103.....	074	30	1033163.....	022A	06
0866705.....	080	1C		082A	30	1033164.....	022A	05
	084	1C	0975405.....	086A	3	1033255.....	020	00
0866808.....	080	5		090A	3	1111002.....	078A	30-36
	084	5	0975406.....	086A	6	1111101.....	082A	30-36
0867308.....	070	21		090A	6	1111304.....	086A	34-40
	074	21	0975407.....	086A	7		090A	34-40
	078A	21		090A	7	1112704.....	078A	7
0872302.....	082A	21	0975408.....	086A	8		082A	7
0875605.....	018A	444		090A	8	1126802.....	080	3
	086A	12	0975409.....	086A	13		084	3
	090A	12		090A	13	1220604.....	082A	37
0875607.....	086A	17	0975410.....	086A	14	1224406.....	096A	5
	090A	17		090A	14	1224417.....	096A	26
0880603.....	094	3	0975412.....	086A	24	1224418.....	096A	27
0880605.....	094	16		090A	24	1224420.....	096A	36
0917105.....	086A	15	0975413.....	086A	27	1224421.....	096A	37
	090A	15		090A	27	1237101.....	072A	100
0917106.....	086A	21	0975415.....	086A	30		076A	100
	090A	21		090A	30	1237105.....	072A	5
0926421.....	062	5	0975421.....	086A	34		076A	5
0926707.....	094	25		090A	34	1237113.....	072A	15
0937410.....	086A	25	0975422.....	086A	35		076A	15
	090A	25		090A	35	1237119.....	072A	20
0937506.....	078A	11	0976002.....	094	2		076A	20
	082A	11	0976009.....	094	14	1237121.....	072A	22
0960201.....	018A	031	0976010.....	094	19		076A	22
0960302.....	094	17	0976011.....	094	26	1237122.....	072A	23
0962004.....	070	11	0976012.....	094	38		076A	23
	074	11	0976014.....	094	7		088A	23
0962008.....	070	18	0976015.....	094	13		096A	23
	074	18	0976202.....	018A	301	1237123.....	072A	24
	078A	18	0976204.....	018A	472		076A	24
	082A	18	0976205.....	018B	1000		088A	24
0971206.....	096A	7	0976504.....	064	6		096A	24
0972105.....	086A	9	0976601.....	030	11	1237125.....	072A	26
	090A	9	0976602.....	030	13	1237127.....	072A	30
0972106.....	086A	18	0976702.....	032	4	1237128.....	072A	34
	090A	18	0976703.....	032	20	1237202.....	076A	26
0974306.....	070	6	0976704.....	032	60	1237203.....	076A	30
	074	6		036A	60	1237204.....	076A	34
0974307.....	070	7	0976801.....	034	21	1237301.....	088B	100
	074	7	0976803.....	034	42	1237305.....	088A	5
0974314.....	094	29	0976804.....	034	47	1237306.....	088A	6
0975001.....	070	1	0976805.....	034	58	1237307.....	088A	7
	074	1	0976806.....	034	59	1237309.....	088A	9
0975002.....	070	2	0976807.....	034	62	1237311.....	088A	11
	074	2	0976809.....	034	31	1237312.....	088A	14
	078A	2	0976901.....	036A	5	1237313.....	088A	15
	082A	2	0977002.....	038A	46	1237317.....	088A	20
0975005.....	070	3	0977003.....	038A	48	1237318.....	088A	21
	074	3	0977004.....	038A	61	1237319.....	088A	22
	078A	3	0977204.....	038A	76	1237320.....	088A	27
	082A	3	0981201.....	018A	487	1237321.....	088A	28
0975006.....	070	15	0997703.....	094	6	1237322.....	088A	29
	074	15	1011209.....	008	01-00	1237323.....	088A	30
	078A	15		014	01-00	1237325.....	088A	32

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
1237327.....	088A	33	3115428.....	020	13		012A	48
1237328.....	088A	34	3118194.....	024A	28		014	01-09
1237329.....	088A	37	4027427.....	042A	28	4183170.....	002C	74B
1237330.....	088A	41	4033725.....	028	04		010B	74B
1237331.....	088B	45	4050968.....	026	19	4185600.....	042A	24
2022744.....	096A	34	4051262.....	042A	26C		046	00B2D
	006A	14		042A	27C		048	13B2D
2034607.....	012A	14	4067901.....	094	22		048	13F2
2038877.....	068	30		096A	44	4191219.....	002A	10
	006A	04	4068898.....	008	01-15		010A	10
2044332.....	012A	04		014	01-15	4191664.....	006A	24
2047884.....	042A	08A	4074008.....	094	24		012A	24
2048256.....	024A	08		096B	45	4191665.....	006A	09
2048374.....	044	08	4085607.....	008	01-08		012A	09
	044	13		014	01-08	4191974.....	002A	23
2050209.....	004	2	4092534.....	002C	81		010A	23
2050987.....	020	01		010B	81	4192020.....	022B	40
2050998.....	020	11	4094325.....	006A	25	4194176.....	008	01-26
2051884.....	022B	41		012A	25		014	01-26
2053333.....	024A	10	4099290.....	006A	46	4194362.....	006A	19
263G857041.....	096A	6		012A	46		012A	19
3033593.....	002A	12	4101345.....	002C	74C	4194454.....	020	22
	010A	12		010B	74C	4197763.....	022B	31
3035853.....	002A	28	4105067.....	032	100I	4198956.....	006A	21
	010A	28		036A	100I		012A	21
3035965.....	006A	08	4113154.....	042B	43	4200227.....	006A	36
	012A	08	4114402.....	002A	22		012A	36
3035966.....	006A	23		010A	22	4201993.....	040	19
	012A	23	4118499.....	002B	57		042A	06D
3039569.....	006A	31		010A	57	4203411.....	042A	02
	012A	31	4126090.....	002B	36		044	02
3070250.....	068	22		010A	36	4203485.....	002B	54
3074223.....	016	13	4144525.....	020	28	4205317.....	042A	26E
3075692.....	020	18	4144558.....	020	27		042A	27E
3081023.....	006A	16	4146370.....	006A	38	4205318.....	042A	26D
	012A	16		012A	38		042A	27D
3081085.....	002A	05	4150302.....	008	01-07	4207947.....	022A	20
	010A	05		014	01-07	4208977.....	042B	40
3087987.....	042A	26B	4169516.....	002C	78		044	15
	042A	27B		010B	78	4209728.....	044	11
3088069.....	020	13	4170546.....	086A	11	4213419.....	042A	29
3088071.....	020	02		090A	11	4216948.....	002C	74G
3088126.....	020	32	4170547.....	086A	16		010B	74G
3089266.....	002A	04		090A	16	4216949.....	002C	74E
	010A	04	4170585.....	040	27		010B	74E
3089617.....	002B	55	4179155.....	008	01-02	4217651.....	042B	42
3089618.....	002B	56		014	01-02	4226446.....	032	117
	010A	56	4179156.....	008	01-03		034	117
3094376.....	024A	24		014	01-03		036B	117
3094377.....	024A	26	4179161.....	008	01-11		038B	117
3094717.....	022A	10		014	01-11	4231543.....	068	14
3095375.....	044	06A	4179170.....	008	01-21	4234782.....	002B	40
3097272.....	004	3	4179171.....	008	01-22	4241780.....	068	18
3098245.....	042A	21		014	01-22	4242262.....	002C	64
3098513.....	020	24	4179174.....	008	03		010B	64
3099628.....	042A	06C		014	03	4245797.....	022B	48
3101105.....	020	30	4179176.....	006A	37	4252767.....	002C	76
3101122.....	020	08		012A	37		010B	76
3103258.....	024B	38	4179177.....	006A	35	4264452.....	016	12
3103551.....	022B	36		012A	35	4265372.....	002C	69
3103552.....	022B	32	4179179.....	006A	34		010B	69
3103553.....	022A	27		012A	34	4265964.....	008	01-30
3103554.....	022A	21	4179833.....	002A	11		014	01-30
3103555.....	022A	16		010A	11	4269451.....	022B	30
3106174.....	006A	40	4179834.....	002A	13	4269452.....	022A	19
	012A	40		010A	13	4269470.....	022A	18
3107140.....	024A	13	4179843.....	002C	59	4269472.....	022B	39
3107797.....	024A	25		010B	59	4269615.....	044	06C
3107859.....	024A	28	4180349.....	006A	48	4276526.....	026	05
3110014.....	048	13F1		008	01-09	4277474.....	022B	44

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4278168.....	022B	45		082A	2B	4470326.....	022A	11
4284521.....	022A	29	4381857.....	094	2B	4472355.....	024B	35
4284569.....	066	9		096A	4	4474214.....	044	03
4293950.....	002B	58	4390776.....	068	42	4474217.....	044	10
	002C	58	4394500.....	008	01-26	4475147.....	024A	06
4294621.....	010A	58	4395453.....	002A	08	4477000.....	066	12
	006A	59	4396696.....	024A	02	4477001.....	066	10
	012A	59	4396755.....	024A	09	4477002.....	066	11
4297257.....	026	16	4396771.....	026	10	4480261.....	044	09
4297379.....	002B	57A	4397790.....	094	1B	4481334.....	044	20
4306888.....	010A	57A		096A	2	4482233.....	056	38
	002C	70	4402481.....	020	07	4484114.....	046	00B9
	010B	70	4404947.....	020	17		048	13B6
4311662.....	026	13	4410898.....	040	04		048	13H
4319299.....	042A	01	4411001.....	062		4484115.....	048	131
4335060.....	044	01	4412650.....	020	03	4484116.....	046	00B2B
4337631.....	040	22	4425305.....	042A	26A		048	13B2B
	070	25		042A	27A		048	13F4
	074	25	4425414.....	040	08	4484118.....	046	00B2C
4337812.....	006A	45	4428902.....	042A	15		048	13B2C
4342841.....	012A	45	4429120.....	040	06		048	13F3
	008	01-14	4430563.....	020	09	4484119.....	004	10
	014	01-14	4430667.....	020	26	4485473.....	026	06
4342843.....	008	01-13	4430714.....	020	16	4487250.....	004	9
	014	01-13	4430715.....	020	05	4487340.....	004	100
4342846.....	008	05	4430716.....	020	04	4489678.....	046	00B7
	014	05	4433327.....	008	01-32	4506320.....	030	14
4343074.....	018A	031B		014	01-32		034	14
4343365.....	016	07	4435024.....	008	01-06	4506406.....	032	41
4346521.....	008	01-19		014	01-06		034	41
4346522.....	014	01-19	4435025.....	008	01-05		036A	41
	008	01-18		014	01-05		038A	41
	014	01-18	4436271.....	006B	83	4506408.....	026	21A
4347107.....	008	01-24		012B	83		080	8
	014	01-24	4437333.....	040	11		084	8
4348665.....	006B	69	4437432.....	042A	14		092	04
	012B	69	4437433.....	042A	08B	4506415.....	024A	32
4350938.....	008	01-27	4438888.....	002B	52	4506416.....	080	4
	014	01-27	4438889.....	002B	50		084	4
4355081.....	006A	53		010A	50	4506418.....	002A	23A
4355728.....	012A	53	4445254.....	020	14		010A	23A
4358914.....	024A	03	4445354.....	020	37		024B	42A
	032	78	4445531.....	022A	28		028	02
	034	78	4447050.....	042A	06A		038A	72
	036A	78		044	06B	4506424.....	006B	84A
4364970.....	038A	78	4447067.....	042A	25		012B	84A
4365826.....	042A	04	4447675.....	066		4506429.....	026	07
	006B	83A	4451498.....	014	01-21		028	16
	012B	83A	4451784.....	056	24		094	39
4366256.....	006A	06		058	24	4509180.....	002C	81A
4366356.....	012A	06	4451785.....	058	25		006B	81A
	006A	07	4451786.....	056	26		010B	81A
	012A	07		058	26		012B	81A
4366657.....	008	01-34	4451787.....	056	37		036A	96
4367664.....	068	43	4451789.....	056	39		056	24A
4368619.....	008	01-12	4451790.....	056	40		056	26A
	014	01-12		058	40		056	32A
4368629.....	042A	03	4452647.....	060	18		056	37A
4368630.....	042A	05	4452648.....	060	20		056	38A
4381855.....	070	1B	4455098.....	022B	37		056	39A
	070	2B	4461905.....	026	02		058	24A
	072A	2	4461910.....	024B	36		058	25A
	072A	4	4462038.....	024A	04		058	26A
	074	1B	4467592.....	006B	100		088A	31
	074	2B		012B	100	4509493.....	026	11
	076A	2	4468244.....	024B	39	4515041.....	006B	70
	076A	4	4468248.....	024A	27		012B	70
	078A	1B	4468249.....	024A	29	4601409.....	004	5
	078A	2B	4468250.....	024A	30	4602154.....	042A	06B
	082A	1B	4468258.....	024A	17	4605732.....	004	7

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
4605742.....	004	15	4718274.....	052		9275950.....	048	13F
4609014.....	068	29		054		9281841.....	022A	00
4609630.....	064			056			024A	
4609781.....	044	07		058		9281842.....	022A	00
4614096.....	016	10		060			024A	
4614286.....	040	26	4718722.....	006A	62	9281920.....	022A	
4614296.....	040	21		012A	62	9281921.....	022A	
4614331.....	040	28	4718723.....	006A	55	9304836.....	046	00B
4615610.....	040	10		012A	55	9314145.....	048	13B
4616985.....	016	00	4720025.....	002A	07	9316547.....	046	
	018A		4720520.....	032	83	9316548.....	046	
4621530.....	022A	15		034	83	9334070.....	048	
4623446.....	008	01-28		036A	83	94-2012.....	020	36
	014	01-28		038A	83	9724756.....	006A	32
4625021.....	002B	52	4720564.....	086A	38		012A	32
	010A	52		090A	38	9742779.....	002C	66
4627480.....	024A	19		094	33		010B	66
4628636.....	070		4721548.....	002C	63	9749142.....	006A	28
4628637.....	074			010B	63		012A	28
4628766.....	022A	28	4723508.....	004	12	9758896.....	044	06D
4628768.....	022A	17	4729022.....	050		9759157.....	040	14
4629674.....	022A	04	4729050.....	094	9	9759158.....	040	15
4630702.....	086A	1B	4729051.....	078A	9	9761179.....	046	00C
	086A	2B		082A	9		048	13C
	088A	2	8051275.....	006A	12	9773023.....	040	29
	088A	4		012A	12		042B	48
	090A	1B	8068521.....	006A	03		044	16
	090A	2B		012A	03	A590106.....	002C	71
4631248.....	040	24	8077903.....	042B	32		010B	71
4636053.....	078A	34	8104695.....	026	01		042B	33B
	082A	34	8107650.....	024A	07	A590108.....	010B	84C
4639126.....	006A	27	8118208.....	042A	00	A590906.....	042A	16
	012A	27	9089484.....	026	21	A590908.....	002C	62
4640541.....	016	06	9089485.....	026	23		010B	62
4641714.....	006A	44	9101521.....	068			010B	84D
	012A	44	9134110.....	006A	51	A590910.....	042A	11
4642740.....	024A	19		010C	89		070	33
4642993.....	022B	38		012A	51		074	33
4644361.....	026	24	9134111.....	006B	81		078A	33
4644567.....	020	15		012B	81		082A	33
4646893.....	002C	74	9134112.....	024B	42		086A	37
	010B	74	9134113.....	006B	84		090A	37
4649049.....	070	100		012B	84		094	32
	074	100	9145787.....	068	05	A590912.....	072A	28
4651556.....	040	07	9161708.....	068			072A	32
4651557.....	040	09	9167977.....	026	17		072A	36
4654655.....	056	32	9184275.....	042A	08		072A	39
4654850.....	018A	051	9207567.....	042A	26		076A	28
4655134.....	002C	74H	9207568.....	042A	27		076A	32
	010B	74H	9213855.....	026	14		076A	36
4655135.....	002C	74F		028	00		076A	39
	010B	74F	9214706.....	044	06		088A	35
4655136.....	002C	74D	9217993.....	002A	19		088A	39
	010B	74D		004			088A	43
4659041.....	002C	74A		010A	19		096A	28
	010B	74A	9226367.....	042A	06		096A	32
4662206.....	040	05	9228828.....	046	00D		096A	39
4664392.....	022A	02		048	13D	A590914.....	070	36
4675711.....	086A	31	9230458.....	048	13G		074	36
4682361.....	044	05	9236591.....	016	03	A590916.....	002B	37
4685231.....	020	29		020			010A	37
4695955.....	072A		9236592.....	016			088B	46
4695956.....	076A		9246436.....	040	17		096A	35
4695957.....	088A		9257159.....	016		A590922.....	022A	07
4695960.....	096A		9258610.....	016	03	A810100.....	068	26
4699148.....	022B	49		020		A811030.....	018A	051A
4706126.....	024A	04	9263062.....	024B	37		066	6
4710315.....	004	29		026		A811035.....	066	7
4711562.....	086A		9264565.....	024B	37	A811045.....	032	6
4711563.....	094			026			034	6

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A811045.....	036A	6		012A	63		076B	400
	038A	6		014	01-37	XB00001968.....	088A	8
A811135.....	094	10	M340830.....	010B	84E	XB00001969.....	088A	13
	096A	12	M341028.....	032	82	XB00001972.....	088A	18
A811140.....	070	10		034	82	XB00001974.....	088A	25
	072A	12		036A	82	XB00001975.....	088A	26
	074	10		038A	82	XB00001980.....	096A	8
	076A	12	M341030.....	002A	18	XB00001981.....	096A	9
	078A	10		010A	18	XB00001983.....	096A	15
	082A	10	M341056.....	008	07	XB00001987.....	096A	20
A811145.....	072A	14		014	07	XB00001988.....	096A	21
	076A	14	M341075.....	034	79	XB00001989.....	096A	25
A811160.....	086A	10		038A	79	XB00001990.....	096A	30
	088A	12	M341236.....	070	29	XB00001992.....	088B	300
	090A	10		074	29	XB00001993.....	088B	400
A852322.....	002B	53		078A	29	XB00002036.....	096A	40
	010A	53		082A	29	XB00002338.....	096A	41
A852422.....	002B	54		086A	33	XB00002653.....	078A	1
	010A	54		090A	33		082A	1
J260614.....	042B	33		094	28	XB00002713.....	090A	1
J400613.....	004	28	M341245.....	006A	49	XB00002966.....	096A	13
J75481.....	070	37		012A	49	XB00003322.....	072A	6
	072A	41	M341280.....	078A	39		076A	6
	074	37		082A	39	XB00003602.....	072A	42
	076A	41		090B	43		076A	42
	078A	37	M341880.....	094	12		088B	49
	094	37	M342050.....	020	21	XB00004340.....	072A	21
	096A	42	M342056.....	024B	41		076A	21
J75581.....	088B	48	M342080.....	078A	12	XB00004372.....	072A	13
	096A	43		082A	12		076A	13
J780512.....	046	00B10	M492564.....	002C	68	XB00004374.....	072A	18
	048	13B7		006B	76		076A	18
	048	13E		010B	68	XB00005008.....	096A	11
J780612.....	042A	17		012B	76	XB00005032.....	096A	18
J780625.....	044	12		016	09	XB00005211.....	072A	9
J781030.....	042A	10		022B	52		076A	9
J900614.....	042B	33A		002C	61	XB00005212.....	072A	11
J900830.....	002C	60	M500807.....	008	01-16		076A	11
	010B	60		010B	61	XB00005763.....	072A	27
J901016.....	020	10		014	01-16		076A	27
J901035.....	070	32	XB00001092.....	086B	41	XB00007687.....	096B	400
	074	32		090B	41	XB00008503.....	032	6
	078A	32		094	36		034	6
	082A	32	XB00001229.....	018A	051A		036A	6
	086A	36	XB00001261.....	018A	031A		038A	6
	090A	36	XB00001754.....	086A	1	XB00008504.....	030	14
J901225.....	094	31	XB00001756.....	086A	2		034	14
J901240.....	022A	12		090A	2	XB00008505.....	036A	26
	072A	29	XB00001759.....	094	1	XB00008507.....	034	93
	076A	29	XB00001761.....	094	29-32	XB00009666.....	096A	14
	088A	36	XB00001921.....	080	1	XB00009745.....	096B	300
J901265.....	096A	29		084	1	XB00011328.....	050	6
J901270.....	094	34	XB00001954.....	072A	7	XB00012829.....	096A	22
	072A	40		076A	7	XB00012830.....	096B	100
	076A	40	XB00001955.....	072A	8	XB00012831.....	096B	200
J901645.....	002B	35		076A	8	XB00012876.....	086A	30
	010A	35	XB00001960.....	072A	25		090A	30
J901670.....	088B	47		076A	25	XB00013096.....	088B	200
J931640.....	022A	24	XB00001961.....	072A	33	XB00013097.....	072A	200
J932265.....	022A	08		072A	37		076A	200
J950010.....	008	01-31		076A	33	XB00013130.....	018A	031
	014	01-31		076A	37	XB00013131.....	018A	444
M340613.....	002C	77		088A	40	XB00013132.....	018A	488
	010B	77		088A	44	XB00013309.....	018B	1000
M340616.....	002C	72		096A	33	YA00000734.....	030	
	010B	72	XB00001963.....	072A	38		032	
M340816.....	002C	65		076A	38		034	
	010B	65	XB00001964.....	072B	300		036A	
M340820.....	006A	63		076B	300		038A	
	008	01-37	XB00001965.....	072B	400	YA00001398.....	094	100

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
YA00001723.....	088A	19	YB00003778.....	068	100		044	14
YA00001724.....	096A	19	YB00004099.....	002C	74A	Z971823.....	036A	26
YA00001725.....	072A	19		010B	74A	Z984054.....	002A	20
	076A	19	YB40000001.....	044	19		010A	20
YA00004936.....	036A	77	YB40000015.....	040	00	Z984614.....	018A	488
YA00006596.....	078B	100	YB40000194.....	010B	84A		070	28
	082B	100	YB60000024.....	044			072A	31
YA00006597.....	086B	100	YB60000029.....	042A			072A	35
	090B	100	YB60000033.....	042A			074	28
YA00007743.....	072B	500	YB60000078.....	048			076A	31
	076B	500	YB60000204.....	040			076A	35
YA00007744.....	088B	500	YB60000205.....	040			078A	28
YA00007745.....	096B	500	YB60000253.....	002A			080	2
YA00008838.....	088A	10	YB60000254.....	002A			082A	28
YA00008839.....	088A	17	YB60000308.....	006B	66		084	2
YA00008841.....	072A	10		008			086A	32
	076A	10	YB60000309.....	002A	32		088A	38
YA00008842.....	072A	17		006A			088A	42
	076A	17	YB60000356.....	002A	32		090A	32
YA00008844.....	096A	10		006A			092	02
YA00008845.....	096A	17	YB60000398.....	006B	66		094	27
YA00009048.....	088A	16		008			096A	31
YA00009049.....	072A	16	YB60000873.....	012B	66		096A	38
	076A	16		014		Z984618.....	050	10
YA00009050.....	096A	16	YB60001034.....	010B	84F	Z985098.....	034	40
YA00016045.....	078A		YB60001098.....	010A	32		036A	40
YA00016046.....	082A			012A			038A	40
YA00016047.....	090A		YB60001099.....	010A		Z991345.....	002A	29
YA00016493.....	078A	38	YB60001100.....	010A			010A	29
	080		YB60001114.....	010B	84		024A	11
YA00016494.....	082A	38	YB60001172.....	010A	32	Z991347.....	068	24
	084			012A		Z991733.....	002A	14
YA00016495.....	090B	42	YB60001173.....	012B	66		010A	14
	092			014		Z992526.....	060	20B
YA00016623.....	078A	26	Z495841.....	006A	50			
YA00016624.....	082A	26		012A	50			
YA00016625.....	090A	31	Z927492.....	038A	92			
YA00026063.....	092	01	Z930451.....	022B	46			
YA00046792.....	018A	051	Z933226.....	032	100A			
YA00055124.....	078A	27		036A	100A			
YA00055125.....	082A	27	Z939356.....	032	100H			
YB00000019.....	040	25		036A	100H			
YB00000132.....	014	01-34		060	18A			
YB00000665.....	002B	55		060	20A			
	010A	55	Z954495.....	050	11			
YB00000680.....	002B	40		064	11			
	010A	40		002B	53A			
YB00001128.....	002A	08	Z957366.....	002B	54A			
	010A	08		002B	54A			
YB00001129.....	002A	07		002B	58A			
	010A	07		002C	58A			
YB00001367.....	022B	37		006A	51A			
YB00001382.....	022B	39		010A	53A			
YB00001431.....	022A	23		010A	54A			
YB00001452.....	020	29		010B	58A			
YB00001775.....	002A	02		010B	84FA			
	010A	02		010C	89A			
YB00002430.....	008	100		012A	51A			
	014	100		018A	487			
YB00002431.....	002C	100		026	17A			
	010C	100		026	23A			
YB00002494.....	022A	17		048	13GA			
YB00002495.....	022A	04		056	40A			
YB00002598.....	010B	84B		058	40A			
YB00002694.....	024A	25		064	12			
YB00002885.....	022B	43		080	6			
YB00003032.....	010B	63		084	6			
YB00003276.....	002C	74	Z959499.....	016	02			
	010B	74	Z959501.....	024A	12			
YB00003289.....	012B	200	Z964255.....	042B	41			